

SANGIORGIO

FORNO AD INCASSO SBO702KBD

Manuale uso e manutenzione



Leggere attentamente le istruzioni d'uso

Prima di procedere al posizionamento, all'installazione e alla messa in funzione dell'apparecchio in modo da evitare danni a se stessi e all'apparecchiatura

WWW.SANGIORGIOELETTRODOMESTICI.IT
INFO@SANGIORGIOELETTRODOMESTICI.IT



INDICE

Importanti istruzioni di sicurezza.....	3
Descrizione di conformità.....	6
Installazione del prodotto.....	7
Introduzione al prodotto forno.....	10
Pulizia e manutenzione	16
Risoluzione dei problemi.....	17
Consumo energetico.....	18
Riciclo dei prodotti.....	18
Certificato di garanzia.....	20

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LE PRESENTI AVVERTENZE SONO FORNITE NELL'INTERESSE DELLA SICUREZZA. LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI INSTALLARE O UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

Per mantenere l'EFFICIENZA e la SICUREZZA di questo apparecchio, si consiglia:

- Rivolgersi esclusivamente ai Centri Assistenza autorizzati dal punto vendita in cui si è acquistata la cucina
 - Utilizzare sempre ricambi originali
1. Quando il forno viene acceso per la prima volta, potrebbe emanare un odore sgradevole. Ciò è dovuto all'agente legante utilizzato per i pannelli isolanti all'interno del forno. Si prega di far funzionare il nuovo prodotto vuoto con la funzione di cottura convenzionale, 250 °C, 90 minuti per pulire le impurità dell'olio all'interno della cavità.
 2. Durante il primo utilizzo, è del tutto normale che ci sia un po' di fumo e che la porta si apra. Se ciò dovesse accadere, dovresti aspettare che l'odore si sia dissipato prima di mettere il cibo nel forno.
 3. Utilizzare il prodotto in un ambiente aperto.
 4. L'apparecchio e le sue parti accessibili diventano calde durante l'uso. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti. I bambini di età inferiore a 8 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.
 5. Se la superficie è crepata, spegnere l'apparecchi

per evitare il rischio di scosse elettriche.

6. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, se sono state supervisionate o hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendono i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
7. Durante l'uso, l'apparecchio diventa molto caldo. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno
8. Non permettere ai bambini di avvicinarsi al forno quando è in funzione, soprattutto quando il grill è accesa.
9. Prima di sostituire la lampada del forno, assicurarsi che l'apparecchio sia spento per evitare il rischio di scosse elettriche.
10. I mezzi per la disconnessione devono essere incorporati nel cablaggio fisso in conformità alle specifiche di cablaggio.
11. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
12. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni ri-

guardanti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

13. Le parti accessibili potrebbero diventare calde durante l'uso. Tenere i bambini piccoli lontani.
14. Nel cablaggio fisso deve essere incorporato un dispositivo di disconnessione onnipolare, in conformità con le norme di cablaggio.
15. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
16. Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro dello sportello del forno poiché potrebbero graffiarne la superficie e causare la rottura del vetro.
17. Utilizzare esclusivamente la sonda di temperatura consigliata per questo forno.
18. Non utilizzare pulitori a vapore.
19. L'apparecchio non è progettato per essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
20. Le istruzioni per i forni dotati di ripiani devono includere dettagli che indichino la corretta installazione dei ripiani.
21. Non usare il forno se non indossi qualcosa ai piedi. Non toccare il forno con mani o piedi bagnati o umidi.
22. Per il forno: lo sportello del forno non deve essere aperto spesso durante la cottura.
23. L'apparecchio deve essere installato da un tecni-

co autorizzato e messo in funzione. Il produttore non è responsabile per eventuali danni che potrebbero essere causati da un posizionamento difettoso e da un'installazione da parte di personale non autorizzato.

24. Quando lo sportello o il cassetto del forno sono aperti, non lasciare nulla sopra, altrimenti potresti sbilanciare l'apparecchio o rompere lo sportello.
25. Alcune parti dell'elettrodomestico possono mantenere il calore a lungo; è necessario attendere che si raffreddino prima di toccare direttamente i punti esposti al calore.
26. Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, si consiglia di spegnerlo.




DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Una volta disimballato il forno, accertarsi che non abbia subito danni in alcun modo. In caso di dubbi, non utilizzarlo: rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Tenere i materiali di imballaggio come sacchetti di plastica, polistirolo o chiodi fuori dalla portata dei bambini, perché sono pericolosi per i bambini.

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO


In caso di discrepanze tra l'illustrazione e il prodotto reale, fare riferimento al prodotto reale.

Schema dell'armadio (armadio verticale)

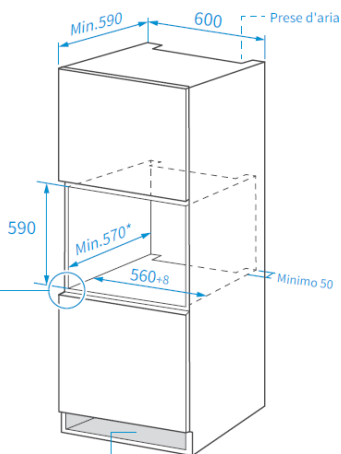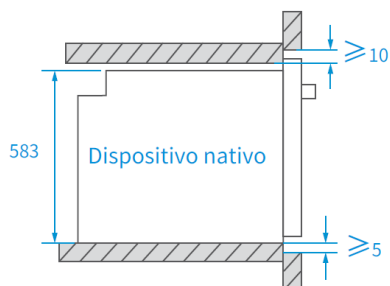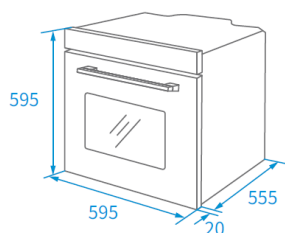



Superficie minima di ventilazione inferiore: 250 mm²

Superficie minima di ventilazione inferiore: 250 cm²

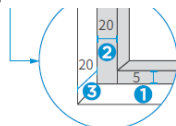



1. Lasciare da parte 5 mm per il pannello della porta, rispettivamente in alto e in basso.
2. Lasciare da parte 20 mm per il pannello della porta, rispettivamente a sinistra e a destra.
3. Lasciare da parte 20 mm di spessore per il pannello della porta.

Schema dell'armadio (armadio a terra)

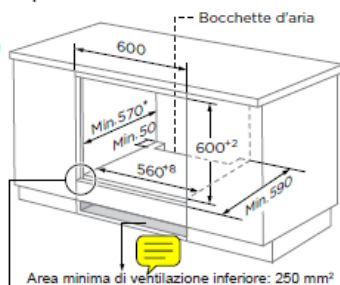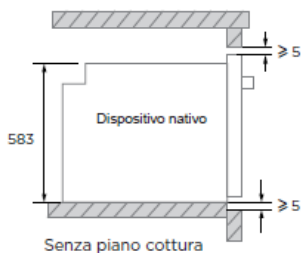

Area minima di ventilazione inferiore: 250 mm²



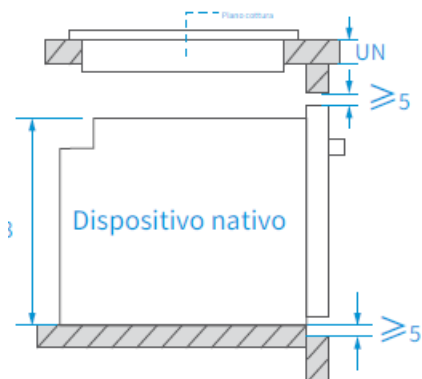

Se l'apparecchio è installato sotto il piano cottura, lo spessore minimo del piano di lavoro A è indicato di seguito:

Tipo di piano cottura	piano di lavoro A
Piano cottura a induzione	37 millimetri
Piano cottura a induzione su tutta la superficie	47 millimetri
Piano cottura a gas	30 millimetri
Piano cottura elettrico	27 millimetri

1. Lo spessore del pannello del mobile è di 20 mm.
2. Se la presa di corrente è installata sul retro dell'apparecchio, la profondità dell'apertura del mobile deve essere aumentata da un minimo di 590 mm a 620 mm.
3. Le dimensioni nelle figure sono in mm.

Istruzioni importanti per l'installazione



Contenuto che significa [obbligatorio]

1. Il funzionamento sicuro di questo apparecchio può essere garantito solo se è stato installato a regola d'arte e in conformità con le presenti istruzioni di installazione. L'installatore sarà responsabile per eventuali danni derivanti da un'installazione non corretta.
2. L'intero processo di installazione richiede due installatori professionisti. Indossare guanti protettivi asciutti durante l'installazione per evitare graffi o scosse elettriche.
3. Le unità montate devono essere resistenti al calore fino a 90°C e le parti frontali delle unità adiacenti fino a 70°C.
4. Utilizzare una presa da 16 A.



Contenuto che significa [proibire]

1. Non installare l'apparecchio dietro una porta decorativa o dietro la porta di un mobile da cucina, poiché ciò potrebbe causare il surriscaldamento dell'apparecchio.
2. Controllare che l'apparecchio non sia danneggiato dopo averlo disimballato. Non collegare l'apparecchio se è stato danneggiato durante il trasporto.
3. Non ostruire lo sfianto dell'elettrodomestico e lo spazio tra il mobile e l'elettrodomestico.

4. Prestare estrema attenzione quando si sposta o si installa l'apparecchio. È molto pesante, non sollevare l'apparecchio dalla maniglia della porta.
5. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio per evitare incendi, scosse elettriche o altre lesioni.




Contenuto che significa [nota]

1. Prestare molta attenzione quando si sposta o si installa l'elettrodomestico per evitare di danneggiarlo o di danneggiare i mobili.
2. Prima di mettere in funzione l'apparecchio, rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli accessori dal vano cottura.
3. La presa di corrente deve essere accessibile agli utenti (ad esempio accanto all'armadio) per consentire uno spegnimento facile.
4. Una volta completata l'installazione, assicurarsi che la spina di alimentazione sia inserita saldamente nella presa.
5. Fare riferimento al "Diagramma dell'armadio" per i requisiti di profondità netta dell'armadio.

La distanza tra il fondo dell'armadio e il pannello posteriore (o la parete) non deve essere inferiore a 50 mm.

Fasi di installazione


1. Personalizzare l'armadio seguendo lo "Schema dell'armadio".
2. Prima dell'installazione, verificare la presenza di prese di corrente normali e di una messa a terra adeguata e verificare che le dimensioni dell'armadio soddisfino i requisiti di installazione.
3. Collocare l'elettrodomestico nei punti designati della cucina, installarlo in un mobile verticale e collegare l'alimentazione elettrica.
4. Per individuare i fori di fissaggio, aprire lo sportello dell'apparecchio e osservare il telaio laterale dell'apparecchio (posizione mostrata sopra).
5. Fissare l'elettrodomestico al mobile con due viti.

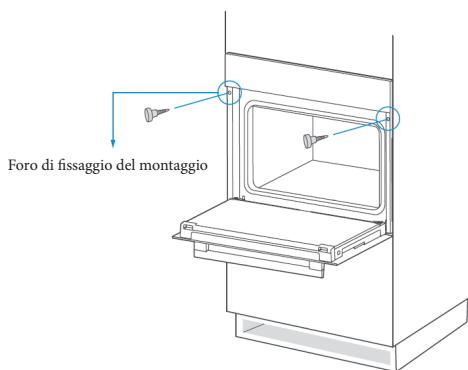

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Forno

Quando si tolgono gli alimenti, indossare guanti termoisolanti per evitare ustioni! Al momento di aprire la porta della fornace, prestare attenzione al vapore. Aprire la porta con una piccola angolazione per evitare che il vapore ti colpisca il viso.

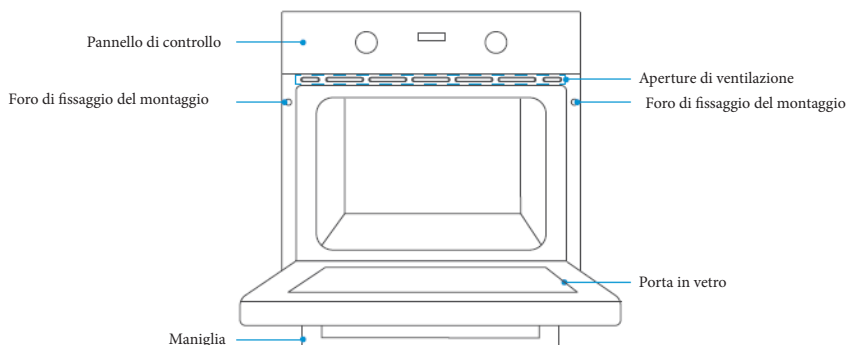


ACCESSORI



Griglia per griglia


Grigliare il cibo o posizionarlo su un luogo resistente al calore

Contenitori per cucinare



Vassoio per griglia

Cuocere grandi porzioni di cibo o catturare










Guida scorrevole


(Solo per alcuni modelli)

Uso degli accessori (Solo per alcuni modelli)

Per un corretto funzionamento del forno, la griglia e la teglia per grill devono essere posizionate solo tra il primo e il quinto livello. Se utilizzate insieme, posizionare la teglia per grill sotto il grill.

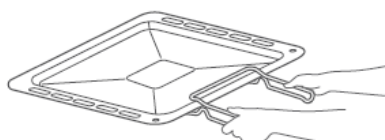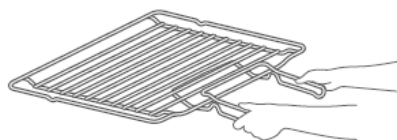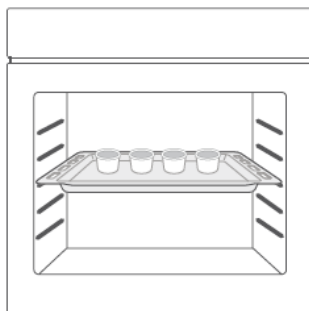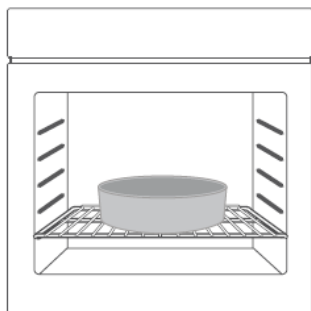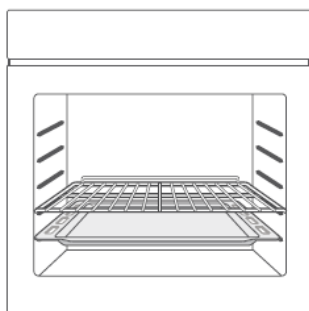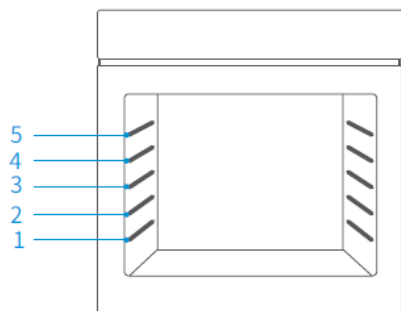

Pannello di controllo

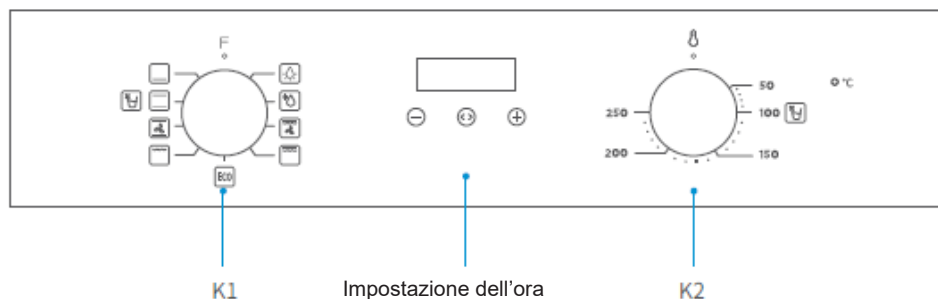

K1: Per selezionare le funzioni del forno.

K2: Per impostare la temperatura.

Impostazione del tempo: per regolare il tempo di cottura.

Funzioni

Introduzione alla funzione



Lampadina

Il processo di cottura può essere osservato in condizioni di illuminazione. Eccetto per la funzione ECO.



Scongelare

La circolazione dell'aria a temperatura ambiente consente uno scongelamento più rapido degli alimenti congelati (senza l'utilizzo di calore).



Doppio grill con ventola

L'elemento riscaldante radiante e l'elemento riscaldante superiore funzionano con la ventola.



Doppio grill

L'elemento riscaldante radiante e l'elemento riscaldante superiore sono attivi.



Singolo grill

L'elemento grill interno si accende e si spegne per mantenere la temperatura. Può essere utilizzato per grigliare un numero limitato di alimenti.



Convenzionale + ventilatore

La combinazione della ventola e degli elementi riscaldanti superiore e inferiore garantisce una penetrazione del calore e una colorazione più uniforme, soprattutto per la cottura della carne.



Convenzionale

Gli elementi riscaldanti superiore e inferiore lavorano insieme per garantire una cottura a convezione.



Riscaldamento inferiore

Il riscaldamento è fornito da tubi riscaldanti sul fondo del forno. Utilizzato principalmente per mantenere caldo e colorare il cibo.



ECO

Per cucinare risparmiando energia. Cuocere gli ingredienti selezionati in modo delicato. Il calore proviene dall'alto e dal basso.



Acqua pulita

Il vapore ammorbidisce i residui di cibo o il grasso presenti nella cavità.

Prima di utilizzare per la prima volta

1. Il forno non deve essere messo in funzione finché non è stato installato correttamente.
2. Per evitare incendi, rimuovere tutti i materiali di protezione per il trasporto e assicurarsi che il forno sia privo di residui di imballaggio e accessori (ad esempio schiuma, cartone, vassoio per grill, grill, ecc.).
3. Pulire la cavità del forno e gli accessori con acqua saponata e un panno morbido.
4. Aprire le finestre della cucina e le cappe aspiranti per mantenere un'elevata ventilazione.
5. Non lasciare che bambini o animali domestici entrino in cucina e chiudere le porte delle stanze adiacenti.
6. Dopo aver collegato l'alimentazione, attivare la modalità forno, il tempo e la temperatura indicati nella tabella sottostante per eliminare gli odori dalla cavità.
7. Dopo il primo utilizzo, aprire leggermente lo sportello del forno e attendere il completo raffreddamento.

Funzioni	Temperatura	Tempo
Convenzionale	250°C	0,5-1 ora

Impostazione dell'orologio

Quando si collega il forno alla corrente per la prima volta, è necessario impostare l'orologio.

Nota:

L'orologio è un orologio da 24 ore.

1. Premere il tasto “” o “” tasto per regolare l'impostazione dell'ora.
2. Premere il tasto “” tasto per confermare l'impostazione dell'ora
3. Premere il tasto “tasto “” o “” tasto per regolare l'impostazione dei minuti.
Tasto “
4. Premere il tasto “” per completare l'impostazione dell'orologio.

Funzionamento regolare

1. Girare la manopola K1 per selezionare le funzioni del forno.
2. Girare la manopola K2 per regolare la temperatura.
3. Impostazione della modalità.
4. Una volta terminata la cottura, ruotare tutte le manopole su “” posizione.

Appunti

1. Come funzione separata, la luce del forno viene utilizzata dai consumatori per scegliere attivamente di osservare il cibo o pulire la cavità. Dopo che l'utente l'ha aperta, deve chiuderla attivamente prima di uscire e tornare alla modalità standby.
2. Dopo la cottura in forno, la ventola di raffreddamento continuerà a dissipare il calore. Il forno si chiuderà solo quando la temperatura interna sarà inferiore a 75°C.

Impostazione della modalità

In modalità standby, tenere premuto il tasto "" per 3 secondi per entrare in modalità manuale, tasto  : l'icona si illuminerà.

In modalità manuale, premere il tasto "" per accedere alla selezione della modalità oraria: manuale → "minuti" → durare → FINE → manuale.

Le modalità di cottura automatiche che possono essere impostate sono semi-automatiche: dur o End. Se il display non mostra l'icona " " il forno non funzionerà o non si scalderà. Il forno funzionerà o si scalderà solo se il display mostra l'icona " ".

Appunti

1. Modalità manuale: il tempo di cottura è controllato dall'utente.
2. Promemoria minuti: puoi impostare un promemoria acustico per il periodo di tempo necessario al completamento.
3. Dur: puoi impostare il forno in modo che cuocia per l'intervallo di tempo desiderato.
4. Fine: puoi impostare il forno in modo che cuocia per il tempo desiderato.

Modalità manuale

In modalità manuale vengono visualizzati solo l'ora del giorno e il simbolo " " si accende. Il forno è sempre in funzione e il tempo di cottura è controllato dall'utente.

Appunti

1. In modalità manuale, dopo 5 ore di inattività, l'ora visualizzata inizia a lampeggiare. Dopo 10 ore senza alcuna operazione, torna allo stato di standby.
2. Quando l'ora lampeggia, se si desidera utilizzare nuovamente la modalità manuale, premere il tasto " " o " ".

Contaminuti

Questa modalità viene utilizzata solo come funzione promemoria.

1. Premere il tasto " " per selezionare la funzione contaminuti. Il simbolo " " corrispondente lampeggerà.
2. Premere il tasto " " o " " per accedere all'impostazione dell'ora della sveglia (fare riferimento a "Impostazione dell'orologio").

3. Dopo l'impostazione, premere il tasto " per confermare l'impostazione della sveglia; l'icona " " rimarrà sempre accesa.
4. Quando il tempo è scaduto, il cicalino emette un segnale acustico per ricordartelo e il simbolo " " sullo schermo inizia a lampeggiare. A questo punto, premi un tasto qualsiasi per annullare il promemoria.

Cottura a tempo

Se la modalità durata è impostata su 1 ora, la cottura termina dopo 1 ora.

1. Premere il tasto " tasto continuamente finché sullo schermo non compare "FINE".
2. Premere il tasto " " o " " per accedere all'impostazione dell'ora della modalità di fine (fare riferimento a "Impostazione l'orologio"). Il tempo massimo dipreso è di 10 ore.
3. Dopo aver confermato l'impostazione dell'ora, premere " tasto per iniziare. A questo punto, il le icone " " e "UN" sono sempre attivi.
4. Se la modalità dur è impostata per 1 ora, il cicalino suona dopo 1 ora per indicare la fine della cottura, l'icona " " scompare e l'icona "A" lampeggia.
5. A questo punto premere un tasto qualsiasi per tornare in standby, interrompere l'avviso acustico e l'icona "UN" scompare.

Precauzioni per l'uso del timer

La cottura inizia all'ora corrente e termina all'ora impostata.


1. Durante l'impostazione dell'ora, tenere premuto il tasto " " o " " per 3 secondi per aumentare o diminuire l'ora in modo continuo.
2. In modalità allarme o cottura automatica, tenere premuti i tasti " " e " " finché non suona il cicalino per annullare tutte le impostazioni della modalità e accedere alla modalità standby.
3. Quando si imposta la modalità timer, se non si fa nulla per 5 minuti, si tornerà alla modalità manuale.
4. Durante l'impostazione di ciascuna funzione, tenere premuto il tasto " " per più di 3 secondi per annullare l'impostazione corrente e accedere alla modalità manuale.
5. Quando si imposta la modalità timer, è possibile selezionare solo una delle modalità sveglia e cottura automatica.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia

Scollegare l'alimentazione prima di effettuare la pulizia e la manutenzione. Per garantire la durata del forno, pulirlo in tempo dopo la cottura. I passaggi per la pulizia sono i seguenti:

6. Dopo la cottura, attendere che il forno si raffreddi completamente.
7. Togliere gli accessori dal forno, sciacquare con acqua calda e asciugare.
8. Rimuovere i residui di cibo e le macchie di olio dalla cavità del forno.
9. Pulire la superficie del forno con un panno morbido inumidito con detergente e asciugare.
10. Avviare la funzione di pulizia dell'acqua come segue:
 - Aggiungere circa 250 ml di acqua purificata e una quantità adeguata di detersivo per i piatti nella cavità e mescolare bene.
 - Con lo sportello del forno chiuso, girare la manopola K1 nella posizione “”.
 - Girare la manopola K2 al “100°C” posizione.
 - Selezionare la modalità dur e impostare l'ora su 30 minuti.
 - Premere il tasto “<>” per iniziare.
 - Dopo aver completato la funzione di pulizia con acqua, attendere che il forno si raffreddi completamente. Quindi asciugare la cavità del forno con una spugna assorbente pulita o un panno morbido.

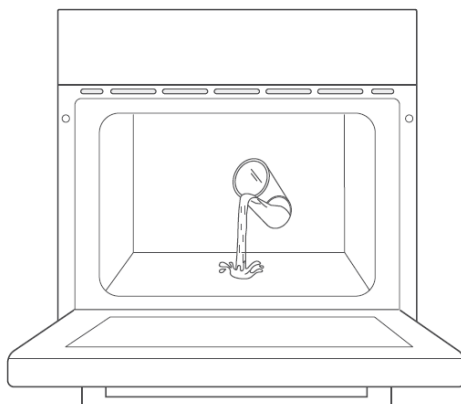


Appunti

1. Non utilizzare utensili affilati, spazzole dure e prodotti per la pulizia corrosivi per non danneggiare il forno e i suoi accessori.
2. Non utilizzare detersivi abrasivi o spatole metalliche affilate per pulire il vetro della porta.
- 3.

Sostituzione della lampada

1. Spegner e scollegare l'alimentazione dal forno. Assicurarsi che le parti interne siano fredde prima di toccarle.
2. Rimuovere il coperchio della lampada ruotandolo in senso antiorario (nota: potrebbe essere rigido), sostituire la lampadina con una nuova dello stesso tipo.
3. Inserire la nuova lampadina, che deve essere resistente a 300°C. Per le lampadine di ricambio, contattare il centro di assistenza locale.
4. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato per ricevere assistenza.

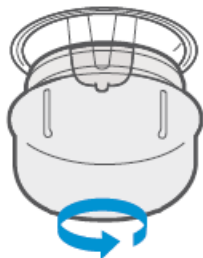

Avvertimento

Per evitare scosse elettriche, assicurarsi che l'alimentazione elettrica dell'apparecchio sia interrotta e che l'apparecchio sia completamente freddo prima di rimuovere la lente della lampada.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il problema non può essere risolto o si verificano altri problemi, contattare il servizio post-vendita.

Problema	Possibile motivo	Soluzione
	• L'alimentazione non è collegata	• Collegare l'alimentazione
Impossibile avviare	• L'interruttore di alimentazione principale non è acceso • Porta del forno non chiusa	• Accendere l'interruttore di alimentazione • Chiudere lo sportello del forno
La lampada non si accende	• È rotto	• Contatta il servizio post-vendita
Ha un odore pungente o fumo	• primo utilizzo	• Nessuna elaborazione richiesta

Problema	Possibile motivo	Soluzione
Il cibo non è cotto	La temperatura è impostata troppo alta o il tempo di riscaldamento è troppo lungo	Regolare la cottura-temperatura o tempo
	Il cibo è troppo vicino al tubo di riscaldamento	Regola i livelli di posizionamento degli accessori
La ventola non ha smesso di funzionare dopo l'arresto il riscaldamento	La ventola ritarda il soffiaggio per la dissipazione del calore	Nessuna elaborazione richiesta

CONSUMO ENERGETICO

Informazioni sul prodotto relative al consumo energetico e al tempo massimo per raggiungere la modalità di basso consumo applicabile.

Modalità standby

0,8W

Il tempo massimo necessario al forno per raggiungere automaticamente la modalità o la condizione di basso consumo energetico applicabile

20 minuti

RICICLO DEI PRODOTTI

Questo simbolo sul prodotto o sul manuale di istruzioni indica che il dispositivo deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Esiste un sistema di riciclaggio separato a livello locale per il riciclaggio. Per maggiori informazioni, contattare l'autorità locale o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.



Una volta disimballato il forno, accertarsi che non abbia subito danni in alcun modo. In caso di dubbi, non utilizzarlo: contattare una persona qualificata. Tenere i materiali di imballaggio come sacchetti di plastica, polietilene o chiodi fuori dalla portata dei bambini, perché sono pericolosi per loro.

Efficienza energetica

Informazioni sul prodotto e scheda informativa sul prodotto secondo le normative UE e UK in materia di ecodesign ed etichettatura energetica

• Nome del fornitore:	Sangiorgio
• Identificazione del modello:	SBO702KBD
• Indice di efficienza energetica:	94 0
• Classe energetica:	A
• Consumo energetico con carico standard, modalità convenzionale:	0,99 kWh/ciclo
• Consumo energetico con carico standard, modalità ventola forzata:	0,79 kWh/ciclo
• Numero di cavità:	1
• Fonte di calore:	Elettricità
• Volume:	70l
• Tipo di forno:	Forno da incasso
• Alimentazione elettrica:	220 V-240 V 50 Hz-60 Hz
• Energia elettrica:	3,0 kW

CERTIFICATO DI GARANZIA

La presente garanzia commerciale si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo per consumatore esclusivamente la persona fisica estranea all'attività imprenditoriale o professionale e che utilizza l'apparecchio per uso domestico/privato.

Questo certificato non deve essere spedito per la convalida. E' valido e operante solo se conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento fiscalmente obbligatorio.

1. Il produttore garantisce l'apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura di vendita e non con scontrino fiscale).

2. La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano e deve essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del Rivenditore, la data di acquisto dell'apparecchio, il tipo di elettrodomestico ed il modello. Lo scontrino fiscale deve essere esibito al tecnico per rendere operativa la garanzia.

3. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che abbiano manifestato difetti di conformità entro 24 mesi dalla data di acquisto.

4. L'utente decade dai diritti di garanzia se non denuncia il difetto di conformità entro 2 mesi dalla scoperta dello stesso e se non sono rispettate le istruzioni per la messa in funzione.

5. Uscita del tecnico: gratuita per i primi 6 mesi di garanzia, a pagamento dal settimo al ventiquattresimo mese.

6. Manodopera e ricambi gratuiti per i 24 mesi del periodo di garanzia.

7. L'intervento di riparazione viene effettuato a domicilio dell'utente, fatto salvo i casi di impossibilità oggettiva o di forza maggiore.

8. La riparazione o sostituzione dei componenti o dell'apparecchio stesso, non estendono la durata della garanzia.

9. La garanzia decade del tutto nei seguenti casi :

a. Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione dell'elettrodomestico.

b. Interventi di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione, mancanza di allacciamento alla presa di terra, le eventuali regolazioni come il livellamento, danneggiamenti durante l'inversione delle porte.

c. Installazione errata, imperfetta o incompleta, per incapacità d'uso da parte dell'Utente o dell'installatore, se mancano gli spazi necessari ad operare attorno ai prodotti (almeno 75 mm dalla parete posteriore e 100 mm dalle pareti laterali o pensili superiori), per eccessiva o scarsa temperatura dell'ambiente (balconi, terrazze, tettoie al diretto contatto con gli agenti atmosferici, sole, pioggia, freddo e fulmini, in prossimità di cappe, forni o piani cottura che non permettono un ricambio d'aria costante).

d. Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato, o per generici problemi di funzionamento causati da errata percezione del cliente (porta sempre aperta, sovraccarico del congelatore, ostruzione del foro di drenaggio o delle bocchette di circolazione dell'aria)

e. Interventi sui prodotti installati ad oltre 2,50 mt da un piano di lavoro stabile, o in posizioni disagiate e pericolose (tetti, etc.) che non possano quindi garantire l'incolumità dell'operatore come stabilito dalla legge 626-94 relativa alla sicurezza sul lavoro.

f. Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)

g. Se il numero di matricola risulta asportato, cancellato o manomesso.

h. Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da persone non autorizzate dal produttore o comunque per cause non dipendenti dal prodotto. Per guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (foro scarico condensa, ostruzione da parte degli alimenti ecc.)

i. Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto.

j. Uso improprio dell'apparecchio, non di tipo domestico e diverso da quanto stabilito dal produttore, fa decadere il diritto alla Garanzia.

k. Manomissione della macchina, rimozione top, schienale, sostituzione con componenti alternativi.

l. Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.

m. Si intendono a pagamento anche tutti gli eventuali trasporti necessari per lo svolgimento degli interventi legati ai casi citati.

10. Manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori così come tutte le parti asportabili e tutte le parti estetiche, non sono coperte da garanzia.

11. Tutti i materiali soggetti ad usura (guarnizioni in gomma, ripiani in vetro o cassette contenitori di vivande o frutta e verdura ecc.) non sono coperti da garanzia a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse.

12. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose come conseguenza del mancato rispetto delle Istruzioni incluse nell'apposito manuale per l'uso dell'apparecchio, in particolare per quanto concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso ed alla manutenzione dell'apparecchio stesso.

13. Eventuali richieste di sostituzione dell'elettrodomestico devono essere valutate dal tecnico il cui parere è vincolante ed indiscutibile.

Per parlare con il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato chiamare i numeri :

Vi ricordiamo che senza scontrino fiscale parlante la garanzia non è operativa.



Numero Unico

02.40042897

Per migliorare il servizio e ridurre i tempi di intervento si invitano i clienti a fornire al servizio di Assistenza tecnica tutte le informazioni descritte relative all'acquisto. La presente Garanzia è l'unica Garanzia prestata dal produttore. Nessun Terzo è autorizzato a modificare i termini o a rilasciarne altre verbalizzazioni o scritte.

(*) Il servizio clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

È previsto inoltre, un servizio di segreteria telefonica per le richieste pervenute al di fuori degli orari di copertura.

Il nostro servizio clienti si avvale di tecnici qualificati che seguono i prodotti sin dalla nascita.

La loro esperienza ci permette di risolvere, telefonicamente il 60 % delle chiamate, il che si traduce in una maggiore soddisfazione del cliente ed in risparmio economico. Al fine di avvalersi di questa esperienza preghiamo l'utente finale di dedicare alcuni minuti ai nostri tecnici per eseguire le prove suggerite. Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra disponibilità.

SANGIORGIO *IT WASH*

Via Delle Industrie N. 160
Acerra (NA)
<https://www.sangiorgioelettronidomestici.it>