

SANGIORGIO

FORNO AD INCASSO SBO72TDB

Manuale uso e manutenzione



Leggere attentamente le istruzioni d'uso

Prima di procedere al posizionamento, all'installazione e alla messa in funzione dell'apparecchio in modo da evitare danni a se stessi e all'apparecchiatura



WWW.SANGIORGIOELETTRODOMESTICI.IT
INFO@SANGIORGIOELETTRODOMESTICI.IT

INDICE

Istruzioni di sicurezza.....	3
Spiegazione dei simboli.....	3
Specifiche.....	9
Consumo energetico.....	9
Panoramica del prodotto.....	10
Guida rapida.....	12
Installazione del prodotto.....	14
Istruzioni per l'uso.....	19
Pulizia e manutenzione.....	27
Risoluzione dei problemi.....	29
Smaltimento e riciclaggio.....	30
Garanzia.....	31

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Uso previsto

Le seguenti linee guida di sicurezza sono intese a prevenire rischi imprevisti o danni derivanti da un funzionamento non sicuro o scorretto dell'apparecchio. Si prega di controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto per garantire un funzionamento sicuro. Se si riscontrano danni, contattare il rivenditore o il concessionario. Si prega di notare che modifiche o alterazioni all'apparecchio non sono consentite per motivi di sicurezza. L'uso non previsto può causare pericoli e perdita di reclami in garanzia.

Spiegazione dei simboli



Pericolo

Questo simbolo indica che sussistono pericoli per la vita e la salute delle persone dovuti alla presenza di gas estremamente infiammabili.



Attenzione alla tensione elettrica

Questo simbolo indica che la presenza di tensione comporta un pericolo per la vita e la salute delle persone.




Avvertimento

La parola di segnalazione indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.




Attenzione

La parola di segnalazione indica un pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può provocare lesioni lievi o moderate.

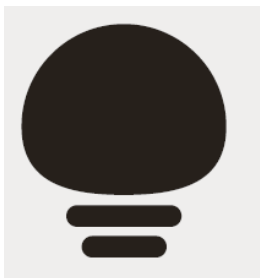

Attenzione

La parola di segnalazione indica informazioni importanti (ad esempio danni materiali), ma non un pericolo.

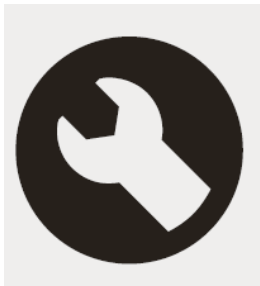

Osservare le istruzioni

Questo simbolo indica che un tecnico addetto all'assistenza deve utilizzare e mantenere questo apparecchio solo in conformità alle istruzioni per l'uso.

Prima di utilizzare/mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o dell'apparecchio per un utilizzo successivo!



AVVERTIMENTO

- L'apparecchio e le sue parti accessibili diventano calde durante l'uso. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti. I bambini di età inferiore a 8 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, se sono state supervisionate o hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Se la superficie è crepata, spegnere l'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche.

VIETARE

- Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro dello sportello del forno poiché potrebbero graffiarne la superficie e causare la rottura del vetro.
- Non utilizzare pulitori a vapore.
- L'apparecchio non è progettato per essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non usare il forno se non indossi qualcosa ai piedi.

Non toccare il forno con mani o piedi bagnati o umidi.

- Quando lo sportello o il cassetto del forno sono aperti, non lasciare nulla sopra, altrimenti potresti sbilanciare l'apparecchio o rompere lo sportello.
- Non permettere ai bambini di avvicinarsi al forno quando è in funzione, soprattutto quando la griglia è accesa.



ATTENZIONE

- Utilizzare il prodotto in un ambiente aperto.
- Durante l'uso, l'apparecchio diventa molto caldo. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.
- Prima di sostituire la lampada del forno, assicurarsi che l'apparecchio sia spento per evitare il rischio di scosse elettriche.
- I mezzi per la disconnessione devono essere incorporati nel cablaggio fisso in conformità alle specifiche di cablaggio.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Le parti accessibili potrebbero diventare calde du-

rante l'uso. Tenere i bambini piccoli lontani.

- Nel cablaggio fisso deve essere incorporato un dispositivo di disconnessione onnipolare, in conformità con le norme di cablaggio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.



ATTENZIONE

- Quando il forno viene acceso per la prima volta, potrebbe emanare un odore sgradevole. Ciò è dovuto all'agente legante utilizzato per i pannelli isolanti all'interno del forno. Si prega di far funzionare il nuovo prodotto vuoto con la funzione di cottura convenzionale, 250 °C, 30 minuti per pulire le impurità dell'olio all'interno della cavità.
- Durante il primo utilizzo, è del tutto normale che si formi un po' di fumo. Se ciò dovesse verificarsi, dovresti aspettare che l'odore si sia dissipato prima di mettere il cibo nel forno.
- Utilizzare solo la sonda di temperatura consigliata per questo forno. Lo sportello del forno non deve essere aperto spesso durante il periodo di cottura.
- L'apparecchio deve essere installato da un tecnico autorizzato e messo in funzione. Il produttore non è responsabile per eventuali danni che potrebbero essere causati da un posizionamento difettoso e da un'installazione da parte di personale non autorizzato.

- Quando lo sportello o il cassetto del forno sono aperti, non lasciare nulla sopra, altrimenti potresti sbilanciare l'apparecchio o rompere lo sportello.
- Alcune parti dell'elettrodomestico possono mantenere il calore a lungo; è necessario attendere che si raffreddino prima di toccare direttamente i punti esposti al calore.
- Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, si consiglia di spegnerlo.

SPECIFICHE

Efficienza energetica

Informazioni sul prodotto e scheda informativa sul prodotto secondo le normative UE e UK in materia di ecodesign ed etichettatura energetica

- Nome del fornitore: Sangiorgio
- Identificazione del modello: SBO72TBD
- Indice di efficienza energetica: 61.2
- Classe energetica: A++
- Consumo energetico con carico standard, modalità convenzionale: 1,10 kWh/ciclo
- Consumo energetico con carico standard, modalità ventola forzata: 0,52 kWh/ciclo
- Numero di cavità: 1
- Fonte di calore: Elettricità
- Volume: 72l
- Tipo di forno: Incasso
- Alimentazione elettrica: 220 V-240 V~, 50 Hz-60 Hz
- Energia elettrica1Elettricità: 2,9 kW

CONSUMO ENERGETICO


Informazioni sul prodotto relative al consumo energetico e al tempo massimo per raggiungere la modalità di basso consumo applicabile.

- Modalità standby: 0,8W
- Il tempo massimo necessario al forno per raggiungere automaticamente la modalità o la condizione di basso consumo energetico applicabile 20 minuti


PANORAMICA DEL PRODOTTO

Forno


Quando si tira fuori il cibo, indossare guanti termoisolanti per evitare ustioni! Prestare attenzione all'aria calda quando si apre lo sportello del forno.

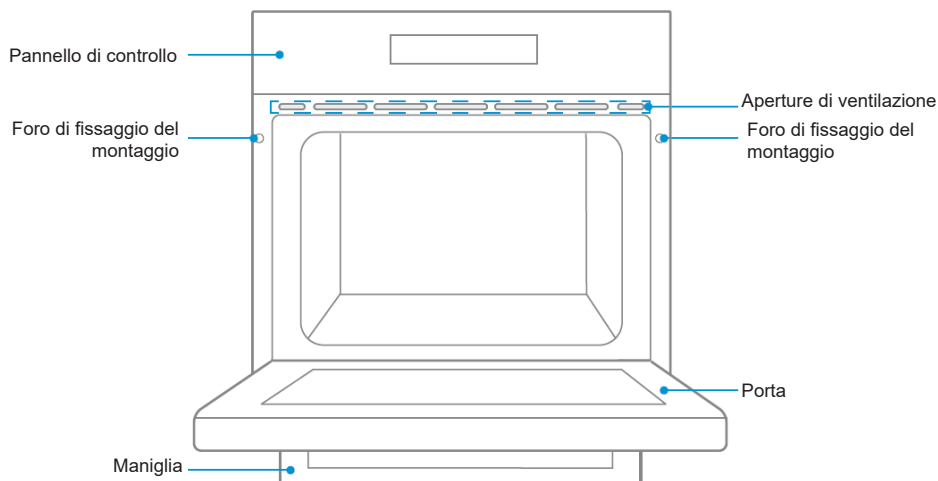


Griglia x1
Grigliare il cibo o posizionarlo su un luogo resistente al calore
Contenitore per cucinare



Vassoio per griglia x1
Cucinare cibo o ricevere scarti di cibo



Guida scorrevole x2
Solo per alcuni modelli








Cestello per friggitrice ad aria x1
Funzione specifica per friggere ad aria

Accessori Uso


Per un corretto funzionamento del forno, la griglia e la teglia devono essere posizionate solo tra il primo e il quinto livello. Se utilizzate insieme, posizionare la teglia sotto la griglia.

5
4
3
2
1

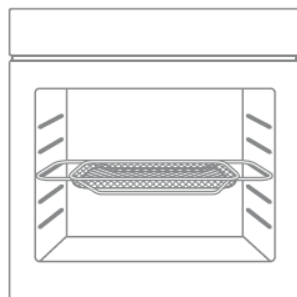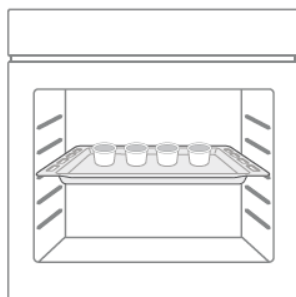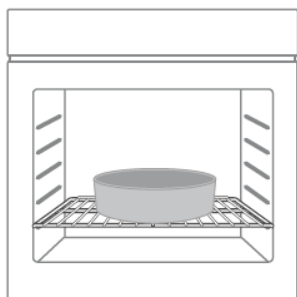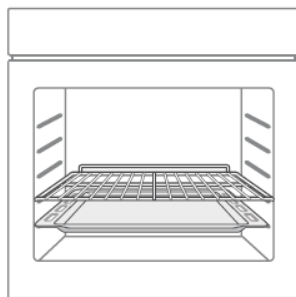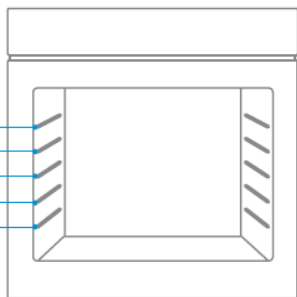

GUIDA RAPIDA


Pannello di controllo del forno

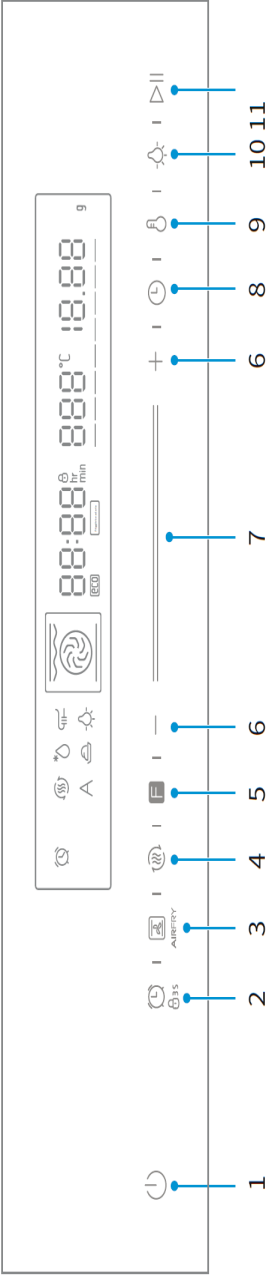

Numero	Icona	Descrizione
1		Annulla l'impostazione corrente e torna allo stato di standby.
2		Premere brevemente per accedere all'impostazione della funzione promemoria. Tenere premuto per 3 secondi per attivare o disattivare il blocco bambini.
3		Grazie alla distribuzione rapida e uniforme del calore, l'aria calda elimina anche l'umidità dalla superficie degli alimenti, garantendo una frittura croccante.
4		Preriscaldare la cavità per preservare il sapore del cibo.
5		Premere questo tasto in modo continuo per selezionare la funzione.
6		Regola la temperatura o il tempo.
7		Regola la temperatura o il tempo.
8		Entra nello stato di impostazione della durata.
9		Entra nello stato di impostazione della temperatura.
10		Premere questo tasto per accendere o spegnere la lampada.
11		Avvia o sospendi la cottura.




INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Schema dell'armadio (armadio verticale)

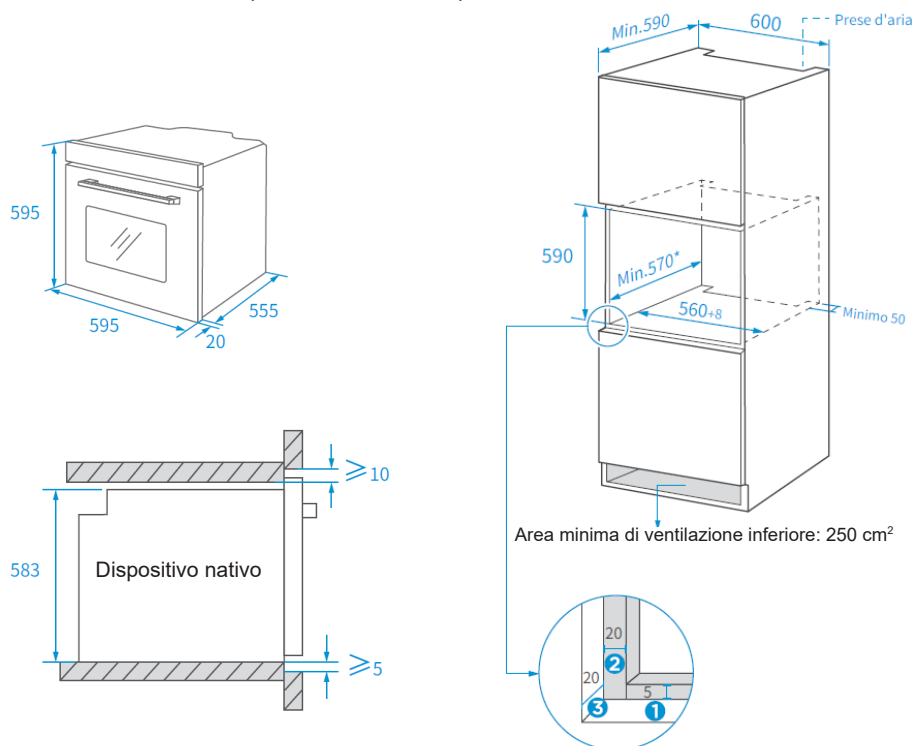


1. Lasciare da parte 5 mm per il pannello della porta, rispettivamente in alto e in basso.
 2. Lasciare da parte 20 mm per il pannello della porta, rispettivamente a sinistra e a destra.
 3. Lasciare da parte 20 mm di spessore per il pannello della porta.
1. Lo spessore del pannello del mobile è di 20 mm.
 2. Se la presa di corrente è installata sul retro dell'apparecchio, la profondità dell'apertura del mobile deve essere aumentata da un minimo di 590 mm a 620 mm.
 3. Le dimensioni nelle figure sono in mm.

Schema dell'armadio (armadio a terra)

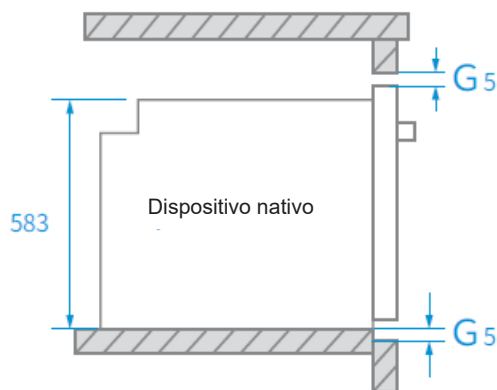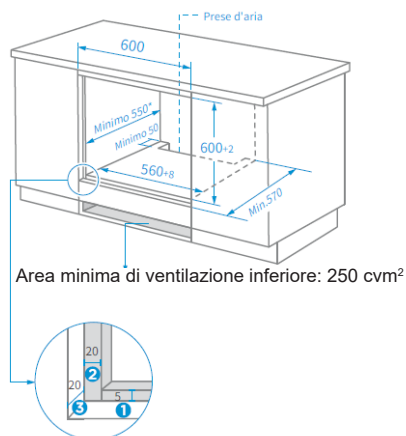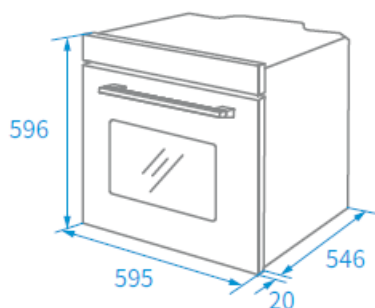

Senza piano cottura

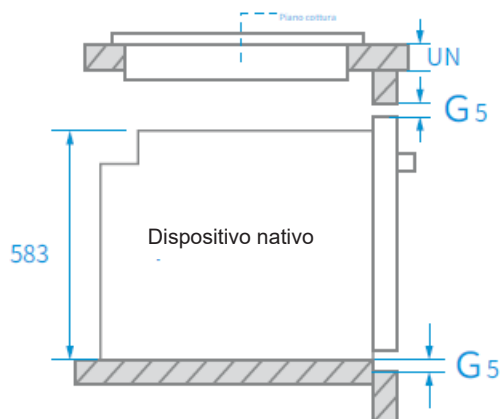

1. Lasciare da parte 5 mm per il pannello della porta, rispettivamente in alto e in basso.
2. Lasciare da parte 20 mm per il pannello della porta, rispettivamente a sinistra e a destra.
3. Lasciare da parte 20 mm di spessore per il pannello della porta.

Se l'apparecchio è installato sotto il piano cottura, lo spessore minimo del piano di lavoro A è indicato di seguito:

Tipo di piano cottura	Piano di lavoro A
Piano cottura a induzione	37 mm
Piano cottura a induzione su tutta la superficie	47 mm
Piano cottura a gas	30 mm
Piano cottura elettrico	27 mm

1. Lo spessore del pannello del mobile è di 20 mm.
2. Se la presa di corrente è installata sul retro dell'apparecchio, la profondità dell'apertura del mobile deve essere aumentata da un minimo di 590 mm a 620 mm.
3. Le dimensioni nelle figure sono in mm.

Istruzioni importanti per l'installazione



Contenuto che significa [obbligatorio]

1. Il funzionamento sicuro di questo apparecchio può essere garantito solo se è stato installato regola d'arte e in conformità con le presenti istruzioni di installazione. L'installatore sarà responsabile per eventuali danni derivanti da un'installazione non corretta.
2. L'intero processo di installazione richiede due installatori professionisti. Indossare guanti protettivi asciutti durante l'installazione per evitare graffi o scosse elettriche.
3. Le unità montate devono essere resistenti al calore fino a 90°C e le parti frontali delle unità adiacenti fino a 70°C.
4. Utilizzare una presa da 16 A.



Contenuto che significa [proibire]

1. Non installare l'apparecchio dietro una porta decorativa o dietro la porta di un mobile da cucina, poiché ciò potrebbe causare il surriscaldamento dell'apparecchio.
2. Controllare che l'apparecchio non sia danneggiato dopo averlo disimballato. Non collegare l'apparecchio se è stato danneggiato durante il trasporto.
3. Non ostruire lo sfianto dell'elettrodomestico e lo spazio tra il mobile e l'elettrodomestico.
4. Prestare estrema attenzione quando si sposta o si installa l'apparecchio. È molto pesante, non sollevare l'apparecchio dalla maniglia della porta.
5. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio per evitare incendi, scosse elettriche o altre lesioni.




Contenuto che significa [nota]

1. Prestare molta attenzione quando si sposta o si installa l'elettrodomestico per evitare di danneggiarlo o di danneggiare i mobili.
2. Prima di mettere in funzione l'apparecchio, rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli accessori dal vano cottura.
3. La presa di corrente deve essere accessibile agli utenti (ad esempio accanto all'armadio) per consentire uno spegnimento facile.



- Una volta completata l'installazione, assicurarsi che la spina di alimentazione sia inserita saldamente nella presa.
- Fare riferimento al "Diagramma dell'armadio" per i requisiti di profondità netta dell'armadio. La distanza tra il fondo dell'armadio e il pannello posteriore (o la parete) non deve essere inferiore a 50 mm.

Fasi di installazione




- Personalizzare l'armadio seguendo lo "Schema dell'armadio".
- Prima dell'installazione, verificare che la presa di corrente sia normale e che la messa a terra sia adeguata e che le dimensioni dell'armadio soddisfino i requisiti di installazione.
- Collocare l'elettrodomestico nei punti designati della cucina, installarlo in un mobile verticale e collegare l'alimentazione elettrica.
- Per individuare i fori di fissaggio, aprire lo sportello dell'apparecchio e osservare il telaio laterale dell'apparecchio (posizione mostrata sopra).
- Fissare l'apparecchio al mobile con i due tasselli di gomma A e le viti B fornito insieme all'apparecchio.

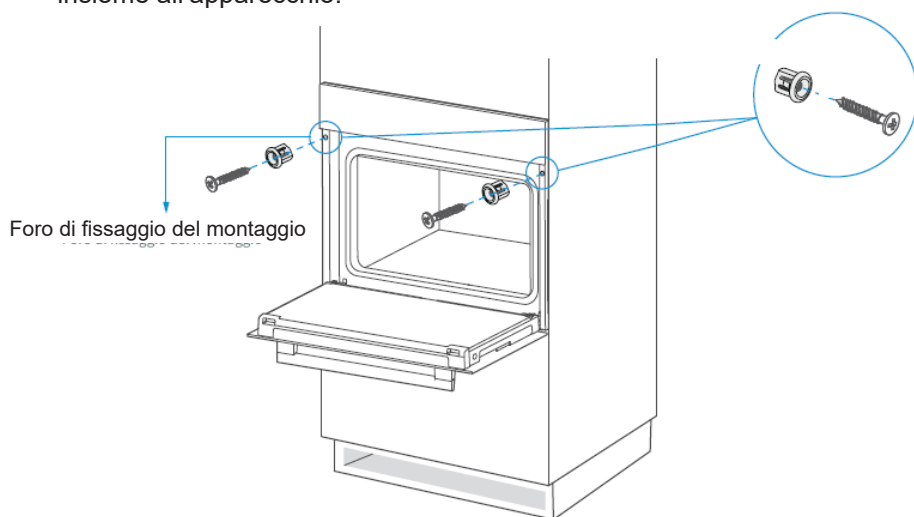

Installazione accessori

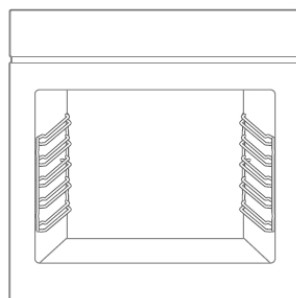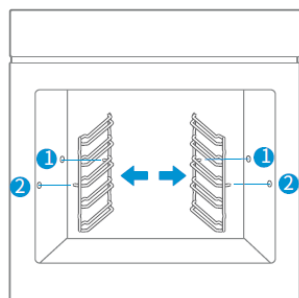

Installazione accessori(Solo per alcuni modelli)

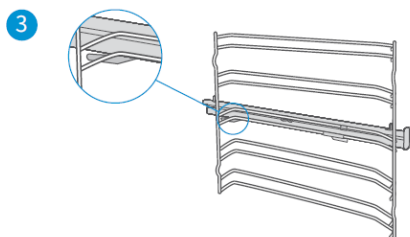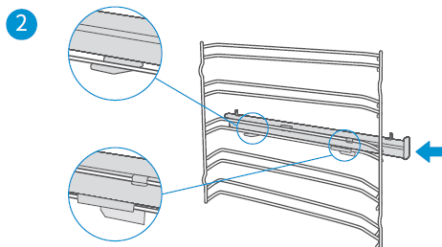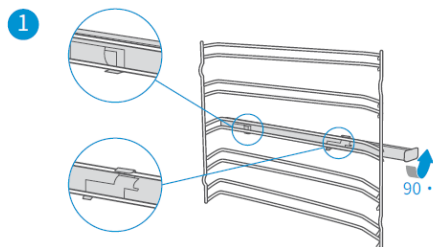

ISTRUZIONI PER L'USO

Primo utilizzo

1. Prima di utilizzarlo per la prima volta, pulire il forno e gli accessori in una certa misura. Rimuovere le parti di protezione per la spedizione dell'imballaggio del forno. Rimuovere tutti gli accessori (ad esempio: teglie da forno, griglie, schiuma, ecc.) dalla cavità.
2. Pulire accuratamente l'accessorio con acqua saponata e uno straccio o una spazzola morbida.
3. Pulire la cavità e le superfici del forno con un panno morbido umido.
4. Per evitare incendi, assicurarsi che la cavità sia libera da eventuali materiali di imballaggio e accessori rimanenti quando la si utilizza per la prima volta.
5. Quando lo si usa per la prima volta, tenere la cucina ben ventilata (aprire la cappa e le finestre). Durante questo periodo, tenere bambini e animali domestici fuori dalla cucina e tenere chiuse le porte delle stanze adiacenti.
6. Per eliminare l'odore dei nuovi prodotti, eseguire quanto segue:

Modalità forno	Temperatura	Tempo
 Convenzionale	250°C	0,5 ore

Impostazione dell'orologio


Prima di utilizzare il forno, impostare l'orologio.

Se si desidera modificare nuovamente l'orologio, seguire i passaggi 1.

1. Nello stato di standby, premere il tasto .
2. Premere il tasto "+/-" tasto per regolare la cifra dell'ora.
3. Premere il tasto  per confermare.
4. Premere il tasto "+/-" tasto per regolare le cifre dei minuti.
5. Premere il tasto  per completare l'impostazione dell'orologio.

Funzione di cottura

1. In modalità standby o promemoria, premere il tasto  per selezionare la funzione.
2. Premere il tasto "+/-" tasto o far scorrere il tasto  sinistra e destra per regolare la temperatura.
3. Premere  per accedere all'impostazione dell'ora.
4. Premere il tasto "+/-" tasto o far scorrere il  sinistra e destra per regolare l'ora.
5. Premere il tasto  Tasto per preriscaldare la cavità (può essere saltato)."
6. Premere il tasto  Tasto per avviare la cottura.

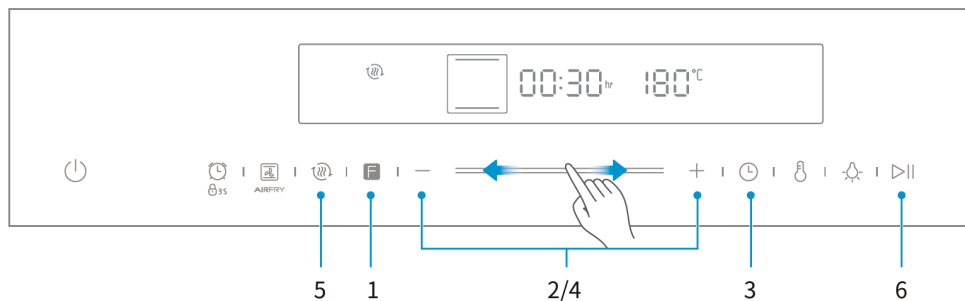

NOTA

1. Premere “**F**” per cambiare la funzione durante il processo di cottura o nello stato di sospensione, e la modifica verrà confermata automaticamente entro 6 secondi.
2. Durante la cottura, dopo aver premuto il tasto “” o il tasto “”, è possibile regolare il tempo o la temperatura premendo il tasto “+/-” chiave.
3. Non mettere gli ingredienti nel forno per la cottura prima che il preriscaldamento sia completato.
Una volta completato il preriscaldamento, la barra di avanzamento è sempre accesa.
4. A questo punto, metti il ingredienti nel forno per la cottura.

Funzione promemoria

1. In modalità standby o durante la cottura, premere il tasto “” per accedere alle Impostazioni promemoria.
2. Premere il tasto “+/-” tasto per regolare la cifra dell’ora.
3. Premere il tasto “” per confermare.
4. Premere il tasto “+/-” tasto per regolare le cifre dei minuti.
5. Premere il tasto “” per completare l’impostazione del promemoria.

NOTA


1. Nello stato promemoria, premere il tasto “” per visualizzare l’ora del promemoria.

Tabella delle funzioni di cottura

Numero	Icona	Funzione	Tempo	Temperatura	Preriscaldamento
01		Convenzionale	0-9 ore	30-250°C	Opzionale
02		Convezione	0-9 ore	50-250°C	Opzionale
03		Convenzionale + ventilatore	0-9 ore	50-250°C	No
04		Griglia singola	0-9 ore	150-250°C	Opzionale
05		Doppia griglia + ventola	0-9 ore	50-250°C	Opzionale
06		Doppia griglia	0-9 ore	150-250°C	Opzionale
07		Pizza	0-9 ore	50-250°C	Opzionale
08		Riscaldamento inferiore	0-9 ore	30-220°C	Opzionale
09		Risparmio energetico	0-9 ore	140-240°C	No
10		Scongelare	0-9 ore	50°C	No
11		Fermentazione	0-9 ore	30-45°C	No

Funzione friggitrice ad aria

1. In modalità standby o promemoria, premere “” chiave.” sinistra e destra per regolare la temperatura
2. Premere il tasto “+/-” tasto o far scorrere il “ (150-250°C).
3. Premere “” per accedere all'impostazione dell'ora.
4. Premere il tasto “+/-” tasto o far scorrere il tasto “” sinistra e destra per regolare l'ora.
5. Premere il tasto “” per avviare la cottura.

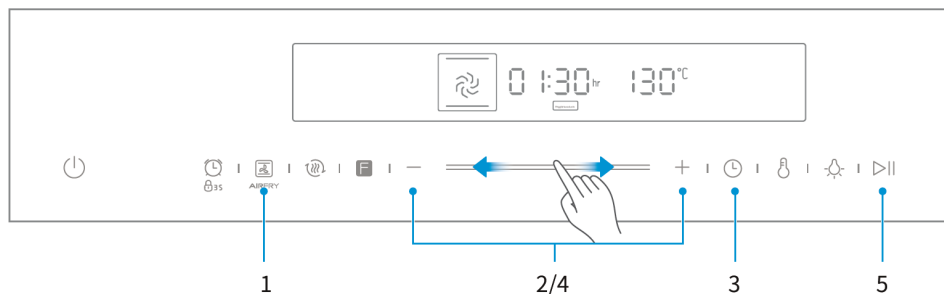


NOTA

Durante la cottura, dopo aver premuto il tasto “” o “” è possibile regolare l'ora o temperatura premendo il tasto “+/-” chiave.

Menù automatico

1. In modalità standby, tenere premuto il tasto “” per 3 secondi per accedere alle impostazioni del menu automatico.
2. Premere il tasto “+/-” tasto per selezionare il menu.
3. Inizia la cottura:
 - Per il menu con funzione di preriscaldamento, quando viene raggiunta la temperatura di preriscaldamento, il cicalino emetterà un promemoria e visualizzerà l'ora. A questo punto, mettere gli ingredienti nel forno per la cottura.
 - Per il menù senza funzione di preriscaldamento, mettere gli ingredienti direttamente nel forno e premere il tasto “” per iniziare a lavorare.

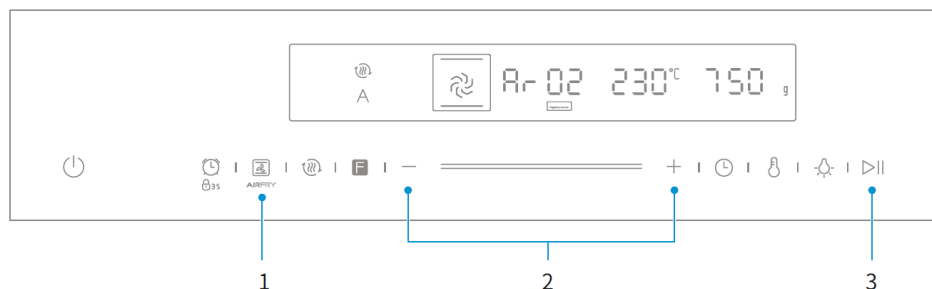

Appunti

1. Come funzione separata, la luce del forno viene utilizzata dai consumatori per scegliere attivamente di osservare il cibo o pulire la cavità. Dopo che l'utente l'ha aperta, deve chiuderla attivamente prima di uscire e tornare alla modalità standby.
2. Dopo la cottura in forno, la ventola di raffreddamento continuerà a dissipare il calore. Il forno si chiuderà solo quando la temperatura interna sarà inferiore a 75°C.

Codice	Nome del menu	Peso	Modalità	Tempo	Tempe- ratura	Preri- scalda- mento
Ar01	Patate fritte	350g		19 minuti	200°C	Sì
Ar02	Patate fritte	750g		23 minuti	230°C	Sì
Ar03	Cosce di pollo	500g		20+10 minuti	250°C	No
Ar04	Cosce di pollo	1000g		20+12 minuti	250°C	No
Ar05	Nugget di pollo	200g		17 minuti	250°C	Sì
Ar06	Nuggets di verdure	180g		11.5 minuti	250°C	Sì
Ar07	Patatine di mozzarella	120g		10 minuti	250°C	Sì

Codice	Nome del menu	Peso	Modalità	Tempo	Temperatura	Preriscaldamento
Ar08	Anelli di cipolla taglio spesso	160g		11.5 minuti	220°C	Sì
Ar09	Funghi impanati	125g		13 minuti	230°C	Sì
Ar10	Funghi impanati	250g		13 minuti	230°C	Sì

Modalità demo

Modalità dimostrativa, con funzione di risparmio dati power-o. Funzione di risparmio energetico: ad esempio, quando la modalità dimostrativa è impostata su on, power o e poi on è ancora acceso. Dopo aver attivato la modalità dimostrativa, il tubo di riscaldamento non funziona.

1. In modalità standby, tenere premuto il tasto “” per accedere alla modalità dimostrazione e visualizzare “off”.
2. Far scorrere il cursore verso destra per aprire la modalità dimostrazione e visualizzare “o”; far scorrere il cursore verso sinistra per chiudere la modalità dimostrazione e visualizzare “on”.

NOTA

È possibile premere il tasto Annulla per uscire dall'impostazione oppure attendere 3 secondi per uscire automaticamente dallo stato di impostazione della modalità demo e tornare allo stato di standby.

Modalità Shabbat

La modalità Shabbat ha la funzione di risparmio energetico dei dati. Salva i dati di cottura ogni 25 minuti. Se l'alimentazione viene interrotta durante il funzionamento, dopo la riaccensione, la modalità Shabbat continuerà a funzionare fino a quando il tempo di cottura non sarà 0, oppure premere il tasto “” per tornare alla modalità standby.

1. In modalità standby, tenere premuto il tasto di preriscaldamento rapido per 3 secondi per entrare in modalità Shabbat. Lo schermo visualizza 5A8. L'intervallo di regolazione dell'ora è 24-80 ore.
2. È possibile regolare il tempo di cottura facendo scorrere il cursore. Premere il tasto di avvio o avviare automaticamente la modalità Ramadan dopo 8 secondi.

NOTA

1. Durante il funzionamento, solo il tasto “” è valido, gli altri tasti non sono validi.
2. Durante il funzionamento in modalità Shabbat, lo sportello della fornace viene aperto o chiuso e la luce della fornace non è accesa.

Tabella del menù suggerita

Nome del menu	Modulo	Modalità	Tempo	Temperatura	Livello
Pan di Spagna (semplice) a forma di scatola	Scatola		50 minuti	170°C	2
Pan di Spagna (semplice) a forma di scatola	Scatola		70 minuti	140°C	1
Pan di Spagna con frutta in forma rotonda	Forma rotonda		50 minuti	150°C	1
Pan di Spagna con frutta su vassoio	Vassoio		70 minuti	140°C	1
Brioche muffins all'uvetta (dolce lievitato)	Forma Muffin		Preriscaldamento: 19 min Cottura: 11min	220°C	2
Gugelhupf (con lievito)	Vassoio		Preriscaldamento: 11 min Cottura: 60 min	150°C	1
Muffin	Forma Muffin		Preriscaldamento: 8,5 min Cottura: 30min	160°C	1
Muffin	Forma Muffin		Preriscaldamento: 8,5 min Cottura: 30min	150°C	1
Torta di mele e lievito su vassoio	Vassoio		Preriscaldamento: 10 min Cottura: 42,5 min	160°C	1
Pan di Spagna all'acqua (6 uova)	Forma a molla		Preriscaldamento: 9,5 min Cottura: 41min	160°C	1

Nome del menu	Modulo	Modalità	Tempo	Temperatura	Livello
Pan di Spagna all'acqua (4 uova)	Forma a molla		Preriscaldamento: 9 min Cottura: 26 min	160°C	1
Pan di Spagna all'acqua	Forma a molla		Preriscaldamento: 9,5 min Cottura: 41min	160°C	1
Torta di mele e lievito su vassoio	Vassoio		Preriscaldamento: 8 min Cottura: 42min	150°C	2
Hefezopf (Callah)	Vassoio		40 minuti	150°C	2
Tortine 20	Vassoio		36 minuti	150°C	2
Torte piccole 40	Vassoio		Preriscaldamento: 10 min Cottura: 34 min	150°C	2 + 4
Torta al burro e lievito	Vassoio		Preriscaldamento: 8 min Cottura: 30min	150°C	2
Frollini	Vassoio		Preriscaldamento: 8 min Cottura: 13min	170°C	2
Frollini 2 teglie	Vassoio		Preriscaldamento: 8,3 min Cottura: 12min	160°C	2 + 4
Biscotti alla vaniglia	Vassoio		Preriscaldamento: 8 min Cottura: 10min	160°C	2

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia

Scollegare l'alimentazione elettrica prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione.

Per garantire la durata del forno, è necessario pulirlo accuratamente e frequentemente. I passaggi per la pulizia sono i seguenti:

1. Dopo la cottura, attendere che il forno si raffreddi completamente.
2. Togliere gli accessori dal forno, sciacquarli con acqua calda e asciugarli.
3. Pulire i residui di cibo dalla camera del forno.
4. Pulire il forno con un panno morbido imbevuto di detersivo, quindi asciugarlo con un panno morbido asciutto.


5.

NOTA

1. Non utilizzare utensili di pulizia affilati, spazzole dure e prodotti di pulizia corrosivi, per non danneggiare il forno e i suoi accessori.
2. Non utilizzare detergenti abrasivi o spatole metalliche affilate per pulire il vetro della porta.

Sostituzione della lampada

1. Per evitare che la lampada si danneggi, posizionare un asciugamano nella cavità.
2. Ruotare in senso antiorario per rimuovere la copertura in vetro (lampada angolare); fare leva delicatamente per aprire la copertura in vetro con un utensile a testa piatta (lampada laterale).
3. Estrarre lo stoppino e rimetterlo a posto (non girarlo).
4. Riposizionare il coperchio in vetro ed estrarre l'asciugamano.

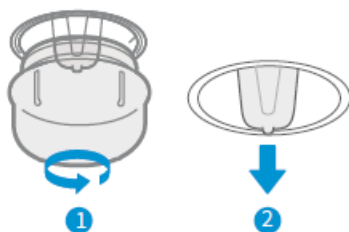

Lampada d'angolo

Avvertimento

Per evitare scosse elettriche, assicurarsi che l'alimentazione elettrica dell'apparecchio sia interrotta e che l'apparecchio sia completamente freddo prima di rimuovere la lente della lampada.

Pulizia delle porte

Con una buona cura e pulizia, il tuo elettrodomestico manterrà il suo aspetto originale e rimarrà perfettamente funzionante per molto tempo.

Per scopi di pulizia e per rimuovere i pannelli della porta, è possibile staccare la porta dell'elettrodomestico.


C'è una leva di blocco sulle cerniere sinistra e destra della porta dell'elettrodomestico. Quando le leve di blocco sono chiuse, la porta dell'elettrodomestico è fissata in posizione. Non può essere staccata. Quando le leve di blocco sono aperte per staccare la porta dell'elettrodomestico, le cerniere sono bloccate. Non possono chiudersi a scatto.

Avvertimento

1. Le cerniere sullo sportello dell'elettrodomestico si muovono quando si apre e si chiude lo sportello e potresti rimanere intrappolato. Tieni le mani lontane dalle cerniere.
2. Se le cerniere non sono bloccate, possono chiudersi con grande forza. Assicurarsi che le leve di bloccaggio siano sempre completamente chiuse o, quando si stacca lo sportello dell'elettrodomestico, completamente aperte.

Rimozione e installazione della porta del forno

1. Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.
2. Aprire le due leve di bloccaggio a sinistra e a destra.
3. Chiudere lo sportello dell'apparecchio fino in fondo.
4. Afferrare la porta sul lato sinistro e destro con entrambe le mani e tirarla verso l'alto.
5. L'inserto in plastica nel rivestimento della porta potrebbe scolorirsi. Per effettuare una pulizia approfondita, è possibile rimuovere il rivestimento. Premere gli interruttori sinistro e destro del rivestimento.
6. Dopo aver rimosso il coperchio della porta, le restanti parti della porta dell'apparecchio possono essere facilmente rimosse in modo da poter procedere con la pulizia. Quando la pulizia della porta dell'apparecchio è terminata, rimettere il coperchio in posizione e premere su di esso finché non scatta in posizione in modo udibile.

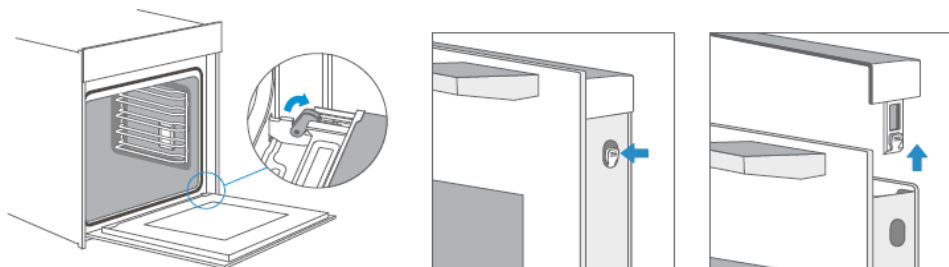

NOTA

Rimontare lo sportello dell'apparecchio seguendo la sequenza inversa a quella utilizzata per la rimozione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il problema non può essere risolto o si verificano altri problemi, contattare il servizio post-vendita.

Problema	Possibile motivo	Soluzione
	• L'alimentazione non è collegata	• Collegare l'alimentazione
Impossibile avviare	• L'interruttore di alimentazione principale non è acceso • Porta del forno non chiusa	• Accendere l'interruttore di alimentazione • Chiudere lo sportello del forno
La lampada non si accende	• È rotto	• Contatta il servizio post-vendita
Ha un odore pungente o fumo	• Primo utilizzo	• Nessuna elaborazione richiesta
	• La temperatura è impostata troppo alta o il tempo di riscaldamento è troppo lungo	• Regolare la cottura-temperatura o tempo
Il cibo non è cotto	• Il cibo è troppo vicino al tubo di riscaldamento	• Regola i livelli di posizionamento degli accessori
La ventola non ha smesso di funzionare dopo l'arresto il riscaldamento	• La ventola ritarda il soffiaggio per la dissipazione del calore	• Nessuna elaborazione richiesta

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità alla direttiva WEEE e smaltimento del prodotto di scarto: questo prodotto è conforme alla direttiva WEEE dell'UE (2012/19/UE). Questo prodotto riporta un simbolo di classificazione per apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto (WEEE).

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio i dispositivi elettrici ed elettronici. Per trovare questi sistemi di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Ogni nucleo familiare svolge un ruolo importante

nel recupero e nel riciclaggio di vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento appropriato degli elettrodomestici usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.



Conformità alla direttiva RoHS

Il prodotto che hai acquistato è conforme alla direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e proibiti specificati nella direttiva.

Informazioni sul pacchetto



I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili in conformità con i nostri Regolamenti Ambientali azionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o altri rifiuti. Portarli ai punti di raccolta dei materiali di imballaggio designati dalle autorità locali.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La presente garanzia commerciale si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo per consumatore esclusivamente la persona fisica estranea all'attività imprenditoriale o professionale e che utilizza l'apparecchio per uso domestico/privato. Questo certificato non deve essere spedito per la convalida. E' valido e operante solo se conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento fiscalmente obbligatorio.

1. Il produttore garantisce l'apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura di vendita e non con scontrino fiscale).
2. La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano e deve essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del Rivenditore, la data di acquisto dell'apparecchio, il tipo di elettrodomestico ed il modello. Lo scontrino fiscale deve essere esibito al tecnico per rendere operativa la garanzia.
3. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che abbiano manifestato difetti di conformità entro 24 mesi dalla data di acquisto.
4. L'utente decade dai diritti di garanzia se non denuncia il difetto di conformità entro 2 mesi dalla scoperta dello stesso e se non sono rispettate le istruzioni per la messa in funzione.
5. Uscita del tecnico: gratuita per i primi 6 mesi di garanzia, a pagamento dal settimo al ventiquattresimo mese.
6. Manodopera e ricambi gratuiti per i 24 mesi del periodo di garanzia.
7. L'intervento di riparazione viene effettuato a domicilio dell'utente, fatto salvo i casi di impossibilità oggettiva o di forza maggiore.
8. La riparazione o sostituzione dei componenti o dell'apparecchio stesso, non estendono la durata della garanzia.
9. La garanzia decade del tutto nei seguenti casi :
 - a. Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione dell'elettrodomestico.
 - b. Interventi di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione, mancanza di allacciamento alla presa di terra, le eventuali regolazioni come il livellamento, danneggiamenti durante l'inversione delle porte.
 - c. Installazione errata, imperfetta o incompleta, per incapacità d'uso da parte dell'Utente o dell'installatore, se mancano gli spazi necessari ad operare attorno ai prodotti (almeno 75 mm dalla parete posteriore e 100 mm dalle pareti laterali o pensili superiori), per eccessiva o scarsa temperatura dell'ambiente (**balconi, terrazze, tettoie al diretto contatto con gli agenti atmosferici, sole, pioggia, freddo e fulmini, in prossimità di cappe, forni o piani cottura che non permettono un ricambio d'aria costante**).
 - d. Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato, o per generici problemi di funzionamento causati da errata percezione del cliente (porta sempre aperta, sovraccarico del congelatore, ostruzione del foro di drenaggio o delle bocchette di circolazione dell'aria)
 - e. Interventi sui prodotti installati ad oltre 2,50 mt da un piano di lavoro stabile, o in posizioni disagiate e pericolose (tetti, etc.) che non possano quindi garantire l'incolumità dell'operatore come stabilito dalla legge 626-94 relativa alla sicurezza sul lavoro.
 - f. Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)
 - g. Se il numero di matricola risulta asportato, cancellato o manomesso.
 - h. Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da persone non autorizzate dal produttore o comunque per cause non dipendenti dal prodotto. Per guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (foro scarico condensa, ostruzione da parte degli alimenti ecc.)
 - i. Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto.
 - j. Uso improprio dell'apparecchio, non di tipo domestico e diverso da quanto stabilito dal produttore, fa decadere il diritto alla Garanzia.
 - k. Manomissione della macchina, rimozione top, schienale, sostituzione con componenti alternativi.
 - l. Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.
 - m. Si intendono a pagamento anche tutti gli eventuali trasporti necessari per lo svolgimento degli interventi legati ai casi citati.
10. Manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori così come tutte le parti asportabili e tutte le parti estetiche, non sono coperte da garanzia.
11. Tutti i materiali soggetti ad usura (guarnizioni in gomma, ripiani in vetro o cassette contenitori di vivande o frutta e verdura ecc.) non sono coperti da garanzia a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse.
12. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose come conseguenza del mancato rispetto delle Istruzioni incluse nell'apposito manuale per l'uso dell'apparecchio, in particolare per quanto concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso ed alla manutenzione dell'apparecchio stesso.
13. Eventuali richieste di sostituzione dell'elettrodomestico devono essere valuate dal tecnico il cui parere è vincolante ed indiscutibile. Per parlare con il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato chiamare i numeri :

Vi ricordiamo che senza scontrino fiscale parlante la garanzia non è operativa.



Numero Unico

02.40042897

Per migliorare il servizio e ridurre i tempi di intervento si invitano i clienti a fornire al servizio di Assistenza tecnica tutte le informazioni descritte relative all'acquisto. La presente Garanzia è l'unica Garanzia prestata dal produttore. Nessun Terzo è autorizzato a modificare i termini o a rilasciare altre verbali o scritte.

(*) Il servizio clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

È previsto inoltre, un servizio di segreteria telefonica per le richieste pervenute al di fuori degli orari di copertura.

Il nostro servizio clienti si avvale di tecnici qualificati che seguono i prodotti sin dalla nascita.

La loro esperienza ci permette di risolvere, telefonicamente il 60 % delle chiamate, il che si traduce in una maggiore soddisfazione del cliente ed in risparmio economico. Al fine di avvalersi di questa esperienza preghiamo l'utente finale di dedicare alcuni minuti ai nostri tecnici per eseguire le prove suggerite. Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra disponibilità.

SANGIORGIO *IT WASH*

Via Delle Industrie N. 160
Acerra (NA)
<https://www.sangiorgioelettronici.it>