

SANGIORGIO

FORNO A MICROONDE

Manuale d'uso e manutenzione

SMW20SW - SMW20GW - SMW20GB



Si prega di leggere attentamente le istruzioni
prima di maneggiare, installare e utilizzare il vostro elettrodomestico
per evitare danni a voi stessi e all'apparecchiatura



www.sangiorgioelettrodomestici.it
info@sangiorgioelettrodomestici.it

Indice

Suggerimenti per la protezione ambientale.....	3
Smaltimento degli imballaggi.....	3
Smaltimento dell'apparecchio.....	3
 Sicurezza e avvertenze.....	 4
Uso previsto.....	4
Utilizzo da parte dei bambini o delle persone molto vulnerabili.....	5
Definizioni di bambini.....	5
Sicurezza tecnica.....	6
Precauzioni per evitare una possibile esposizione a un'eccessiva energia a microonde...8	
Ridurre il rischio di lesioni alle persone.....	8
 Installazione.....	 10
Installazione del giradischi.....	10
Pannello di controllo.....	12
Operazione.....	12
Accessori.....	14
 Specifiche tecniche.....	 15
 Manutenzione.....	 16
Pulizia.....	16
Risoluzione dei problemi.....	16
 Linee guida per l'assistenza post-vendita.....	 18
 Assistenza post-vendita.....	 19
 Certificato di garanzia.....	 20

SUGGERIMENTI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

SMALTIMENTO DEGLI IMBALLAGGI

L'IMBALLAGGIO HA LO SCOPO DI PROTEGGERE L'APPARECCHIO DA EVENTUALI DANNI CHE POSSANO VERIFICARSI DURANTE LE OPERAZIONI DI TRASPORTO. I MATERIALI UTILIZZATI PER L'IMBALLAGGIO SONO RICICLABILI; PERTANTO SONO SELEZIONATI SECONDO CRITERI DI RISPETTO DELL'AMBIENTE E FACILITÀ DI SMALTIMENTO FINALIZZATI AL REINSERIMENTO NEI CICLI PRODUTTIVI.

CONSERVARE L'IMBALLO ORIGINALE E LE PARTI IN POLISTIROLO PER POTER TRASPORTARE L'APPARECCHIO IN UN SECONDO MOMENTO.

INOLTRE, È NECESSARIO CONSERVARE L'IMBALLO ANCHE PER L'EVENTUALE SPEDIZIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO IN CASO DI GUASTI E/O DANNEGGIAMENTI.

IL RICICLAGGIO DEI MATERIALI CONSENTE DA UN LATO DI RIDURRE IL VOLUME DEI RIFIUTI E DALL'ALTRO DI UTILIZZARE IN MODO PIÙ RAZIONALE LE RISORSE NON RINNOVABILI.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE CONTENGONO SPESSO MATERIALI UTILI. CONTENGONO ANCHE SOSTANZE, COMPOSTI E COMPONENTI CHE ERANO NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO E LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO STESSO. SMALTIRLI IN MODO IMPROPRIO O NEI RIFIUTI DOMESTICI POTREBBE DANNEGGIARE LA SALUTE E L'AMBIENTE. IN NESSUN CASO QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE SMALTITO NEI NORMALI RIFIUTI DOMESTICI.

ASSICURARSI CHE L'APPARECCHIO NON VENGA DANNEGGIATO FINO A QUANDO NON VIENE SMALTITO CORRETTAMENTE ED ECOLOGICAMENTE.

IN QUESTO MODO SI GARANTISCE CHE IL REFRIGERANTE CONTENUTO NEL CIRCUITO E L'OLIO DEL COMPRESSORE NON POSSANO DISPERDERSI NELL'AMBIENTE.

IL SIMBOLO DEL BIDONE BARRATO INDICA CHE IL PRODOTTO DEVE ESSERE CONFERITO AGLI APPOSITI CENTRI DI RICICLAGGIO ISTITUITI DALLE

AUTORITÀ LOCALI O DALLE AZIENDE OPPURE RICONSEGNA TO GRATUITAMENTE AL RIVENDITORE AL MOMENTO DELL'ACQUISTO DI UN NUOVO APPARECCHIO DI TIPO EQUIVALENTE, IN RAGIONE DI UNO A UNO.




L'UTENTE È TENUTO A CANCELLARE TUTTI I DATI PERSONALI DALL'APPARECCHIO ELETTRONICO DA SMALTIRE. UN'ADEGUATA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONTRIBUISCE AD EVITARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE. FAVORISCE IL RICICLO DEI MATERIALI DI CUI È COMPOSTO L'APPARECCHIO. PER LA GESTIONE DEL RECUPERO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEGLI ELETTRODOMESTICI, IL PRODUTTORE HA ADERITO AL CONSORZIO ECODOM (ERION WEEE CONSORZIO DEL SISTEMA ERION DEDICATO ALLA GESTIONE DEI RAEE). SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 49 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2012/19 E IN MATERIA DI RAEE - RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, ASSICURARSI CHE L'APPARECCHIO SIA TENUTO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI FINO ALLO SMALTIMENTO.

SICUREZZA E AVVERTENZE



DURANTE IL FUNZIONAMENTO,
LA SUPERFICIE ACCESSIBILE
POTREBBE ESSERE CALDA.

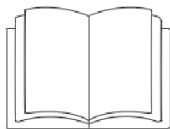

LEGGERE ASSOLUTAMENTE QUESTE
ISTRUZIONI PER L'USO.

L'APPARECCHIO È CONFORME ALLE ATTUALI NORME DI SICUREZZA EUROPEE. IN OGNI CASO, UN USO IMPROPRIO PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE E/O COSE. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'USO. ESSO INCLUDE IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA, L'USO E LA MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO. IN QUESTO MODO SI EVITANO PERICOLI PER L'UTENTE E DANNI ALL'APPARECCHIO. AI SENSI DELLA NORMA IEC 60335-1, IL PRODUTTORE AVVERTE ESPRESSAMENTE CHE È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO LEGGERE E SEGUIRE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLO PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO NONCHÉ LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE DI SICUREZZA. IL PRODUTTORE NON

È RESPONSABILE PER I DANNI DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE. LEGGERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER LA MESSA IN SERVIZIO E L'INSTALLAZIONE NONCHÉ TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI FORNITE CON QUESTO APPARECCHIO. CONSERVARE CON CURA QUESTO LIBRETTO DI ISTRUZIONI E CONSEGNAРLO ANCHE A EVENTUALI FUTURI UTENTI.

USO PREVISTO

IL FORNO A MICROONDE È DESTINATO PER IL RISCALDAMENTO DEI CIBI E DELLE BEVANDE. L'ASCIUGATURA DEI CIBI O DEI INDUMENTI E DEL RISCALDAMENTO DI CUSCINETTI RISCALDANTI, DI PANTOFOLE, DI SPUGNE, DI PANNI UMIDI E DI SIMILI POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI LESIONI, ACCENSIONE O INCENDIO.

QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ALL'USO DOMESTICO E APPLICAZIONI SIMILI COME: AREE CUCINA PER IL PERSONA-

LE IN NEGOZI, UFFICI E ALTRI AMBIENTI DI LAVORO;
DAI CLIENTI IN HOTEL, MOTEL E ALTRI AMBIENTI DI TIPO RESIDENZIALE;
IN FATTORIE;
IN AMBIENTI DI TIPO BED AND BREAKFAST
QUALSIASI ALTRO USO PUÒ ESSERE PERICOLOSO. IL PRODUTTORE NON È RESPONSABILE PER DANNI CAUSATI DA UN USO IMPROPRIO E/O SCORRETTO DELL'APPARECCHIO.

NON INSTALLARE O UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO IN AREE A RISCHIO DI UMIDITÀ E/O ALL'APERTO.

UTILIZZO DA PARTE DEI BAMBINI O DELLE PERSONE MOLTO VULNERABILI

L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 8 ANNI E DA PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI O PRIVE DI ESPERIENZA O DELLE NECESSARIE CONOSCENZE, PURCHÉ SONO SOTTO SORVEGLIANZA O DOPO AVER RICEVUTO ISTRUZIONI RELATIVE ALL'U-

SO SICURO DELL'APPARECCHIO ED ALLA COMPrensIONE DEI PERICOLI AD ESSO INERENTI. I BAMBINI NON DEVONO GIOCARRE CON L'APPARECCHIO. LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE NON DEVONO ESSERE ESEGUITE DA BAMBINI SENZA SUPERVISIONE. I BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI DEVONO ESSERE SORVEGLIATI QUANDO L'APPARECCHIO È IN FUNZIONE..

DEFINIZIONI DI BAMBINI

BAMBINI MOLTO PICCOLI
FINO A 3 ANNI DI ETÀ.

BAMBINI
ETÀ COMPRESA TRA 3 E 8 ANNI..

BAMBINI PIÙ GRANDI
ETÀ COMPRESA TRA 8 E 14 ANNI.

PERSONE VULNERABILI
PERSONE CON CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI RIDOTTE (AD ESEMPIO, PARzialmente DISABILI, ADULTI CON CAPACITÀ FISICHE E MENTALI RIDOTTE) O SENZA ESPERIENZA E CONOSCENZA (AD ESEMPIO, BAMBINI PIÙ GRANDI).

SICUREZZA TECNICA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE, LESIONI ALLE PERSONE OD ALLE ESPOSIZIONE AD UN'ECESSIVA ENERGIA DEL FORNO A MICROONDE DURANTE L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO, SEGUIRE LE PRECAUZIONI DI BASE, TRA CUI LE SEGUENTI:

I BAMBINI NON DEVONO GIOCARE CON L'APPARECCHIO. LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE NON DEVONO ESSERE ESEGUITE DA BAMBINI A MENO CHE NON ABBIANO PIÙ DI 8 ANNI E SIANO SORVEGLIATI.

TENERE L'APPARECCHIO E IL SUO CAVO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 8 ANNI.

SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, DEVE ESSERE SOSTITUITO DA UN TECNICO QUALIFICATO DEL PRODUTTORE PER EVITARE PERICOLI.

QUANDO SI RISCALDANO ALIMENTI IN CONTENITORI DI PLASTICA O DI CARTA, TENERE D'OCCHIO IL FORNO A CAUSA DELLA POSSIBILITÀ DI ACCENSIONE.

UTILIZZARE SOLO UTENSILI ADATTI ALL'USO NEI FORNI A MICROONDE.

SE VIENE EMESSO FUMO, SPEGNERE O SCOLLEGARE L'APPARECCHIO E TENERE LO SPORTELLLO CHIUSO PER SOFFOCARE EVENTUALI FIAMME.

IL RISCALDAMENTO A MICROONDE DI BEVANDE PUÒ CAUSARE UN'EBOLLIZIONE ERUTTIVA RITARDATA, PERTANTO È NECESSARIO PRESTARE ATTENZIONE QUANDO SI MANEGGIA IL CONTENITORE.

IL CONTENUTO DI BIBERON E VASETTI DI ALIMENTI PER BAMBINI DEVE ESSERE MESCOLATO O AGITATO E LA TEMPERATURA DEVE ESSERE CONTROLLATA PRIMA DEL CONSUMO, PER EVITARE USTIONI.

LE UOVA NEL GUSCIO E LE UOVA SODE INTERE NON DEVONO ESSERE RISCALDATE NEI FORNI A MICROONDE POICHÉ POTREBBERO ESPLODERE, ANCHE DOPO LA FINE DEL RISCALDAMENTO A MICROONDE.

1. IL FORNO DEVE ESSERE PULITO REGOLARMENTE E TUTTI I DEPOSITI DI CIBO DEVONO ESSERE RIMOSSI.

LA MANCATA PULIZIA DEL FORNO POTREBBE CAUSARE IL DETERIORAMENTO DELLA SUPERFICIE CHE POTREBBE INFLUIRE NEGATIVAMENTE SULLA DURATA DELL'APPARECCHIO E CAUSARE UNA SITUAZIONE PERICOLOSA.

L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE INSTALLATO DIETRO UNA PORTA DECORATIVA PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO. (QUESTO NON È APPLICABILE PER GLI APPARECCHI CON PORTA DECORATIVA.)

UTILIZZARE SOLO LA SONDA DI TEMPERATURA CONSIGLIATA PER QUESTO FORNO (PER I FORNI DOTATI DI UNA FUNZIONE PER UTILIZZARE UNA SONDA DI RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA.)

IL FORNO A MICROONDE NON DEVE ESSERE POSIZIONATO IN UN MOBILE A MENO CHE NON SIA STATO TESTATO.

IL FORNO A MICROONDE DEVE ESSERE UTILIZZATO CON LA PORTA DECORATIVA APERTA. (PER I FORNI CON PORTA DECORATIVA.)

I CONTENITORI METALLICI PER ALIMENTI E BEVANDE NON SONO AMMESSI DURANTE LA COTTURA

A MICROONDE.

L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE PULITO CON UN PULITORE A VAPORE.

L'APPARECCHIO È DESTINATO A ESSERE UTILIZZATO IN MODO INDIPENDENTE.

LA SUPERFICIE POSTERIORE DEGLI APPARECCHI DEVE ESSERE POSIZIONATA CONTRO UNA PARETE.

GLI APPARECCHI NON SONO PROGETTATI PER ESSERE AZIONATI TRAMITE UN TIMER ESTERNO O UN SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO SEPARATO.

LA TEMPERATURA DELLE SUPERFICI ACCESSIBILI POTREBBE ESSERE ELEVATA QUANDO L'APPARECCHIO È IN FUNZIONE.



DURANTE IL FUNZIONAMENTO,
LA SUPERFICIE ACCESSIBILE
POTREBBE ESSERE CALDA.

AVVERTIMENTO


QUANDO L'APPARECCHIO È UTILIZZATO IN MODALITÀ COMBINATA, I BAMBINI DEVONO UTILIZZARE IL FORNO A MICROONDE SOLO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO A

**CAUSA DELLE TEMPERATURE
GENERATE.**

**ASSICURARSI CHE L'APPAREC-
CHIO SIA SPENTO PRIMA DI
SOSTITUIRE LA LAMPADA PER
EVITARE LA POSSIBILITÀ DI
SCOSSE ELETTRICHE.**

**È PERICOLOSO PER CHIUNQUE
NON SIA UN TECNICO COMPE-
TENTE ESEGUIRE QUALSIASI
OPERAZIONE DI ASSISTENZA
O RIPARAZIONE CHE COMPOR-
TI LA RIMOZIONE DI UNA CO-
PERTURA CHE FORNISCE PRO-
TEZIONE DALL'ESPOSIZIONE
ALL'ENERGIA DELLE MICRO-
ONDE.**

**I LIQUIDI E GLI ALTRI ALIMEN-
TI NON DEVONO ESSERE RI-
SCALDATI IN CONTENITORI SI-
GILLATI POICHÉ POTREBBERO
ESPLODERE..**

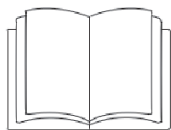


PRECAUZIONI

**PER EVITARE UNA POSSIBILE
ESPOSIZIONE A UN'ECESSI-
VA ENERGIA A MICROONDE**

**NON TENTARE DI FAR FUNZIONARE IL FORNO A MICROONDE CON LO SPORTELLLO APERTO, POICHÉ CIÒ PUÒ CAUSARE UN'E-SPOSIZIONE DANNOSA ALL'E-
NERGIA DELLE MICROONDE. È
IMPORTANTE NON ROMPERE O
MANOMETTERE I DISPOSITIVI DI
SICUREZZA.**

**NON POSIZIONARE ALCUN OG-
GETTO TRA LA PARTE ANTERIO-
RE DEL FORNO E LO SPORTELLLO
E NON LASCIARE CHE RESIDUI
DI SPORCO O DETERGENTE SI
ACCUMULINO SULLE SUPERFICI
DI TENUTA.**

**SE LO SPORTELLLO O LE GUARNI-
ZIONI DELLO SPORTELLLO SONO
DANNEGGIATI, IL FORNO NON
DEVE ESSERE UTILIZZATO FIN-
CHÉ NON È STATO RIPARATO DA
UN TECNICO QUALIFICATO.**

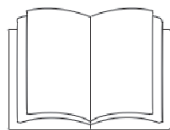

**RIDURRE IL RI-
SCHIO DI LESIONI ALLE PER-
SONE**



**INSTALLAZIONE DI
MESSA A TERRA**

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA TOCCANDO ALCUNI COMPONENTI INTERNI PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI PERSONALI O MORTE. NON SMONTARE QUESTO APPARECCHIO.

AVVERTIMENTO

IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE DOVUTO A UNA MESSA A TERRA NON CORRETTA PUÒ CAUSARE SCOSSE ELETTRICHE. NON COLLEGARE A UNA PRESA ELETTRICA O A UNA VENTOSA FINCHÉ L'APPARECCHIO E LA VENTOSA NON SONO STATI INSTALLATI E MESSI A TERRA CORRETTAMENTE.

QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE MESSO A TERRA. IN CASO DI CORTOCIRCUITO ELETTRICO, LA MESSA A TERRA RIDUCE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE.

QUESTO APPARECCHIO È DOTATO DI UN CAVO CON UN FILO DI MESSA A TERRA CON UNA SPINA DI MESSA A TERRA. LA SPINA DEVE ESSERE INSERITA IN UNA PRESA CORRETTAMENTE INSTALLATA E MESSA A TERRA.

CONSULTARE UN ELETTRICISTA O UN TECNICO QUALIFICATO SE

LE ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA NON SONO COMPLETAMENTE COMPRESE O SE SUSSISTONO DUBBI SULLA CORRETTA MESSA A TERRA DELL'APPARECCHIO.

SE È NECESSARIO UTILIZZARE UNA PROLUNGA, UTILIZZARE SOLO UNA PROLUNGA A 3 FILI.

UN CAVO DI ALIMENTAZIONE CORTO

VIENE FORNITO PER RIDURRE I RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIGLIAMENTO O DALL'INCIAMPO IN UN CAVO PIÙ LUNGO.

SE SI UTILIZZA UN SET DI CAVI O UNA PROLUNGA LUNGHI:

LA POTENZA ELETTRICA NOMINALE INDICATA SUL CAVO DI ALIMENTAZIONE O SULLA PROLUNGA DEVE ESSERE ALMENO PARI ALLA POTENZA ELETTRICA NOMINALE DELL'APPARECCHIO.. LA PROLUNGA DEVE ESSERE UN CAVO A 3 FILI CON MESSA A TERRA.


IL CAVO LUNGO DEVE ESSERE SISTEMATO IN MODO CHE NON RICADA SUL PIANO DI LAVORO O SUL TAVOLO, DOVE POTREBBE ESSERE TIRATO DAI BAMBINI O INCIAMPATO INVOLONTARIAMENTE.

INSTALLAZIONE

RIMUOVERE TUTTO IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO E GLI ACCESSORI. ESAMINARE IL FORNO PER EVENTUALI DANNI COME AMMACCATURE O PORTE ROTTE. NON INSTALLARE SE IL FORNO È DANNEGGIATO.

RIMUOVERE QUALSIASI PELLICOLA PROTETTIVA PRESENTE SULLA SUPERFICIE DEL MOBILE DEL FORNO A MICROONDE. NON RIMUOVERE LA COPERTURA IN MICA MARRONE CHIARO CHE È ATTACCATA ALLA CAVITÀ DEL FORNO PER PROTEGGERE IL MAGNETRON.

SELEZIONARE UNA SUPERFICIE PIANA CHE FORNISCA ABBASTANZA SPAZIO APERTO PER LE PRESE D'ARIA DI ASPIRAZIONE E/O DI SCARICO.

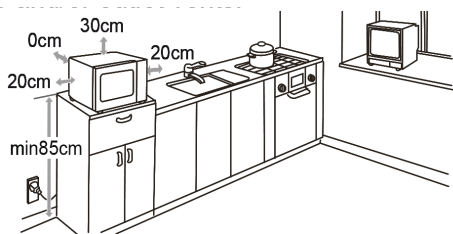

L'ALTEZZA MINIMA DI INSTALLAZIONE È DI 85 CM.

LA SUPERFICIE POSTERIORE DELL'APPARECCHIO DEVE ESSERE POSIZIONATA CONTRO UNA PARETE.

LASCIARE UNO SPAZIO LIBERO MINIMO DI 30 CM SOPRA IL FORNO. È RICHIESTA UNA DISTANZA MINIMA DI 20 CM TRA IL FORNO E LE PARETI ADIACENTI.

NON RIMUOVERE LE GAMBE DAL FONDO DEL FORNO.

BLOCCARE LE APERTURE DI ASPIRAZIONE E/O DI USCITA PUÒ DANNEGGIARE IL FORNO. POSIZIONARE IL FORNO IL PIÙ LONTANO POSSIBILE DA RADIO E TV. IL FUNZIONAMENTO DEL FORNO A MICROONDE PUÒ CAUSARE INTERFERENZE ALLA RICEZIONE RADIO O TV.

COLLEGARE IL FORNO A UNA PRESA DO-

MESTICA STANDARD. ASSICURARSI CHE LA TENSIONE E LA FREQUENZA SIANO LE STESE DELLA TENSIONE E DELLA FREQUENZA RIPORTATE SULL'ETICHETTA DI POTENZA.

ATTENZIONE

NON INSTALLARE IL FORNO SU UN PIANO COTTURA O SU UN ALTRO APPARECCHIO CHE PRODUCE CALORE. SE INSTALLATO VICINO O SOPRA UNA FONTE DI CALORE, IL FORNO POTREBBE DANNEGGIARSI E LA GARANZIA SAREBBE NULLA.

LA SUPERFICIE ACCESSIBILE POTREBBE ESSERE CALDA DURANTE IL FUNZIONAMENTO.



ATTENZIONE

PULIRE TUTTO IL VANO COTTURA E POSIZIONA IL PIATTO GIREVOLE. PER LE NUOVE INSTALLAZIONI, ASSICURATI CHE TUTTO L'IMBALLAGGIO E IL NASTRO DI SPEDIZIONE SIANO STATI RIMOSSI. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER PREPARARE IL CIBO PER LA PRIMA VOLTA, IL PIATTO GIREVOLE DEVE ESSERE POSIZIONATO CORRETTAMENTE

INSTALLAZIONE DEL GIRADISCHI


PULISCI IL VANO COTTURA E POSIZIONA IL PIATTO GIREVOLE. PER LE NUOVE INSTALLAZIONI, ASSICURATI CHE TUTTO L'IMBALLAGGIO E IL NASTRO DI SPEDIZIONE SIANO STATI RIMOSSI DALL'ALBERO DEL PIATTO GIREVOLE.

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER PREPARARE IL CIBO PER LA PRIMA VOLTA, IL PIATTO GIREVOLE DEVE ESSERE POSIZIONATO CORRETTAMENTE E PULIRE IL VANO

COTTURA E GLI ACCESSORI.

ACCESSORIES E PULIZIA:

PER LE NUOVE INSTALLAZIONI, ASSICURARSI CHE TUTTI GLI IMBALLAGGI E IL NASTRO DI SPEDIZIONE SIANO STATI RIMOSSI. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER PREPARARE IL CIBO PER LA PRIMA VOLTA, SARÀ NECESSARIO POSIZIONARE CORRETTAMENTE IL PIATTO GIREVOLE. È NECESSARIO PULIRE IL VANO COTTURA E GLI ACCESSORI.

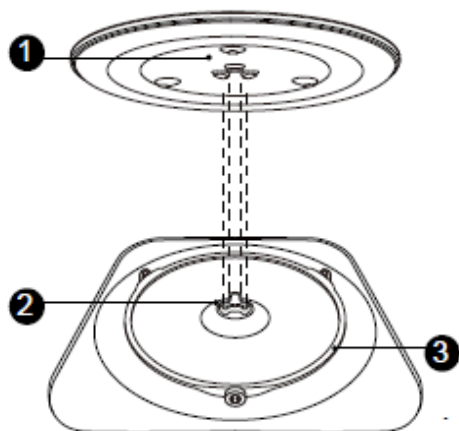


1) VASSOIO DI VETRO

2) ASSIEME L'ANELLO DEL GIRADISCHI


NOTA

1. NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SENZA IL PIATTO GIREVOLE. ASSICURARSI CHE SIA CORRETTAMENTE INSERITO. IL PIATTO GIREVOLE PUÒ GIRARE IN SENSO ORARIO O ANTIORARIO.
2. NON POSIZIONARE MAI IL VASSOIO DI VETRO CAPOVOLTO. IL VASSOIO DI VETRO NON DEVE MAI ESSERE LIMITATO.

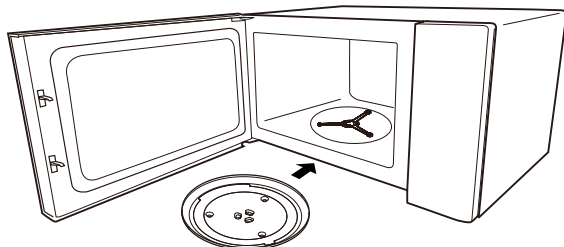


3. SIA IL VASSOIO DI VETRO CHE LA TRAVERSA DEL PIATTO GIREVOLE DEVONO ESSERE SEMPRE UTILIZZATI DURANTE LA COTTURA.
4. TUTTI GLI ALIMENTI E I CONTENITORI DI ALIMENTI VENGONO SEMPRE POSIZIONATI SUL VASSOIO DI VETRO PER LA COTTURA.
5. NON LIMITARE MAI IL MOVIMENTO DEL PIATTO GIREVOLE.
6. IN CASO DI CREPE O ROTTURE DEL VASSOIO IN VETRO O DELLA TRAVERSA DEL PIATTO GIREVOLE, CONTATTARE IL CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO PIÙ VICINO.

PANELLO DI CONTROLLO

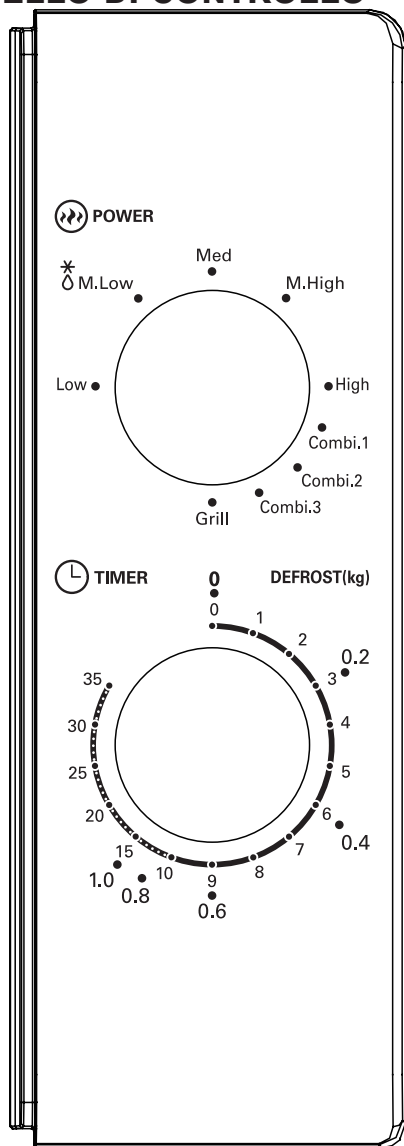

CON GRIGLIA

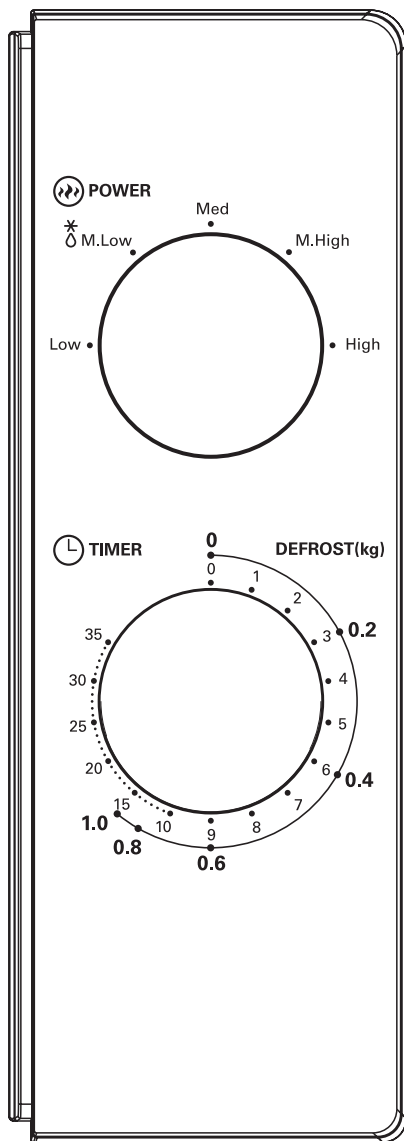

SENZA GRIGLIA

OPERAZIONE

NOTA:

QUANDO SI RIMUOVE IL CONTENUTO ALIMENTARE DAL FORNO, ASSICURARSI CHE L'ALIMENTAZIONE DEL FORNO SIA SPENTA PORTANDO L'INTERRUTTORE DELL'OROLO-

GIO SU 0 (ZERO). IN CASO CONTRARIO, E IN FUNZIONE DEL FORNO A MICROONDE SENZA IL CONTENUTO ALIMENTARE, SI PUÒ VERIFICARE UN SURRISCALDAMENTO E DANNI AL MAGNETRON.

PER INIZIARE A CUCINARE CON IL MICROONDE, IMPOSTARE LA POTENZA DI COTTURA RUOTANDO LA MANOPOLA DI POTENZA AL LIVELLO DESIDERATO. IMPOSTARE IL TEMPO DI COTTURA RUOTANDO LA MANOPOLA DEL TIMER AL TEMPO DESIDERATO (FARE RIFE-
RIMENTO ALLA TABELLA DELLA GUIDA ALLA COTTURA).


IL FORNO A MICROONDE SI AVVIERÀ AUTOMATICAMENTE DOPO E IL TEMPO INIZIERÀ IL CONTO ALLA ROVESCIA. QUANDO IL TEMPO È SCADUTO, L'APPARECCHIO EMETTERÀ UN "DONG" PER FERMARSI.

NOTA:
SE L'APPARECCHIO NON È IN USO, IMPOSTARE SEMPRE IL TEMPO SU "0".
L'APERTURA DELLO SPORTELLLO QUANDO L'APPARECCHIO È IN USO INTERROMPERÀ L'OPERAZIONE DI COTTURA.
COMBI. 1, COMBI. 2 E COMBI. 3 SONO DIVERSE COMBINAZIONI DI POTENZA SIA DEL MICROONDE CHE DEL RISCALDAMENTO A MICROONDE. SONO DISPONIBILI SOLO SULL'APPARECCHIO CON GRILL INTEGRATO.
GUIDA POTENZA-TEMPO DI COTTURA


Funzione/Potenza	Reso	Applicazione
BASSO	17% MICROONDE	AMMORBIDIRE IL GELATO
M. BASSO (DE-FROST)	33% MICROONDE	ZUPPA STUFATA, AMMORBIDIRE IL BURRO O SCONGELARE
MED	55% MICROONDE	STUFATO, PESCE

Funzione/Potenza	Reso	Applicazione
M. ALTA	77% MICROONDE	RISO, PESCE, POLLO, CARNE MACINATA
ALTA	100% MICROONDE	RISCALDARE, LATTE, BOLLIRE ACQUA, VERDURE, BEVANDE
COMBI.1	80% GRIGLIA 20% MICROONDE	SALSICCIA, AGNELLO, SPIEDINI, FRUTTI DI MARE, BISTECCA
COMBI.2	70% GRIGLIA 30% MICROONDE	PEZZI DI POLLO, PETTI DI POLLO, COSTOLETTE DI MAIALE
COMBI.3	60% GRIGLIA 40% MICROONDE	POLLO INTERO
GRIGLIA	100% GRIGLIA	BAKEN BREAD, SLICE FOOD

ACCESSORI

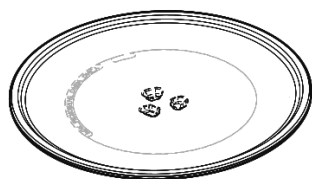


VASSOIO DI VETRO




ASSIEME ANELLO GIRADISCHI




MANUALE

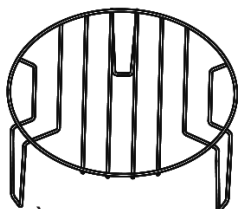

GRIGLIA (NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA NELLA FUNZIONE MICROONDE E DEVE ESSERE POSIZIONATA SUL VASSOIO DI VETRO) (SOLO PER SMW20GW ESMW20GB)

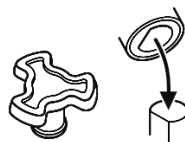

ALBERO DEL GIRADISCHI

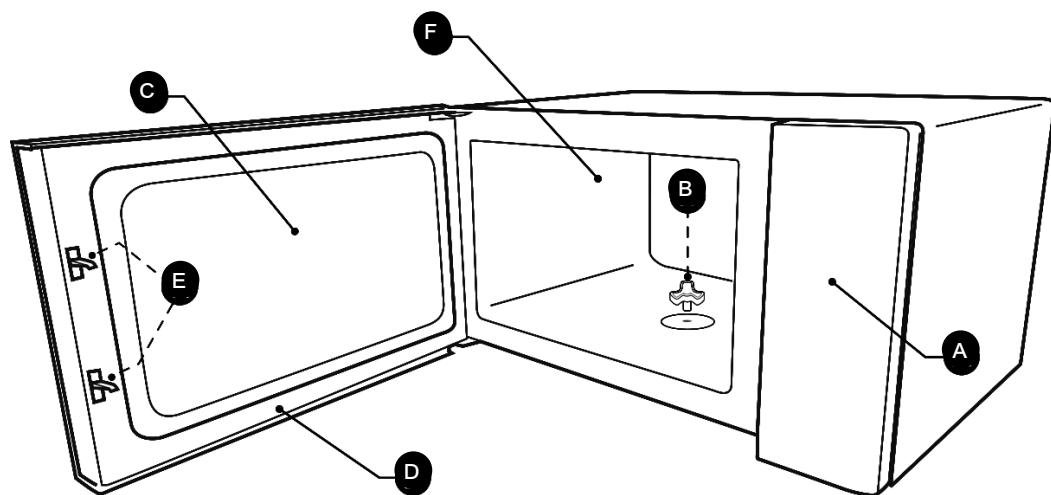

A = PANNELLO DI CONTROLLO
C = FINESTRA DI OSSERVAZIONE
E = SISTEMA CHIUSURA

B = ALBERO DEL GIRADISCHI
D = PORTA
F = CAVITÀ DEL FORNO

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	SMW20SW
Tensione nominale:	230 V~ 50 Hz
Potenza nominale in ingresso (microonde):	1050 W
Potenza nominale in uscita (microonde):	700 W
Capacità del forno:	20 L

Modello	SMW20GW/SMW20GB
Tensione nominale:	230 V~ 50 Hz
Potenza nominale in ingresso (microonde):	1050 W
Potenza nominale in uscita (microonde):	700 W
Potenza nominale in ingresso (griglia):	1000 W
Capacità del forno:	20 L

PULIZIA

- ASSICURARSI DI SCOLLEGARE L'APPARECCHIO DALLA PRESA DI CORRENTE.
- DOPO L'USO, PULIRE LA CAVITÀ DEL FORNO CON UN PANNO LEGGERMENTE UMIDO.
 - PULIRE GLI ACCESSORI NEL SOLITO MODO CON ACQUA SAPONATA.
 - LA PORTA E LA GUARNIZIONE DELLA PORTA E LE PARTI ADIACENTI DEVONO ESSERE PULITI CON CURA CON UN PANNO UMIDO QUANDO SONO SPORCHI.
 - NON UTILIZZARE DETERGENTI ABRASIVI AGGRESSIVI O RASCHIETTI METALLICI AFFILATI PER PULIRE IL VETRO DELLO SPORTELLLO DEL FORNO POICHÉ POTREBBERO GRAFFIARE LA SUPERFICIE, IL CHE POTREBBE CAUSARE LA ROTTURA DEL VETRO..

SUGGERIMENTO PER LA PULIZIA

PER PULIRE PIÙ FACILMENTE LE PARETI DELLA CAVITÀ DAGLI SCHIZZI DI CIBO, METTI MEZZO LIMONE IN UNA CIOTOLA, AGGIUNGI 300 ML (1/2 PINTA) DI ACQUA E RISCALDA AL 100% DELLA POTENZA DEL MICROONDE PER 10 MINUTI. PULISCI IL FORNO CON UN PANNO MORBIDO E ASCIUTTO.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NOTA
INDOSSARE GUANTI DURANTE LA MANUTENZIONE.

Normale	
Forno a microonde interfe- risce con la ricezione TV.	La ricezione radio e TV può essere disturbata quando il forno a microonde è in funzione. È simile all'interferenza di piccoli elettrodomestici, come frullatori, aspirapolvere e ventilatori elettrici.
La luce del forno abbassa- ta	Nella cottura a microonde a bassa potenza, la luce del forno potrebbe diventare fioca. È normale.
Vapore che si accumula sulla porta, aria calda che esce dalle prese d'aria.	Durante la cottura, il vapore potrebbe fuoriuscire dal cibo. La maggior parte uscirà dalle prese d'aria. Ma una parte potrebbe accumularsi in un posto freddo come lo sportello del forno. È normale.
Il forno si è acceso acci- dentalmente senza cibo.	È vietato far funzionare l'unità senza cibo al suo interno. È molto pericoloso.

Guasto	Causa possibile	Rimedio
Il forno a microonde non si avvia.	Il cavo di alimentazione non è collegato saldamente.	Scollegare e ricollegare dopo 10 secondi.
	Fusibile saltato o interruttore automatico in funzione.	SOSTITUIRE IL FUSIBILE O RIPRISTINARE L'INTERRUTTORE AUTOMATICO Nota: <i>Da riparare da un tecnico professionista della nostra azienda.</i>
	Problemi con le prese di corrente (interruttori e prese).	Testare la presa di corrente con altri elettrodomestici.
Il forno non riscalda	La porta è aperta	Chiudere bene la porta. Chiudere bene la porta.



IN BASE ALLA DIRETTIVA SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE), I RAEE DEVONO ESSERE RACCOLTI E TRATTATI SEPARATAMENTE. SE IN FUTURO DOVESSI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO, NON SMALTIRLO CON I RIFIUTI DOMESTICI. INVIA QUESTO PRODOTTO AI PUNTI DI RACCOLTA RAEE, OVE DISPONIBILI

Linee guida per l'assistenza post-vendita

Tutti gli elettrodomestici sono coperti da un periodo di garanzia convenzionale (24 mesi). Al momento della visita a domicilio di un tecnico autorizzato, deve essere esibita la prova di acquisto che mostra la data di acquisto dell'elettrodomestico e il modello. In assenza di prova di acquisto, il costo dell'uscita/manodopera e dei pezzi di ricambio sarà a carico del consumatore..

Tempistiche di intervento dell'assistenza tecnica

1. Per interventi da effettuare su apparecchi non funzionanti: l'intervento è garantito entro 4/6 giorni lavorativi;
2. Per interventi/controlli da effettuare su apparecchi funzionanti: l'intervento/controllo è garantito entro 8/10 giorni lavorativi.

Valutazione del difetto

1. Se il difetto è attribuibile ad un difetto di fabbricazione non verrà sostenuto alcun costo per tutta la durata della garanzia che decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio.

Esempi di difetti di fabbricazione

Premesso che l'apparecchio è collegato ad un impianto elettrico a norma di legge;

- l'apparecchio non si accende;
- non esegue programmi di asciugatura;
- il cestello non gira;
- l'apparecchio non asciuga.

Non rientrano nei difetti di fabbricazione tutti i problemi derivanti da incuria e/o cause esterne. In questi casi i costi dell'intervento e degli eventuali pezzi di ricambio sono ad esclusivo carico del consumatore (per intervento fuori garanzia - vedere punto 4 del Certificato di Garanzia a fine manuale).

Esempi di problemi dovuti a negligenza o a cause esterne o a impressioni sbagliate sono:

- L'installazione non corretta, imperfetta o incompleta (utilizzo di adattatori e/o prolunghes, modifica del cavo elettrico, assenza di messa a terra);
- Apparecchio posizionato su piedistalli, pedane, balconi, terrazze, pensiline a diretto contatto con gli agenti atmosferici o in locali non areati;
- Mancato rispetto delle istruzioni d'uso e manutenzione (filtro intasato, piedini non regolati e/o a contatto con superfici bagnate, carico eccessivo);
- Tutti i casi in cui il difetto lamentato/temuto non sia stato riscontrato, a causa di un'errata impressione dell'utilizzatore finale (rumore, vibrazioni o saltellamenti, non asciuga bene, strappa la biancheria...).

ASSISTENZA POST- VENDITA

RIPARAZIONI

Molti problemi possono essere risolti autonomamente dall'utente utilizzando le informazioni sui guasti riportate in queste istruzioni o disponibili sul nostro sito www.sangiorgioelettrodomestici.it.

Se ciò non fosse possibile, contattare il nostro centro di assistenza clienti. Troviamo sempre una soluzione adeguata e cerchiamo di evitare visite non necessarie da parte dei tecnici dell'assistenza..



Assicurarsi che l'apparecchio venga riparato solo con ricambi originali e da personale del servizio clienti appositamente formato, sia durante la copertura della garanzia che alla scadenza della stessa. Per motivi di sicurezza, solo personale adeguatamente specializzato e formato può effettuare riparazioni sull'apparecchio. La garanzia decade nel caso in cui interventi o riparazioni vengano eseguiti da persone non autorizzate dal produttore o nel caso in cui i nostri apparecchi siano dotati di ricambi, parti supplementari e accessori non originali a causa dei quali si verifica un difetto.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo la corrispondente normativa Ecodesign sono disponibili presso il nostro servizio clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla data di emissione dell'apparecchio sul mercato all'interno dell'area economica europea.

Per eventuali riparazioni, contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato chiamando il numero indicato di seguito.

Comunicare sempre il **modello** e il **codice seriale** dell'apparecchio, riportati sulla targhetta di marcatura visibile nella parte superiore del vano porta quando è aperto e/o nella parte posteriore.



Numero Unico

0240042897

(**) Il servizio clienti è operativo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 19:00 e il sabato dalle 08:30 alle 13:00

È previsto anche un servizio di risposta telefonica per le richieste pervenute fuori dagli orari di copertura.

Il nostro servizio clienti si avvale di tecnici qualificati che seguono i prodotti fin dalla nascita.

La loro esperienza ci consente di risolvere l'85% delle chiamate via telefono, il che si traduce in una maggiore soddisfazione del cliente e in un risparmio. Per poter usufruire di questa esperienza, chiediamo all'utente finale di dedicare qualche minuto ai nostri tecnici per effettuare le verifiche necessarie.

CERTIFICATO DI GARANZIA

1. Termini e Condizioni Garanzia Convenzionale

La presente garanzia convenzionale si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo per consumatore esclusivamente la persona fisica estranea all'attività imprenditoriale o professionale e che utilizza l'elettrodomestico per uso domestico/privato - ex Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ss.mm.ii.-.

Per garanzia convenzionale si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'elettrodomestico che abbiano manifestato difetti di conformità entro 24 mesi dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura di vendita e non con scontrino fiscale).

La garanzia convenzionale è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la repubblica di San Marino e la Città del Vaticano e potrà essere comprovata da un documento rilasciato dal venditore o da altro documento probante (es. scontrino fiscale, fattura o bolla di consegna) che riporti il nominativo del venditore, la data di consegna dell'elettrodomestico, gli estremi identificativi della stesso (tipologia modello).

2. Validità della garanzia

La presente garanzia convenzionale ha piena validità nel corso del periodo suindicato se:

Il consumatore denunci il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta dello stesso; Tutte le operazioni di installazione, collegamento alle reti domestiche e messa in funzione dell'elettrodomestico siano effettuate seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione;

Tutte le operazioni di utilizzo dell'elettrodomestico, così come la manutenzione e la cura periodica, avvengono secondo le prescrizioni e indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione. Qualunque intervento di riparazione sia eseguito esclusivamente da personale dei Centri di Assistenza Autorizzati dal produttore e che i ricambi utilizzati siano obbligatoriamente originali.

3. Intervento in garanzia

Durante il periodo di validità della presente Garanzia (24 mesi dalla data di acquisto), nel caso in cui venga riconosciuta dal centro di assistenza autorizzato la mancanza di conformità dell'elettrodomestico dovuta a vizi di fabbricazione, SANGIORGIO IT Wash si impegna a riparare/sostituire l'elettrodomestico senza alcuna spesa per il consumatore.

La sostituzione dell'apparecchiatura potrà avere luogo solo nell'ipotesi in cui tale rimedio non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto alla riparazione.

Secondo l'art. 130 del Codice del Consumo, il rimedio richiesto è "eccessivamente oneroso" se impone spese irragionevoli rispetto alle alternative, tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità, dell'entità del difetto di conformità, dell'eventualità che il rimedio possa essere effettuato senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Eventuali richieste di sostituzione dell'elettrodomestico devono essere valutate dal Servizio Assistenza Post-vendita il cui parere è vincolante e indiscutibile. L'eventuale riparazione/sostituzione di componenti o della stessa apparecchiatura non estendono la durata della presente garanzia che continuerà, in ogni caso, fino alla scadenza come previsto dalla precedente clausola 1.

Qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di consegna del prodotto presso il consumatore, termine entro il quale il difetto di conformità è da definirsi presunto (art. 132 codice del consumo), e nel solo caso in cui il malfunzionamento non dipenda da un vizio di conformità, SANGIORGIO IT Wash può chiedere, successivamente, al consumatore il rimborso del costo - ragionevole e preventivamente indicato – che abbia sostenuto per la verifica del guasto.

4. Clausole di esclusione

Non sono coperte dalla presente Garanzia Convenzionale del produttore, gli interventi e/o le riparazio-

ni e/o le parti di ricambio che dovessero risultare difettose a causa di:

- a) Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione dell'elettrodomestico, ovvero danni da circostanze e/o eventi causati da forza maggiore, che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.
- b) Interventi di installazione e montaggio (a titolo esemplificativo: errata connessione/erogazione dalle reti di alimentazione; mancanza di allacciamento alla presa di terra; inadeguatezza del carico/scarico acqua; eliminazione staffe fissaggio vasca; eventuali regolazioni come il livellamento dell'elettrodomestico).
- c) Installazione errata, imperfetta o incompleta, per incapacità d'uso da parte del Consumatore o dell'installatore, se mancano gli spazi necessari ad operare attorno ai prodotti (almeno 3 cm lato superiore, 8 cm laterali e 8 cm posteriore) o per eccessiva/scarsa temperatura dell'ambiente (qualora l'elettrodomestico sia collocato su balconi, terrazze, tettoie al diretto contatto con gli agenti atmosferici: sole, pioggia, freddo e fulmini).
- d) Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato/paventato, a causa di un'errata impressione del consumatore (a titolo esemplificativo: rumorosità, vibrazione o saltellamenti, eccessiva formazione di schiuma, no centrifuga, non lava bene, strappa i panni, ecc.).
- e) Interventi sui prodotti installati in posizioni disagiate e pericolose (tetti, etc.) che non possano quindi garantire l'incolumità dell'operatore come stabilito dalla legge 626-94 relativa alla sicurezza sul lavoro.
- f) Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)
- g) Se il numero di matricola risulta asportato, cancellato o manomesso.
- h) Mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione così come riportato nell'apposito manuale (filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, carico eccessivo, ecc.).
- i) Manutenzione, riparazioni, modifiche o manomissioni (rimozione top, schienale, ecc.) operate da personale non autorizzato dal produttore e/o utilizzo di ricambi non originali.
- j) Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto.
- k) Negligenza e trascuratezza d'uso e/o uso improprio dell'apparecchio (non di tipo domestico e diverso da quanto stabilito dal produttore).
- l) Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.

La presente garanzia copre soltanto i difetti di conformità del prodotto e pertanto non vi rientrano i controlli e la manutenzione periodiche, come pure quelli per le dimostrazioni di funzionamento. Di conseguenza, nel caso in cui su richiesta del consumatore, sia effettuato un intervento tecnico da parte del personale dei centri di assistenza tecnica in relazione a quanto sopra indicato, i costi dell'intervento e delle eventuali parti di ricambio saranno a totale carico del consumatore.

5. Limitazioni della Responsabilità del Produttore

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose come conseguenza del mancato rispetto delle Istruzioni incluse nell'apposito manuale per l'uso dell'apparecchio, in particolare per quanto concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso ed alla manutenzione dell'apparecchio stesso.

La presente Garanzia è l'unica Garanzia prestata dal produttore. Nessun Terzo è autorizzato a modificare i termini o a rilasciarne altre verbali o scritte.

6.Scadenza della Garanzia

Trascorso il periodo di durata della presente Garanzia Convenzionale del Produttore così come indicato nella clausola 1, ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di componenti sarà a carico del consumatore, secondo le tariffe vigenti presso la rete di Assistenza tecnica autorizzata dal Produttore.

[illegible]

[illegible]

**A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti,
il contenuto del presente manuale potrebbe subire variazioni
senza preavviso da parte del produttore.**

Via delle Industrie 160
80011 Acerra (NA)

www.sangiorgioelettrodomestici.it
info@sangiorgioelettrodomestici.it

Aprile.2025

SANGIORGIO

USER MANUAL

ENGLISH

SMW20SW - SMW20GW - SMW20GB

Table of content

- Environmental protection tips.....27**
 - Disposal of packaging.....27
 - Disposal of appliance.....27
- Safety and warnings.....28**
 - Intended use.....28
 - Use by children or very vulnerable people.....29
 - Definitions of children.....29
 - Technical safety.....29
 - Precaution to avoid possible exposure to excessive microwave energy.....32
 - Reduce risk of injury to persons.....32
- Installation.....34**
 - Turntable installation.....34
 - Control panel.....36
 - Operation.....36
 - Accessories.....38
- Technical specification.....39**
- Maintenance.....40**
 - Cleaning.....40
 - Trouble shooting.....40
- After-sales assistance guidelines.....42**
- After sales service.....43**
- Warranty certificate.....44**

ENVIRONMENTAL PROTECTION TIPS

DISPOSAL OF PACKAGING

PACKAGING HAS THE SCOPE OF PROTECTING THE APPLIANCE FROM ANY DAMAGE THAT MAY OCCUR IN TRANSPORT OPERATIONS. THE MATERIALS USED FOR PACKAGING ARE RECYCLABLE; THUS THEY ARE SELECTED ACCORDING TO CRITERIA OF RESPECTING THE ENVIRONMENT AND EASE OF DISPOSAL AIMED AT REINTEGRATION INTO THE PRODUCTION CYCLES.

KEEP THE ORIGINAL PACKAGING AND THE POLYSTYRENE PARTS TO BE ABLE TO TRANSPORT THE APPLIANCE AT A LATER TIME.

FURTHERMORE, IT IS NECESSARY TO KEEP THE PACKAGING ALSO FOR THE EVENTUAL SHIPMENT TO THE AUTHORIZED TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE IN CASE OF BREAK-DOWNS AND/OR DAMAGES.

RECYCLING MATERIALS ALLOWS ON ONE HAND TO REDUCE THE VOLUME OF WASTE WHILE ON THE OTHER IT MAKES POSSIBLE TO USE NON-RENEWABLE RESOURCES MORE RATIONALLY.

DISPOSAL OF APPLIANCE

ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT OFTEN CONTAINS USEFUL MATERIALS. THEY ALSO CONTAIN SUBSTANCES, COMPOUNDS AND COMPONENTS THAT WERE NECESSARY FOR THE OPERATION AND SAFETY OF THE APPLIANCE ITSELF. DISPOSING OF THEM IMPROPERLY OR IN HOUSEHOLD WASTE COULD HARM HEALTH AND THE ENVIRONMENT. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THIS APPLIANCE BE DISPOSED OF IN NORMAL HOUSEHOLD WASTE.

MAKE SURE THE APPLIANCE ARE NOT DAMAGED UNTIL IT IS DISPOSED OFF CORRECTLY

AND ECOLOGICALLY.

THIS ENSURES THAT THE REFRIGERANT CONTAINED IN THE CIRCUIT AND THE COMPRESSOR OIL CANNOT DISPERSE INTO THE ENVIRONMENT.

THE CROSSED-OUT BIN SYMBOL INDICATES THAT THE PRODUCT MUST BE GIVEN TO SUITABLE RECYCLING CENTRES SET UP BY LOCAL AUTHORITIES OR COMPANIES OR RETURNED FREE OF CHARGE TO THE RETAILER WHEN PURCHASING NEW APPLIANCE OF AN EQUIVALENT TYPE, ON A ONE-TO-ONE BASIS.




THE USER IS REQUIRED TO DELETE ANY PERSONAL DATA FROM THE ELECTRONIC APPLIANCE TO BE DISPOSED. ADEQUATE DIFFERENTIAL COLLECTION HELPS TO AVOID POSSIBLE NEGATIVE EFFECTS ON THE ENVIRONMENT AND HEALTH. IT FAVOURS THE RECYCLING OF THE MATERIALS THAT MAKES UP THE APPLIANCE. FOR WASTE RECOVERY AND DISPOSAL MANAGEMENT OF HOUSEHOLD APPLIANCES, THE MANUFACTURER HAS ADHERE TO THE ECODOM CONSORTIUM (ERION WEEE A CONSORTIUM OF THE ERION SYSTEM DEDICATED TO THE MANAGEMENT OF WEEE). ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES DISPOSAL, IN PURSUANT OF LEGISLATIVE DECREE 14 MARCH 2014, N. 49 IN IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVE 2012/19 AND ON WEEE - WASTE FROM ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT ON THE DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND APPLIANCE EQUIPMENT, MAKE SURE THAT THE APPLIANCE IS KEPT AWAY FROM CHILDREN UNTIL DISPOSAL.

SAFETY AND WARNINGS



THE ACCESSIBLE SURFACE MAY BE HOT DURING OPERATION.

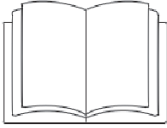

ABSOLUTELY READ THESE INSTRUCTIONS FOR USE.

THE APPLIANCE COMPLIES WITH CURRENT EUROPEAN SAFETY STANDARDS. IN ANY CASE, IMPROPER USE CAN CAUSE DAMAGE TO PEOPLE AND/OR THINGS. BEFORE OPERATING THE APPLIANCE, CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS FOR USE. IT INCLUDES IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE SAFETY, USE AND MAINTENANCE OF THE APPLIANCE. IN THIS WAY, DANGER TO USER AND DAMAGE TO THE APPLIANCE IS AVOIDED. PURSUANT TO THE IEC 60335-1 STANDARD, THE MANUFACTURER EXPRESSLY WARNS THAT IT IS ABSOLUTELY NECESSARY TO READ AND FOLLOW THE INFORMATION CONTAINED IN THE CHAPTER FOR THE INSTALLATION AND MAINTENANCE OF THE APPLIANCE AS WELL AS THE SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS.

THE MANUFACTURER IS NOT LI-

ABLE FOR DAMAGE RESULTING FROM NON-COMPLIANCE WITH THESE WARNINGS. READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS FOR COMMISSIONING AND INSTALLATION AS WELL AS ALL OTHER INFORMATION PROVIDED WITH THIS APPLIANCE. KEEP THIS INSTRUCTION BOOKLET CAREFULLY AND ALSO DELIVER IT TO ANY FUTURE USERS.

INTENDED USE

THE MICROWAVE OVEN IS INTENDED FOR HEATING FOOD AND BEVERAGES. DRYING OF FOOD OR CLOTHING AND HEATING OF WARMING PADS, SLIPPERS, SPONGES, DAMP CLOTH AND SIMILAR MAY LEAD TO RISK OF INJURY, IGNITION OR FIRE. THIS APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED IN HOUSEHOLD AND SIMILAR APPLICATIONS SUCH AS:

- STAFF KITCHEN AREAS IN SHOPS, OFFICES AND OTHER WORKING ENVIRONMENTS;
- BY CLIENTS IN HOTELS, MOTELS AND OTHER RESIDENTIAL TYPE ENVIRONMENTS;

ANY OTHER USE CAN BE DANGEROUS. THE MANUFACTURER IS NOT LIABLE FOR DAMAGE CAUSED BY IMPROPER AND/OR INCORRECT USE OF THE APPLIANCE.

DO NOT INSTALL OR OPERATE THIS APPLIANCE IN AREAS AT RISK OF MOISTURE AND/OR OUTDOORS.

USE BY CHILDREN OR VERY VULNERABLE PEOPLE

THE APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN UNDER THE AGE OF 8 AND BY PEOPLE WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL ABILITIES OR WITHOUT EXPERIENCE OR THE NECESSARY KNOWLEDGE, AS LONG AS THEY ARE UNDER SURVEILLANCE OR AFTER THEY HAVE RECEIVED INSTRUCTIONS RELATING TO THE SAFE USE OF THE APPLIANCE AND AN UNDERSTANDING OF THE DANGERS INHERENT TO IT. CHILDREN MUST NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND MAINTENANCE MUST NOT BE CARRIED OUT BY CHILDREN UNSUPERVISED. CHILDREN UNDER THE AGE OF 3 MUST BE SUPER-

VISIONED WHEN THE APPLIANCE IS IN OPERATION.

DEFINITIONS OF CHILDREN

VERY YOUNG CHILDREN
UP TO 3 YEARS OF AGE.

CHILDREN
AGES BETWEEN 3 AND 8 YEARS.

OLDER CHILDREN
AGE BETWEEN 8 AND 14 YEARS.

VULNERABLE PEOPLE
PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL ABILITIES (E.G. PARTIALLY DISABLED, ADULTS WITH REDUCED PHYSICAL AND MENTAL ABILITIES), OR WITHOUT EXPERIENCE AND KNOWLEDGE (E.G. OLDER CHILDREN).

TECHNICAL SAFETY

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, INJURY TO PERSONS OR EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE OVEN ENERGY WHEN USING YOUR APPLIANCE, FOLLOW BASIC PRECAUTIONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

1. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.

1. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN UNLESS THEY ARE OLDER THAN 8 AND SUPERVISED.
2. KEEP THE APPLIANCE AND ITS CORD OUT OF REACH OF CHILDREN LESS THAN 8 YEARS.
3. IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURERS' QUALIFIED TECHNICIAN IN ORDER TO AVOID A HAZARD.
4. WHEN HEATING FOOD IN PLASTIC OR PAPER CONTAINERS. KEEP AN EYE ON THE OVEN DUE TO THE POSSIBILITY OF IGNITION.
5. USE ONLY UTENSILS THAT ARE SUITABLE FOR USE IN MICROWAVE OVENS.
6. IF SMOKE IS EMITTED, SWITCH OFF OR UNPLUG THE APPLIANCE AND KEEP THE DOOR CLOSED IN ORDER TO STIFLE ANY FLAMES.
7. MICROWAVE HEATING OF BEVERAGES CAN RESULT IN DELAYED ERUPTIVE BOILING, THEREFORE CARE MUST BE TAKEN WHEN HANDLING THE CONTAINER.
8. THE CONTENTS OF FEEDING BOTTLES AND BABY FOOD JARS SHALL BE STIRRED OR SHAKEN AND THE TEMPERATURE CHECKED BEFORE CONSUMPTION, IN ORDER TO AVOID BURNS.
9. EGGS IN THEIR SHELL AND WHOLE HARD-BOILED EGGS SHOULD NOT BE HEATED IN MICROWAVE OVENS SINCE THEY MAY EXPLODE, EVEN AFTER MICROWAVE HEATING HAS ENDED.
10. THE OVEN SHOULD BE CLEANED REGULARLY AND ANY FOOD DEPOSITS REMOVED.
11. FAILURE TO MAINTAIN THE OVEN IN A CLEAN CONDITION COULD LEAD TO DETERIORATION OF THE SURFACE THAT COULD ADVERSELY AFFECT THE LIFE OF THE APPLIANCE AND POSSIBLY RESULT IN A HAZARDOUS SITUATION.
12. THE APPLIANCE MUST NOT BE INSTALLED BEHIND A DECORATIVE DOOR IN ORDER TO AVOID OVERHEAT-

ING. (THIS IS NOT APPLICABLE FOR APPLIANCES WITH DECORATIVE DOOR.)

13. USE ONLY THE TEMPERATURE PROBE RECOMMENDED FOR THIS OVEN, (FOR OVENS PROVIDED WITH A FACILITY TO USE A TEMPERATURE-SENSING PROBE.)
14. THE MICROWAVE OVEN SHALL NOT BE PLACED IN A CABINET UNLESS IT HAS BEEN TESTED.
15. THE MICROWAVE OVEN MUST BE OPERATED WITH THE DECORATIVE DOOR OPEN. (FOR OVENS WITH A DECORATIVE DOOR.)
16. METALLIC CONTAINERS FOR FOOD AND BEVERAGES ARE NOT ALLOWED DURING MICROWAVE COOKING.
17. THE APPLIANCE SHALL NOT BE CLEANED WITH A STEAM CLEANER.
18. THE APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED FREE-STANDING.
19. THE REAR SURFACE OF APPLIANCES SHALL BE PLACED AGAINST A WALL.
20. THE APPLIANCES ARE NOT

INTENDED TO BE OPERATED BY MEANS OF AN EXTERNAL TIMER OR SEPARATE REMOTE-CONTROL SYSTEM.

21. THE TEMPERATURE OF ACCESSIBLE SURFACES MAY BE HIGH WHEN THE APPLIANCE IS OPERATING.



THE ACCESSIBLE SURFACE MAY BE
HOT DURING OPERATION.

WARNING


WHEN THE APPLIANCE IS OPERATED IN THE COMBINATION MODE, CHILDREN SHOULD ONLY USE THE MICROWAVE OVEN UNDER ADULT SUPERVISION DUE TO THE TEMPERATURES GENERATED.

ENSURE THAT THE APPLIANCE IS SWITCHED OFF BEFORE REPLACING THE LAMP TO AVOID THE POSSIBILITY OF ELECTRIC SHOCK.

IT IS HAZARDOUS FOR ANYONE OTHER THAN A COMPETENT TECHNICIAN TO CARRY OUT

ANY SERVICE OR REPAIR OPERATION THAT INVOLVES THE REMOVAL OF A COVER WHICH GIVES PROTECTION AGAINST EXPOSURE TO MICROWAVE ENERGY.


LIQUIDS AND OTHER FOODS MUST NOT BE HEATED IN SEALED CONTAINERS SINCE THEY ARE LIABLE TO EXPLODE.

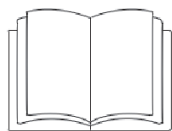

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS OVEN WITH THE DOOR OPEN SINCE THIS CAN RESULT IN HARMFUL EXPOSURE TO MICROWAVE ENERGY. IT IS IMPORTANT NOT TO BREAK OR TAMPER WITH THE SAFETY INTERLOCKS.
- DO NOT PLACE ANY OBJECT BETWEEN THE OVEN FRONT FACE AND THE DOOR OR ALLOW SOIL OR CLEANER RESIDUE TO ACCUMULATE ON SEALING SURFACES.
- IF THE DOOR OR DOOR SEALS

ARE DAMAGED, THE OVEN MUST NOT BE OPERATED UNTIL IT HAS BEEN REPAIRED BY A QUALIFIED TECHNICIAN.

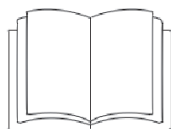

REDUCE RISK OF INJURY TO PERSONS



EARTHING INSTALLATION

ELECTRIC SHOCK HAZARD TOUCHING SOME OF THE INTERNAL COMPONENTS CAN CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH. DO NOT DISASSEMBLE THIS APPLIANCE.

WARNING

ELECTRIC SHOCK HAZARD FROM IMPROPER GROUNDING CAN RESULT IN ELECTRIC SHOCK. DO NOT PLUG INTO AN ELECTRICAL OUTLET OR SCKET UNTIL THE APPLIANCE AND SCKET ARE PROPERLY INSTALLED AND GROUNDED.

THIS APPLIANCE MUST BE

GROUNDING. IN THE EVENT OF AN ELECTRICAL SHORT CIRCUIT, GROUNDING REDUCES THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.

THIS APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A CORD HAVING A GROUNDING WIRE WITH A GROUNDING PLUG. THE PLUG MUST BE PLUGGED INTO AN OUTLET THAT IS PROPERLY INSTALLED AND GROUNDED.

CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICEMAN IF THE GROUNDING INSTRUCTIONS ARE NOT COMPLETELY UNDERSTOOD OR IF DOUBT EXISTS AS TO WHETHER THE APPLIANCE IS PROPERLY GROUNDED.

IF IT IS NECESSARY TO USE AN EXTENSION CORD, USE ONLY A 3-WIRED EXTENSION CORD.

A SHORT POWER-SUPPLY CORD IS PROVIDED TO REDUCE THE RISKS RESULTING FROM BECOMING ENTANGLED IN OR TRIPPING OVER A LONGER CORD.

IF A LONG CORD SET OR EXTENSION CORD IS USED:

- THE MARKED ELECTRICAL RATING OF THE CORD SET OR EXTENSION CORD SHOULD BE AT LEAST AS GREAT AS


- THE ELECTRICAL RATING OF THE APPLIANCE.
- THE EXTENSION CORD MUST BE A 3-WIRED CORD WITH GROUNDING.
- THE LONG CORD SHOULD BE ARRANGED SO THAT IT WILL NOT DRAPE OVER THE COUNTER TOP OR TABLETOP WHERE IT CAN BE PULLED ON BY CHILDREN OR TRIPPED OVER UNINTENTIONALLY.

INSTALLATION

REMOVE ALL PACKING MATERIAL AND ACCESSORIES. EXAMINE THE OVEN FOR ANY DAMAGE SUCH AS DENTS OR BROKEN DOOR. DO NOT INSTALL IF OVEN IS DAMAGED.

REMOVE ANY PROTECTIVE FILM FOUND ON THE MICROWAVE OVEN CABINET SURFACE. DO NOT REMOVE THE LIGHT BROWN MICA COVER THAT IS ATTACHED TO THE OVEN CAVITY TO PROTECT THE MAGNETRON.

SELECT A LEVEL SURFACE THAT PROVIDES ENOUGH OPEN SPACE FOR THE INTAKE AND/OR OUTLET VENTS.

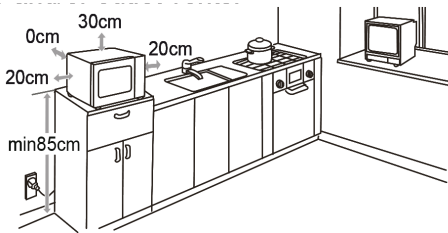

- THE MINIMUM INSTALLATION HEIGHT IS 85CM.
- (THE REAR SURFACE OF APPLIANCE SHALL BE PLACED AGAINST A WALL.
- LEAVE A MINIMUM CLEARANCE OF 30CM ABOVE THE OVEN. A MINIMUM CLEARANCE OF 20CM IS REQUIRED BETWEEN THE OVEN AND ANY ADJACENT WALLS.
- DO NOT REMOVE THE LEGS FROM THE BOTTOM OF THE OVEN.
- BLOCKING THE INTAKE AND/OR OUTLET OPENINGS CAN DAMAGE THE OVEN.
- PLACE THE OVEN AS FAR AWAY FROM RADIOS AND TV AS POSSIBLE. OPERATION OF MICROWAVE OVEN MAY CAUSE INTERFERENCE TO YOUR RADIO OR TV RECEPTION.
- PLUG YOUR OVEN INTO A STANDARD HOUSEHOLD OUTLET. BE SURE THE

VOLTAGE AND THE FREQUENCY IS THE SAME AS THE VOLTAGE AND THE FREQUENCY ON THE RATING LABEL.

WARNING

DO NOT INSTALL OVEN OVER A RANGE COOKTOP OR OTHER HEAT-PRODUCING APPLIANCE. IF INSTALLED NEAR OR OVER A HEAT SOURCE, THE OVEN COULD BE DAMAGED AND THE WARRANTY WOULD BE VOID. THE ACCESSIBLE SURFACE MAY BE HOT DURING OPERATION.



WARNING

CLEAN ALL THE COOKING COMPARTMENT AND PUT THE TURNTABLE IN PLACE. FOR NEW INSTALLATIONS, MAKE SURE ALL PACKAGING AND SHIPPING TAPE HAS BEEN REMOVED. BEFORE USING THE APPLIANCE TO PREPARE FOOD FOR THE FIRST TIME, THE TURNTABLE MUST BE IN PLACE CORRECTLY


TURNTABLE INSTALLATION

CLEAN THE COOKING COMPARTMENT AND PUT THE TURNTABLE IN PLACE. FOR NEW INSTALLATIONS, MAKE SURE ALL PACKAGING AND SHIPPING TAPE HAS BEEN REMOVED FROM THE TURNTABLE SHAFT.

BEFORE USING THE APPLIANCE TO PREPARE FOOD FOR THE FIRST TIME, THE TURNTABLE MUST BE PUT IN PLACE CORRECTLY AND CLEAN THE COOKING COMPARTMENT AND ACCESSORIES.

ACCESSORIES AND CLEANING:

FOR NEW INSTALLATIONS, MAKE SURE ALL PACKAGING AND SHIPPING TAPE HAS BEEN REMOVED. BEFORE USING THE APPLIANCE TO PREPARE FOOD FOR THE FIRST TIME, YOU WILL NEED TO PUT THE TURNTABLE IN PLACE CORRECTLY. YOU MUST CLEAN THE COOKING COMPARTMENT AND ACCESSORIES.

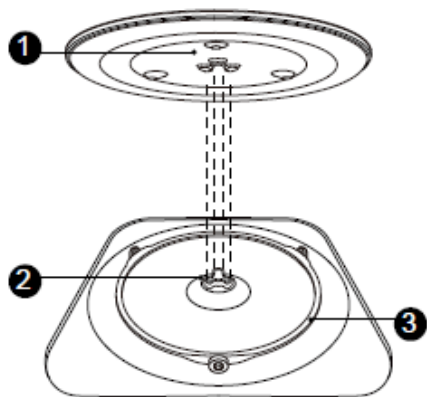


1)GLASS TRAY

2)ASSEMBLE TURNTABLE RING


NOTE

1. NEVER USE THE APPLIANCE WITHOUT THE TURNTABLE. MAKE SURE THAT IT IS PROPERLY ENGAGED. THE TURNTABLE CAN TURN CLOCKWISE OR ANTI-CLOCKWISE.
2. NEVER PLACE THE GLASS TRAY UPSIDE DOWN. THE GLASS TRAY SHOULD NEVER BE RESTRICTED.

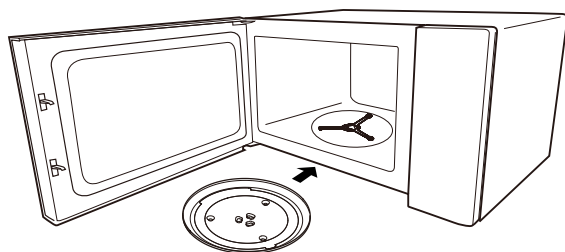


3. BOTH GLASS TRAY AND TURNTABLE CROSSPIECE MUST ALWAYS BE USED DURING COOKING.
4. ALL FOOD AND CONTAINERS OF FOOD ARE ALWAYS PLACED ON THE GLASS TRAY FOR COOKING.
5. NEVER RESTRICT THE MOVEMENT OF THE TURNTABLE.
6. IF GLASS TRAY OR TURNTABLE CROSSPIECE CRACKS OR BREAKS, CONTACT THE NEAREST AUTHORIZED SERVICE CENTRE.

CONTROL PANEL

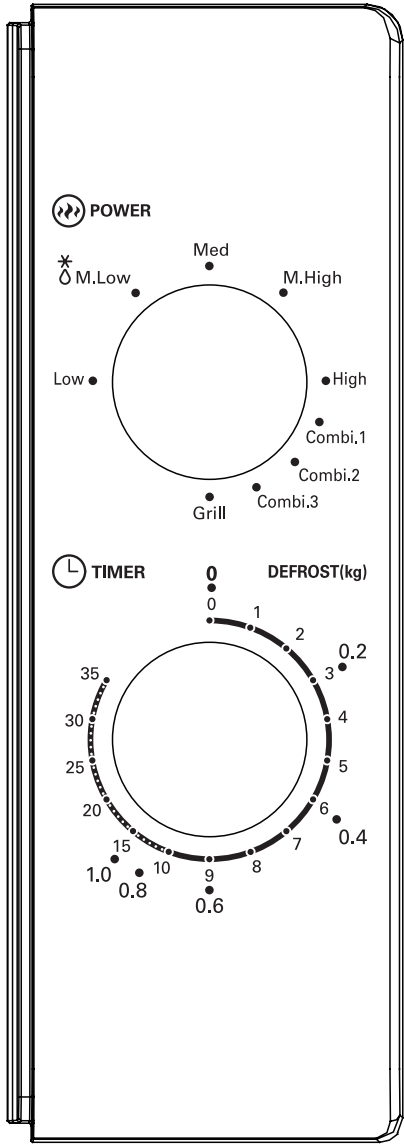

WITH GRILL

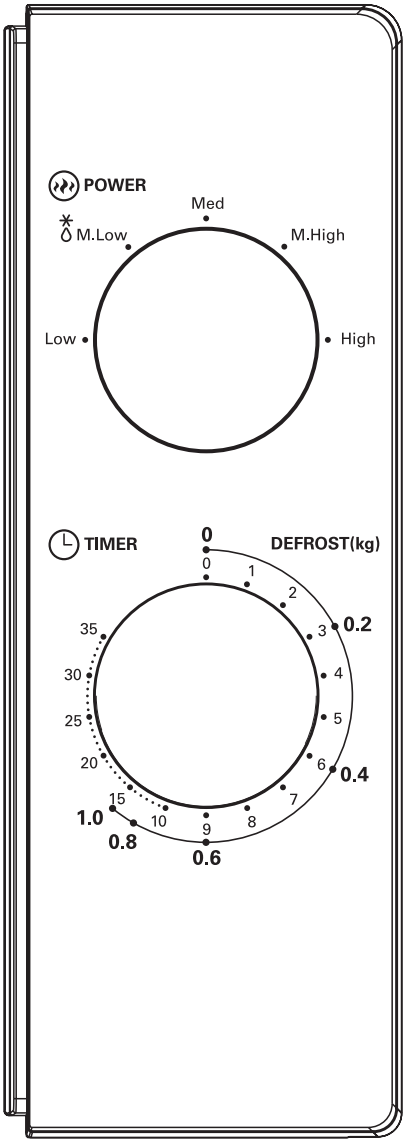

WITHOUT GRILL

OPERATION

NOTE:
WHEN REMOVING FOOD CONTENT FROM THE OVEN, ENSURE THAT THE OVEN POWER IS SWITCHED OFF BY TURNING THE CLOCK

SWITCH TO 0 (ZERO).
FAILURE TO DO SO, AND OPERATING THE MICROWAVE OVEN WITHOUT FOOD CONTENT, CAN RESULT IN OVERHEATING AND DAMAGE TO THE MAGNETRON.

TO START COOKING WITH THE MICROWAVE SET COOKING POWER BY TURNING THE POWER KNOB TO DESIRED LEVEL. SET THE TIME OF COOKING BY TURNING THE TIMER KNOB TO DESIRED TIME (REFER TO COOKING GUIDE TABLE).


THE MICROWAVE OVEN WILL AUTOMATICALLY START AFTER AND THE TIME TICKS TO COUNTDOWN. WHEN THE TIME IS UP, THE APPLIANCE WILL “DONG” TO STOP.

NOTE:
IF THE APPLIANCE IS NOT IN USE, ALWAYS SET TIME TO “0”.
OPENING OF THE DOOR WHEN THE APPLIANCE IS IN USE WILL ARREST THE COOKING OPERATION.
COMBI. 1, COMBI. 2 AND COMBI. 3 ARE VARIOUS COMBINE POWER OF BOTH MICROWAVE AND GILL HEATING. THESE ARE ONLY AVAILABLE ON THE APPLIANCE WITH


INTEGRATED GRILL.
COOKING POWER-TIME GUIDE

Function/Power	Output	Application
LOW	17% MICROWAVE	SOFTEN ICE CREAM
M. LOW (DE-FROST)	33% MICROWAVE	SOUP STEW, SOFTEN BUTTER OR DE-FROST
MED	55% MICROWAVE	STEW, FISH
M. HIGH	77% MICROWAVE	RICE, FISH, CHICKEN, GROUND MEAT
HIGH	100% MICROWAVE	REHEAT, MILK, BOIL WATER, VEGETABLES, BEVERAGE
COMBI.1	80% GRILL 20% MICRO-WAVE	SAUSAGE, LAMB, KABOBS, SEAFOOD, STEAK
COMBI.2	70% GRILL 30% MICRO-WAVE	CHICKEN PIECES, CHICKEN BREASTS, PORK CHOPS
COMBI.3	60% GRILL 40% MICRO-WAVE	WHOLE CHICKEN
GRILL	100% GRILL	BAKEN BREAD, SLICE FOOD


ACCESSORIES

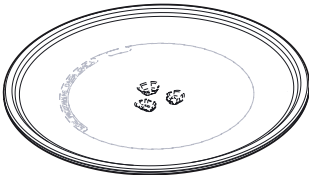


GLASS TRAY




ASSEMBLED TURNTABLE RING

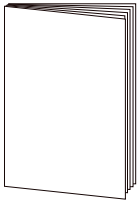


MANUAL

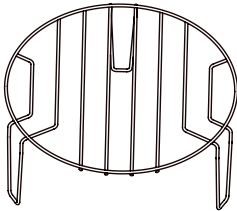

GRILL RACK (CAN NOT BE USED IN MICRO-
WAVE FUNCTION AND MUST BE PLACED ON
THE GLASS TRAY) (ONLY FOR SMW20GW+SM-
W20GB)

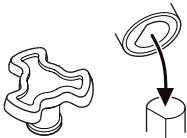

TURNTABLE SHAFT

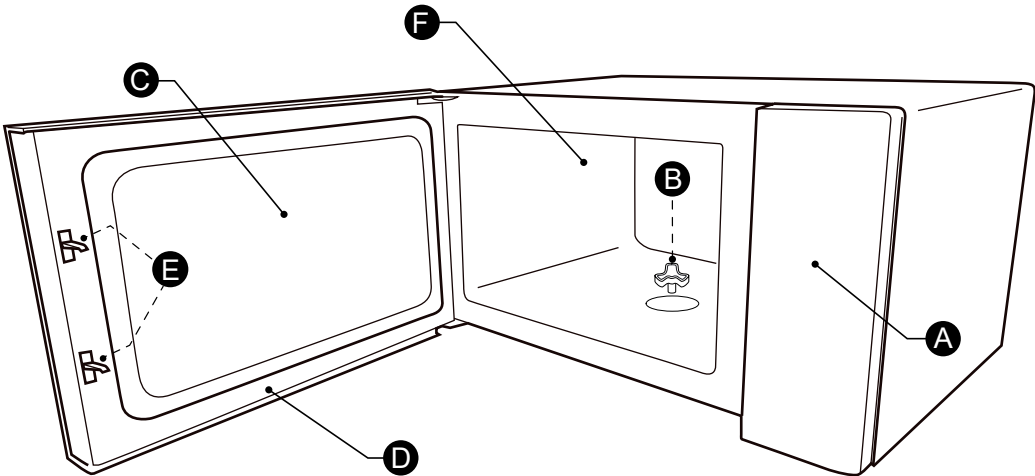

A = CONTROL PANEL
C = OBSERVATION WINDOW
E = SAFETY INTERLOCK SYSTEM

B = TURNTABLE SHAFT
D = DOOR
F = OVEN CAVITY

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	SMW20SW
Rated voltage:	230 V~ 50 Hz
Rated input power (microwave):	1050 W
Rated Output Power (microwave):	700 W
Oven Capacity:	20 L

Model	SMW20GW/SMW20GBD
Rated voltage:	230 V~ 50 Hz
Rated input power (microwave):	1050 W
Rated Output Power (microwave):	700 W
Rated Input Power (Grill):	1000 W
Oven Capacity:	20 L

MAINTENANCE

CLEANING

BE SURE TO UNPLUG THE APPLIANCE FROM THE POWER SUPPLY.

- CLEAN THE CAVITY OF THE OVEN AFTER USING WITH A SLIGHTLY DAMP CLOTH.
- CLEAN THE ACCESSORIES IN THE USUAL WAY IN SOAPY WATER.
- THE DOOR FRAME AND SEAL AND NEIGHBOURING PARTS MUST BE CLEANED CAREFULLY WITH A DAMP CLOTH WHEN THEY ARE DIRTY.
- DO NOT USE HARSH ABRASIVE CLEANERS OR SHARP METAL SCRAPERS TO CLEAN THE OVEN DOOR GLASS SINCE THEY CAN SCRATCH THE SURFACE, WHICH MAY RESULT IN SHATTERING OF THE GLASS.

CLEANING TIP

FOR EASIER CLEANING OF THE CAVITY WALLS OF FOOD SPLASH, PLACE HALF A LEMON IN A BOWL, ADD 300ML (1/2 PINT) WATER AND HEAT ON 100% MICROWAVE POWER FOR 10 MINUTES. WIPE THE OVEN CLEAN USING A SOFT, DRY CLOTH.

TROUBLE SHOOTING

NOTE

WEAR GLOVES DURING MAINTENANCE.

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally without food.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Fault	Possible Cause	Remedy
Microwave oven do not start	Power cord is not plugged in tightly.	Unplug and plug again after 10 seconds.
	Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker Note: <i>To be repaired by a professional technician of our company.</i>
	Trouble with power outlet (switches and sockets).	Test power outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat	Door is opened	Close door well.



ACCORDING TO WASTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) DIRECTIVE, WEEE SHOULD BE SEPARATELY COLLECTED AND TREATED. IF AT ANY TIME IN FUTURE YOU NEED TO DISPOSE OF THIS PRODUCT PLEASE DO NOT DISPOSE OF THIS PRODUCT WITH HOUSEHOLD WASTE. PLEASE SEND THIS PRODUCT TO WEEE COLLECTING POINTS WHERE AVAILABLE.

After-sales assistance guidelines

All appliances are covered by a conventional warranty period (24 months). At the time of the home visit of an authorized technician, the proof of purchase showing the date of purchase of the appliance and the model must be made available. If no proof of purchase is presented, the cost of the exit/labour and spare parts will be borne by the consumer.

Technical assistance intervention timing

1. For interventions to be carried out on non-running, non functional appliances: the intervention is guarantee within 4/6 working days;
2. For interventions/checks to be carried out on running appliances: the intervention/check is guaranteed within 8/10 working days.

Defect evaluation

1. If the defect is attributable to a manufacturing defect, no cost will be incurred through out the period of the guarantee which starts from the date of purchase of the appliance.

Examples of manufacturing defects

Given that the appliance is connected to an electrical system in accordance with the law;

- the appliance does not turn on;
- it does not run drying programmes;
- the drum does not turn;
- the appliance does not dry.

2. All problems deriving from neglect and/or external causes do not fall within the scope of manufacturing defects.

In these cases, the costs of the intervention and any spare parts are the sole responsibility of the consumer (for intervention out of warranty - see point 4 of the Warranty Certificate at the end of the manual).

Examples of problems due to neglect or external causes or wrong impression are:

- Incorrect, imperfect or incomplete installation (use of adapters and/or extensions, modification of electric cable, absence of grounding);
- Appliance placed on pedestals, platforms, balconies, terraces, canopies in direct contact with atmospheric agents or in unventilated rooms;
- Failure to comply with the instructions for use and maintenance (clogged filter, feet not adjusted and/or in contact with wet surfaces, excessive load);
- All cases in which the complained/feared defect has not been found, due to a mistake impression of the end user (noise, vibration or hopping, does not dry well, tears the laundry ...).

AFTER SALES SERVICE

REPAIRS

Many problems can be solved independently by the user by using the information on the faults reported in these instructions or available on our website www.sangiorgioelettrodomestici.it.

If this is not possible, please contact our customer service centre. We always find an adequate solution and try to avoid unnecessary visits by service technicians.



Ensure that the appliance is repaired only with original spare parts and by specially trained customer service personnel, both during the warranty coverage and upon expiry of the same. For safety reasons, only adequately specialized and trained personnel can carry out repairs on the appliance. The warranty is void in the event that interventions or repairs are carried out by persons not authorized by the producer or in the event that our appliances are equipped with non-original spare parts, supplementary parts and accessories due to which a defect arises.

The original spare parts relevant for operation according to the corresponding Ecodesign regulation are available from our customer service department for a period of at least 10 years starting from the date of emission of the appliance in the market within the European Economic.

For any repairs, contact the authorized technical assistance service centre by calling the number indicated below.

Always communicate the **model** and **serial code** of the appliance, shown on the marking plate visible in the upper part of the door compartment when it is opened and/or in the back of the microwave oven.



Numero Unico

0240042897

(*) The customer service is operational from Monday to Friday from 08:30 to 19:00 and on Saturdays from 08:30 to 13:00

A telephone answering service is also provided for requests received outside the coverage hours.

Our customer service employs qualified technicians who follow the products from birth.

Their experience allows us to resolve 85% of calls by telephone, which translates into greater customer satisfaction and savings. In order to take advantage of this experience, we ask the end user to take a few minutes with our technicians to carry out the necessary checks.

WARRANTY CERTIFICATE

1. Terms and Conditions of the Conventional Warranty

This conventional warranty is to be considered additional and not replacing any other right of the customer, being understood that customer is exclusively the physical person beyond any managerial or professional activity, who uses the household appliance for domestic/private use - ex Legislative Decree 6 September 2005, n. 206.

The conventional warranty has to be considered as a guarantee to free replacement or repair of parts of the appliance that show defects of conformity within 24 months of the date of purchase (12 months if purchased through commercial invoice and not fiscal receipt).

The conventional warranty is valid only on Italian territory including the Republic of San Marino and Vatican City and may be proved by a document issued by the retailer or other documentary proof (ie. fiscal receipt, invoice or document of delivery) reporting the name of the seller, date of delivery of the household appliance and, identification details of the latter (type of model).

2. Validity of the warranty

This warranty has full validity during the above mentioned period if:

The user claims the conformity defect within two months of its discovery; All operations such as installing, connecting to the domestic system and functioning of the appliance shall be executed following the use and maintenance instructions on the user manual carefully; All operations such as use, maintenance and daily care of the appliance shall be executed in accordance with the prescriptions and instructions reported in this user guide.

Make sure any repair intervention is made exclusively by technicians belonging to After-Sale Service Centers authorized by the Manufacturer and using original spare parts only.

3. Intervention with warranty

During the validity period of this Warranty (24 months after the date of purchase), in case the authorized after-sale service has acknowledged a lack of conformity due to manufacturing defects, the manufacturer commits itself to repair/replace the household appliance without costs for the customer.

The replacement of the appliance can take place only in case it is objectively possible and not disproportionate compared to repair.

According to art. 130 of the Consumer Code, the requested solution is "disproportionate" if it imposes costs on the seller which, in comparison to other remedies, are unreasonable, taking into account the value the goods would have if there were no lack of conformity, the significance of the lack of conformity, and whether the alternative remedy could be completed without significant inconvenience to the consumer.

All requests regarding replacement or repair of the household appliance have to be evaluated by the After-Sale Service whose opinion is binding and indisputable. Any repair/replacement of components or appliance do not extend the duration of this warranty which shall continue, in any case, until its expiry date as provided for in previous clause 1.

As from more than 6 months after the date of delivery of the product to the consumer, period of time during which the defect of conformity can be considered to be already existed on that date (art. 132 of Consumer Code), and only when the malfunction does not depend on a vice of conformity, SANGIORGIO IT Wash may ask the reimbursement of the cost to the consumer – always reasonable and previously indicated – incurred for the verification of the malfunctioning.

4. Exclusion clauses

This Conventional Manufacturer Warranty does not cover interventions and/or repairs and/or spare parts which shall result defective for the following reasons:

a) Damages caused by transport or handling of the household appliance, or damages arising from circumstances and/or events caused by force majeure, which, in any case, cannot be connected to manufacturing defects of the household appliance.

- b) Operations of installation and assembly (for example: fault connection/power supply; lack of the protective earth connection; inadequate water supply/drain; removal of the fixing brackets on the tub; any possible regulation such as the floor level under the household appliance).
- c) An incorrect, improper or incomplete installation, lack of capacity to use by the Consumer or Installer, if there is no enough place to operate around the product (at least 3 cm on the upper side, 8 cm on both sides and 8 cm on the rear) or excessively high/low temperature of the environment (in case the household appliance has been placed on balconies, terraces, roofs, in direct contact with atmospheric agents: sun, rain, cold and lightning).
- d) Interventions where the claimed defect was not found, due to a misleading impression of the consumer (for example: noise, vibration or hooping, tears the garments, etc.).
- e) Intervention on products placed in improper positions or in dangerous areas (roofs, etc.) which may not guarantee the operator safety as established by Law 626-94 concerning safety at work.
- f) Damages caused by weathering agents (lightning, earthquakes, fires, floods, etc.)
- g) If the serial number results to be removed, erased or modified.
- h) Failure to comply with the instructions for use and maintenance as reported in the correspondent user manual (drain filter and water supply, removal of foreign objects, excessive load, etc.).
- i) Maintenance, repair, modifications or tampering operations (removal of the top, back plate, etc.) executed by personnel not authorized by the manufacturer and/or use of non original spare parts.
- j) Lack of fiscal documents or when they appear to be counterfeited or not related to the product.
- k) Negligence and carelessness and/or improper use of the appliance (not for domestic use and differently in any way from what established by the manufacturer).
- l) For any other external circumstance not related to manufacturing defects of the household appliance.

This warranty only covers defects of conformity of the product and therefore it does not include regular check and maintenance operations. Consequently, in case there has been an intervention at the request of the consumer made by a technician of the after-sale service centre, for reasons related to above mentioned situations, the costs for the intervention and any spare part needed shall be totally charged to the consumer.

5. Limitations to the Manufacturer Liability

The manufacturer cannot be held liable for damages that could affect, directly or indirectly, persons or goods resulting from failure to comply with instructions included into the correspondent user manual, in particular those regarding the installation, use and maintenance of the household appliance.

This Warranty is the unique Warranty given by the manufacturer. No third party is authorised to modify its terms or to give other oral or written warranties.

6. Expiration of the Warranty

Once elapsed the warranty period established by this Manufacturer Conventional Warranty as indicated in clause 1, any repair and/or replacement intervention shall be at the expenses of the consumer, in line with the current tariffs of the network of authorized After-Sale Service centres.

**** Failure to comply with the instructions on use not only is extremely dangerous for your own safety but it will result in an exclusion of all assistance provided this warranty.**

[illegible]

Due to the continuous technological evolution of the products, the contents of this manual may have variations without prior notice from the producer.

Via delle Industrie 160
80011 Acerra (NA)

www.sangiorgioelettrodomestici.it
info@sangiorgioelettrodomestici.it

Aprile.2025