

SANGIORGIO

FORNO A MICROONDE

Manuale d'uso e manutenzione

SMW23GBD



Si prega di leggere attentamente le istruzioni

prima di maneggiare, installare e utilizzare il vostro elettrodomestico
per evitare danni a voi stessi e all'apparecchio



www.sangiorgioelettrodomestici.it
info@sangiorgioelettrodomestici.it

Indice

Suggerimenti per la protezione ambientale.....	3
Smaltimento degli imballaggi.....	3
Smaltimento dell'apparecchio.....	3
 Sicurezza e avvertenze.....	 4
Uso previsto.....	4
Utilizzo da parte di bambini o persone molto vulnerabili.....	5
Definizioni di bambini.....	5
Sicurezza tecnica.....	5
Precauzioni per evitare la possibile esposizione a un'eccessiva energia a microonde.....	8
Ridurre il rischio di lesioni alle persone.....	8
 Installazione.....	 10
Installazione del giradischi.....	10
Pannello di controllo.....	12
Accessori.....	13
 Operazione.....	 14
Impostazione dell'orologio.....	14
Cambio di orario.....	14
Cottura a microonde.....	14
Cottura alla griglia.....	15
Cottura combinata.....	15
Scongelamento a tempo.....	15
Auto Menu.....	15
Tabella del menu.....	15
 Specifica tecnica	 17
 Manutenzione.....	 18
Pulizia.....	18
Risoluzione dei problemi.....	18
 Linee guida per l'assistenza post-vendita.....	 20
 Assistenza post-vendita.....	 21
 Certificato di garanzia.....	 22

SUGGERIMENTI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

SMALTIMENTO DEGLI IMBALLAGGI

L'IMBALLAGGIO HA LO SCOPO DI PROTEGGERE L'APPARECCHIO DA EVENTUALI DANNI CHE POSSANO VERIFICARSI DURANTE LE OPERAZIONI DI TRASPORTO. I MATERIALI UTILIZZATI PER L'IMBALLAGGIO SONO RICICLABILI; PERTANTO SONO SELEZIONATI SECONDO CRITERI DI RISPETTO DELL'AMBIENTE E FACILITÀ DI SMALTIMENTO FINALIZZATI AL REINSEMENTO NEI CICLI PRODUTTIVI.

CONSERVARE L'IMBALLO ORIGINALE E LE PARTI IN POLISTIROLO PER POTER TRASPORTARE L'APPARECCHIO IN UN SECONDO MOMENTO.

INOLTRE, È NECESSARIO CONSERVARE L'IMBALLO ANCHE PER L'EVENTUALE SPEDIZIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO IN CASO DI GUASTI E/O DANNEGGIAMENTI.

IL RICICLAGGIO DEI MATERIALI CONSENTE DA UN LATO DI RIDURRE IL VOLUME DEI RIFIUTI E DALL'ALTRO DI UTILIZZARE IN MODO PIÙ RAZIONALE LE RISORSE NON RINNOVABILI.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE CONTENGONO SPESSO MATERIALI UTILI. CONTENGONO ANCHE SOSTANZE, COMPOSTI E COMPONENTI CHE ERANO NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO E LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO STESSO. SMALTIRLI IN MODO IMPROPRIO O NEI RIFIUTI DOMESTICI POTREBBE DANNEGGIARE LA SALUTE E L'AMBIENTE. IN NESSUN CASO QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE SMALTITO NEI NORMALI RIFIUTI DOMESTICI.

ASSICURARSI CHE L'APPARECCHIO NON VENGA DANNEGGIATO FINO A QUANDO NON VIENE SMALTITO CORRETTAMENTE ED ECOLOGICAMENTE.

IN QUESTO MODO SI GARANTISCE CHE IL REFRIGERANTE CONTENUTO NEL CIRCUITO E L'OLIO DEL COMPRESSORE NON POSSANO DISPERDERSI NELL'AMBIENTE.

IL SIMBOLO DEL BIDONE BARRATO INDICA CHE IL PRODOTTO DEVE ESSERE CONFERITO AGLI APPOSITI CENTRI DI RICICLAGGIO ISTITUITI DALLE AUTORITÀ LOCALI O DALLE AZIENDE OPPURE RICONSEGNAO GRATUITAMENTE AL RIVENDITORE AL MOMENTO DELL'ACQUISTO DI UN NUOVO APPARECCHIO DI TIPO EQUIVALENTE, IN RAGIONE DI UNO A UNO.




L'UTENTE È TENUTO A CANCELLARE TUTTI I DATI PERSONALI DALL'APPARECCHIO ELETTRONICO DA SMALTIRE. UN'ADEGUATA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONTRIBUISCE AD EVITARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE. FAVORISCE IL RICICLO DEI MATERIALI DI CUI È COMPOSTO L'APPARECCHIO. PER LA GESTIONE DEL RECUPERO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEGLI ELETTRODOMESTICI, IL PRODUTTORE HA ADERITO AL CONSORZIO ECDOM (ERION WEEE CONSORZIO DEL SISTEMA ERION DEDICATO ALLA GESTIONE DEI RAEE). SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 49 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2012/19 E IN MATERIA DI RAEE - RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, ASSICURARSI CHE L'APPARECCHIO SIA TENUTO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI FINO ALLO SMALTIMENTO.

SICUREZZA E AVVERTENZE



DURANTE IL FUNZIONAMENTO,
LA SUPERFICIE ACCESSIBILE
POTREBBE ESSERE CALDA.

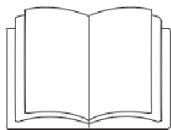

LEGGERE ASSOLUTAMENTE QUESTE
ISTRUZIONI PER L'USO.

L'APPARECCHIO È CONFORME ALLE ATTUALI NORME DI SICUREZZA EUROPEE. IN OGNI CASO, UN USO IMPROPRIO PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE E/O COSE. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'USO. ESSO INCLUDE IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA, L'USO E LA MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO. IN QUESTO MODO SI EVITANO PERICOLI PER L'UTENTE E DANNI ALL'APPARECCHIO. AI SENSI DELLA NORMA IEC 60335-1, IL PRODUTTORE AVVERTE ESPRESSAMENTE CHE È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO LEGGERE E SEGUIRE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLO PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO NONCHÉ LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE DI SICUREZZA. IL PRODUTTORE NON

È RESPONSABILE PER I DANNI DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE. LEGGERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER LA MESSA IN SERVIZIO E L'INSTALLAZIONE NONCHÉ TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI FORNITE CON QUESTO APPARECCHIO. CONSERVARE CON CURA QUESTO LIBRETTO DI ISTRUZIONI E CONSEGNAРLO ANCHE A EVENTUALI FUTURI UTENTI.

USO PREVISTO

IL FORNO A MICROONDE È DESTINATO PER IL RISCALDAMENTO DEI CIBI E DELLE BEVANDE. L'ASCIUGATURA DEI CIBI O DEI INDUMENTI E DEL RISCALDAMENTO DI CUSCINETTI RISCALDANTI, DI PANTOFOLE, DI SPUGNE, DI PANNI UMIDI E DI SIMILI POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI LESIONI, ACCENSIONE O INCENDIO.

QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ALL'USO DOMESTICO E APPLICAZIONI SIMILI COME: AREE CUCINA PER IL PERSONALE IN NEGOZI, UFFICI E ALTRI

AMBIENTI DI LAVORO;
DAI CLIENTI IN HOTEL, MOTEL
E ALTRI AMBIENTI DI TIPO RESI-
DENZIALE;
IN FATTORIE;
IN AMBIENTI DI TIPO BED AND
BREAKFAST
QUALSIASI ALTRO USO PUÒ ES-
SERE PERICOLOSO. IL PRODUT-
TORE NON È RESPONSABILE
PER DANNI CAUSATI DA UN USO
IMPROPRIO E/O SCORRETTO
DELL'APPARECCHIO.

NON INSTALLARE O UTILIZZARE
QUESTO APPARECCHIO IN AREE
A RISCHIO DI UMIDITÀ E/O ALL'A-
PERTO.

UTILIZZO DA PARTE DEI BAM- BINI O DELLE PERSONE MOL- TO VULNERABILI

L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE
UTILIZZATO DA BAMBINI DI ETÀ
INFERIORE A 8 ANNI E DA PER-
SONE CON RIDOTTE CAPACITÀ
FISICHE, SENSORIALI O MENTALI
O PRIVE DI ESPERIENZA O DEL-
LE NECESSARIE CONOSCENZE,
PURCHÉ SONO SOTTO SORVE-
GLIANZA O DOPO AVER RICEVU-
TO ISTRUZIONI RELATIVE ALL'U-
SO SICURO DELL'APPARECCHIO
ED ALLA COMPrensIONE DEI

PERICOLI AD ESSO INERENTI. I
BAMBINI NON DEVONO GIOCA-
RE CON L'APPARECCHIO. LA PU-
LIZIA E LA MANUTENZIONE NON
DEVONO ESSERE ESEGUITE DA
BAMBINI SENZA SUPERVISIONE.
I BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 3
ANNI DEVONO ESSERE SORVE-
GLIATI QUANDO L'APPARECCHIO
È IN FUNZIONE..

DEFINIZIONI DI BAMBINI

BAMBINI MOLTO PICCOLI
FINO A 3 ANNI DI ETÀ.

BAMBINI
ETÀ COMPRESA TRA 3 E 8 ANNI..

BAMBINI PIÙ GRANDI
ETÀ COMPRESA TRA 8 E 14 ANNI.

PERSONE VULNERABILI
PERSONE CON CAPACITÀ FISI-
CHE, SENSORIALI O MENTALI RI-
DOTTE (AD ESEMPIO, PARZIAL-
MENTE DISABILI, ADULTI CON
CAPACITÀ FISICHE E MENTALI
RIDOTTE) O SENZA ESPERIENZA
E CONOSCENZA (AD ESEMPIO,
BAMBINI PIÙ GRANDI).

SICUREZZA TECNICA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI IN-
CENDI, SCOSSE ELETTRICHE,

LESIONI ALLE PERSONE OD ALLE ESPOSIZIONE AD UN'ECESSIVA ENERGIA DEL FORNO A MICROONDE DURANTE L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO, SEGUIRE LE PRECAUZIONI DI BASE, TRA CUI LE SEGUENTI:

I BAMBINI NON DEVONO GIOCARRE CON L'APPARECCHIO. LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE NON DEVONO ESSERE ESEGUITE DA BAMBINI A MENO CHE NON ABBIANO PIÙ DI 8 ANNI E SIANO SORVEGLIATI.

TENERE L'APPARECCHIO E IL SUO CAVO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 8 ANNI.

SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, DEVE ESSERE SOSTITUITO DA UN TECNICO QUALIFICATO DEL PRODUTTORE PER EVITARE PERICOLI.

QUANDO SI RISCALDANO ALIMENTI IN CONTENITORI DI PLASTICA O DI CARTA, TENERE D'OCCHIO IL FORNO A CAUSA DELLA POSSIBILITÀ DI ACCENSIONE.

UTILIZZARE SOLO UTENSILI ADATTI ALL'USO NEI FORNI A MICROONDE.

SE VIENE EMESSO FUMO, SPEGNERE O SCOLLEGARE L'APPARECCHIO E TENERE LO SPORTELLO CHIUSO PER SOFFOCARE EVENTUALI FIAMME.

IL RISCALDAMENTO A MICROONDE DI BEVANDE PUÒ CAUSARE UN'EBOLLIZIONE ERUTTIVA RITARDATA, PERTANTO È NECESSARIO PRESTARE ATTENZIONE QUANDO SI MANEGGIA IL CONTENITORE.

IL CONTENUTO DI BIBERON E VASETTI DI ALIMENTI PER BAMBINI DEVE ESSERE MESCOLATO O AGITATO E LA TEMPERATURA DEVE ESSERE CONTROLLATA PRIMA DEL CONSUMO, PER EVITARE USTIONI.

LE UOVA NEL GUSCIO E LE UOVA SODE INTERE NON DEVONO ESSERE RISCALDATE NEI FORNI A MICROONDE POICHÉ POTREBBERO ESPLODERE, ANCHE DOPO LA FINE DEL RISCALDAMENTO A MICROONDE.

IL FORNO DEVE ESSERE PULITO REGOLARMENTE E TUTTI I DEPOSITI DI CIBO DEVONO ESSERE RIMOSSI.

LA MANCATA PULIZIA DEL FORNO POTREBBE CAUSARE IL DETERIORAMENTO DELLA SUPER-

FICIE CHE POTREBBE INFLUIRE NEGATIVAMENTE SULLA DURATA DELL'APPARECCHIO E CAUSARE UNA SITUAZIONE PERICOLOSA.

L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE INSTALLATO DIETRO UNA PORTA DECORATIVA PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO. (QUESTO NON È APPLICABILE PER GLI APPARECCHI CON PORTA DECORATIVA.)

UTILIZZARE SOLO LA SONDA DI TEMPERATURA CONSIGLIATA PER QUESTO FORNO (PER I FORNI DOTATI DI UNA FUNZIONE PER UTILIZZARE UNA SONDA DI RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA.)

IL FORNO A MICROONDE NON DEVE ESSERE POSIZIONATO IN UN MOBILE A MENO CHE NON SIA STATO TESTATO.

IL FORNO A MICROONDE DEVE ESSERE UTILIZZATO CON LA PORTA DECORATIVA APERTA. (PER I FORNI CON PORTA DECORATIVA.)

I CONTENITORI METALLICI PER ALIMENTI E BEVANDE NON SONO AMMESSI DURANTE LA COTTURA A MICROONDE.

L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE PULITO CON UN PULITORE

A VAPORE.

L'APPARECCHIO È DESTINATO A ESSERE UTILIZZATO IN MODO INDIPENDENTE.

LA SUPERFICIE POSTERIORE DEGLI APPARECCHI DEVE ESSERE POSIZIONATA CONTRO UNA PARETE.

GLI APPARECCHI NON SONO PROGETTATI PER ESSERE AZIONATI TRAMITE UN TIMER ESTERNO O UN SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO SEPARATO.

LA TEMPERATURA DELLE SUPERFICI ACCESSIBILI POTREBBE ESSERE ELEVATA QUANDO L'APPARECCHIO È IN FUNZIONE.



DURANTE IL FUNZIONAMENTO, LA SUPERFICIE ACCESSIBILE POTREBBE ESSERE CALDA.

AVVERTIMENTO


QUANDO L'APPARECCHIO È UTILIZZATO IN MODALITÀ COMBINATA, I BAMBINI DEVONO UTILIZZARE IL FORNO A MICROONDE SOLO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO A CAUSA DELLE TEMPERATURE GENERATE.

ASSICURARSI CHE L'APPAREC-

CHIO SIA SPENTO PRIMA DI SOSTITUIRE LA LAMPADA PER EVITARE LA POSSIBILITÀ DI SCOSSE ELETTRICHE.

È PERICOLOSO PER CHIUNQUE NON SIA UN TECNICO COMPETENTE ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE DI ASSISTENZA O RIPARAZIONE CHE COMPORTI LA RIMOZIONE DI UNA COPERTURA CHE FORNISCE PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE ALL'ENERGIA DELLE MICROONDE.

I LIQUIDI E GLI ALTRI ALIMENTI NON DEVONO ESSERE RISCALDATI IN CONTENITORI SIGILLATI POICHÉ POTREBBERO ESPLODERE.

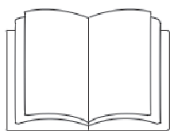


PRECAUZIONI PER EVITARE UNA POSSIBILE ESPOSIZIONE A UN'ECESSIVA ENERGIA A MICROONDE

NON TENTARE DI FAR FUNZIONARE IL FORNO A MICROONDE CON LO SPORTELLO APERTO, POICHÉ CIÒ PUÒ CAUSARE UN'E-SPOSIZIONE DANNOSA ALL'E-

NERGIA DELLE MICROONDE. È IMPORTANTE NON ROMPERE O MANOMETTERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA.

NON POSIZIONARE ALCUN OGGETTO TRA LA PARTE ANTERIORE DEL FORNO E LO SPORTELLO E NON LASCIARE CHE RESIDUI DI SPORCO O DETERGENTE SI ACCUMULINO SULLE SUPERFICI DI TENUTA.

SE LO SPORTELLO O LE GUARNIZIONI DELLO SPORTELLO SONO DANNEGGIATI, IL FORNO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO FINCHÉ NON È STATO RIPARATO DA UN TECNICO QUALIFICATO.

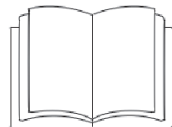

RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI ALLE PERSONE



INSTALLAZIONE DI MESSA A TERRA

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA TOCCANDO ALCUNI COMPONENTI INTERNI PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI PERSONALI O MORTE. NON SMONTARE QUE-

STO APPARECCHIO.

AVVERTIMENTO

IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE DOVUTO A UNA MESSA A TERRA NON CORRETTA PUÒ CAUSARE SCOSSE ELETTRICHE. NON COLLEGARE A UNA PRESA ELETTRICA O A UNA VENTOSA FINCHÉ L'APPARECCHIO E LA VENTOSA NON SONO STATI INSTALLATI E MESSI A TERRA CORRETTAMENTE.

QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE MESSO A TERRA. IN CASO DI CORTOCIRCUITO ELETTRICO, LA MESSA A TERRA RIDUCE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE.

QUESTO APPARECCHIO È DOTATO DI UN CAVO CON UN FILO DI MESSA A TERRA CON UNA SPINA DI MESSA A TERRA. LA SPINA DEVE ESSERE INSERITA IN UNA PRESA CORRETTAMENTE INSTALLATA E MESSA A TERRA.

CONSULTARE UN ELETTRICISTA O UN TECNICO QUALIFICATO SE LE ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA NON SONO COMPLETAMENTE COMPRESI O SE SUSSISTONO DUBBI SULLA CORRETTA MESSA A TERRA DELL'APPARECCHIO.

SE È NECESSARIO UTILIZZARE UNA PROLUNGA, UTILIZZARE SOLO UNA PROLUNGA A 3 FILI. UN CAVO DI ALIMENTAZIONE CORTO

VIENE FORNITO PER RIDURRE I RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIGLIAMENTO O DALL'INCIAMPO IN UN CAVO PIÙ LUNGO.

SE SI UTILIZZA UN SET DI CAVI O UNA PROLUNGA LUNGHI:

LA POTENZA ELETTRICA NOMINALE INDICATA SUL CAVO DI ALIMENTAZIONE O SULLA PROLUNGA DEVE ESSERE ALMENO PARI ALLA POTENZA ELETTRICA NOMINALE DELL'APPARECCHIO.. LA PROLUNGA DEVE ESSERE UN CAVO A 3 FILI CON MESSA A TERRA.


IL CAVO LUNGO DEVE ESSERE SISTEMATO IN MODO CHE NON RICADA SUL PIANO DI LAVORO O SUL TAVOLO, DOVE POTREBBE ESSERE TIRATO DAI BAMBINI O INCIAMPATO INVOLONTARIAMENTE.

INSTALLAZIONE

RIMUOVERE TUTTO IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO E GLI ACCESSORI. ESAMINARE IL FORNO PER EVENTUALI DANNI COME AMMACCATURE O PORTE ROTTE. NON INSTALLARE SE IL FORNO È DANNEGGIATO.

RIMUOVERE QUALSIASI PELLICOLA PROTETTIVA PRESENTE SULLA SUPERFICIE DEL MOBILE DEL FORNO A MICROONDE. NON RIMUOVERE LA COPERTURA IN MICA MARRONE CHIARO CHE È ATTACCATA ALLA CAVITÀ DEL FORNO PER PROTEGGERE IL MAGNETRON.

SELEZIONARE UNA SUPERFICIE PIANA CHE FORNISCA ABBASTANZA SPAZIO APERTO PER LE PRESE D'ARIA DI ASPIRAZIONE E/O DI SCARICO.

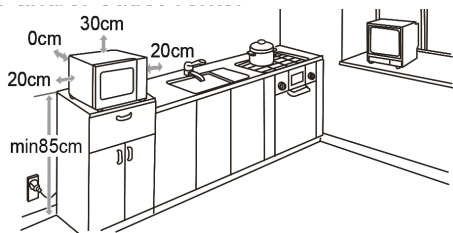

L'ALTEZZA MINIMA DI INSTALLAZIONE È DI 85 CM.

LA SUPERFICIE POSTERIORE DELL'APPARECCHIO DEVE ESSERE POSIZIONATA CONTRO UNA PARETE.

LASCIARE UNO SPAZIO LIBERO MINIMO DI 30 CM SOPRA IL FORNO. È RICHIESTA UNA DISTANZA MINIMA DI 20 CM TRA IL FORNO E LE PARETI ADIACENTI.

NON RIMUOVERE LE GAMBE DAL FONDO DEL FORNO.

BLOCCARE LE APERTURE DI ASPIRAZIONE E/O DI USCITA PUÒ DANNEGGIARE IL FORNO. POSIZIONARE IL FORNO IL PIÙ LONTANO POSSIBILE DA RADIO E TV. IL FUNZIONAMENTO DEL FORNO A MICROONDE PUÒ CAUSARE

INTERFERENZE ALLA RICEZIONE RADIO O TV. COLLEGARE IL FORNO A UNA PRESA DOMESTICA STANDARD. ASSICURARSI CHE LA TENSIONE E LA FREQUENZA SIANO LE STESSA DELLA TENSIONE E DELLA FREQUENZA RIPORTATE SULL'ETICHETTA DI POTENZA.

ATTENZIONE

NON INSTALLARE IL FORNO SU UN PIANO COTTURA O SU UN ALTRO APPARECCHIO CHE PRODUCE CALORE. SE INSTALLATO VICINO O SOPRA UNA FONTE DI CALORE, IL FORNO POTREBBE DANNEGGIARSI E LA GARANZIA SAREBBE NULLA.



LA SUPERFICIE ACCESSIBILE POTREBBE ESSERE CALDA DURANTE IL FUNZIONAMENTO.

ATTENZIONE

PULIRE TUTTO IL VANO COTTURA E POSIZIONA IL PIATTO GIREVOLE. PER LE NUOVE INSTALLAZIONI, ASSICURATI CHE TUTTO L'IMBALLAGGIO E IL NASTRO DI SPEDIZIONE SIANO STATI RIMOSSI. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER PREPARARE IL CIBO PER LA PRIMA VOLTA, IL PIATTO GIREVOLE DEVE ESSERE POSIZIONATO CORRETTAMENTE


INSTALLAZIONE DEL GIRADISCHI

PULISCI IL VANO COTTURA E POSIZIONA IL PIATTO GIREVOLE. PER LE NUOVE INSTALLAZIONI, ASSICURATI CHE TUTTO L'IMBALLAGGIO E IL NASTRO DI SPEDIZIONE SIANO STATI RIMOSSI DALL'ALBERO DEL PIATTO GIREVOLE.

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER PREPARARE IL CIBO PER LA PRIMA VOLTA, IL PIATTO GIREVOLE DEVE ESSERE POSIZIONATO CORRETTAMENTE E PULIRE IL VANO COTTURA E GLI ACCESSORI.

ACCESSORIES E PULIZIA:


PER LE NUOVE INSTALLAZIONI, ASSICURARSI CHE TUTTI GLI IMBALLAGGI E IL NASTRO DI SPEDIZIONE SIANO STATI RIMOSSI. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER PREPARARE IL CIBO PER LA PRIMA VOLTA, SARÀ NECESSARIO POSIZIONARE CORRETTAMENTE IL PIATTO GIREVOLE. È NECESSARIO PULIRE IL VANO COTTURA E GLI ACCESSORI.

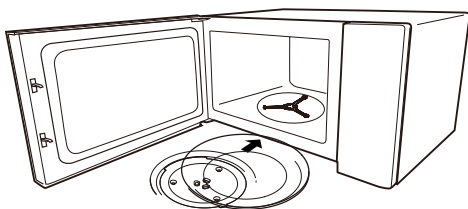

SIA IL VASSOIO DI VETRO CHE LA TRAVERSA DEL PIATTO GIREVOLE DEVONO ESSERE SEMPRE UTILIZZATI DURANTE LA COTTURA. TUTTI GLI ALIMENTI E I CONTENITORI DI ALIMENTI VENGONO SEMPRE POSIZIONATI SUL VASSOIO DI VETRO PER LA COTTURA.

NON LIMITARE MAI IL MOVIMENTO DEL PIATTO GIREVOLE.

IN CASO DI CREPE O ROTTURE DEL VASSOIO IN VETRO O DELLA TRAVERSA DEL PIATTO GIREVOLE, CONTATTARE IL CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO PIÙ VICINO.

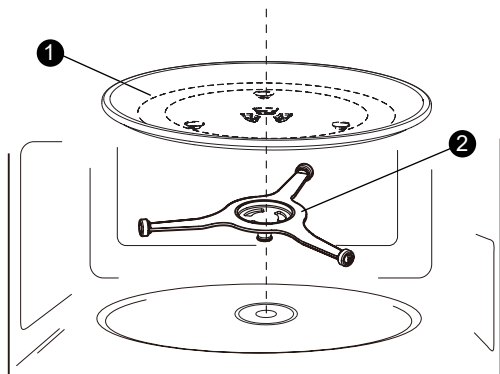

1) VASSOIO DI VETRO


2) ASSIEME L'ANELLO DEL GIRADISCHI

NOTA

NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SENZA IL PIATTO GIREVOLE. ASSICURARSI CHE SIA CORRETTAMENTE INSERITO. IL PIATTO GIREVOLE PUÒ GIRARE IN SENSO ORARIO O ANTIORARIO.

NON POSIZIONARE MAI IL VASSOIO DI VETRO CAPOVOLTO. IL VASSOIO DI VETRO NON DEVE MAI ESSERE LIMITATO.

PANNELLO DI CONTROLLO E CONFIGURAZIONE

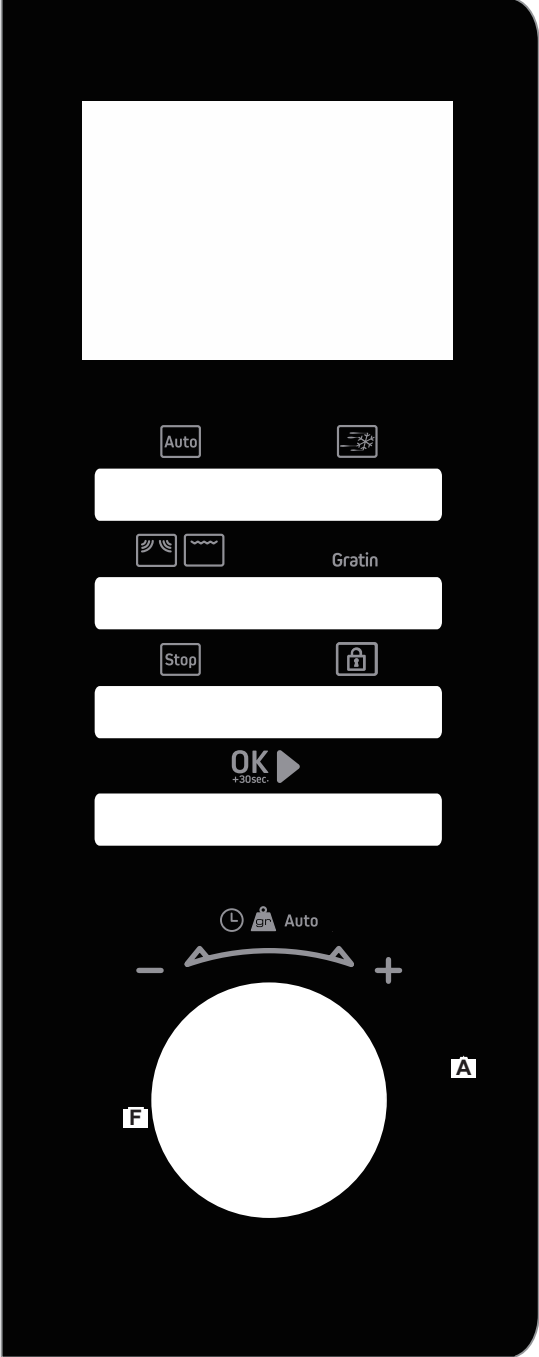

PROGRAMMES



DEFROST



MICROWAVE

Gratin

BARBECUE



STOP




CHILD LOCK



START




WEIGHT

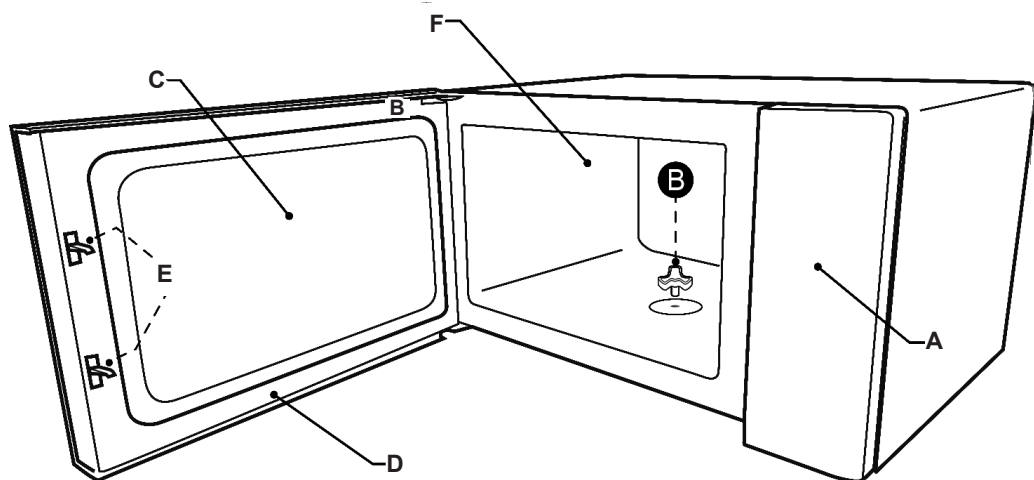


A Pannello di controllo
B Albero giradisco
C Finestra di osservazione

D Porta
E Sistema bloccaggio di sicurezza
F Cavit  del forno


ACCESSORI

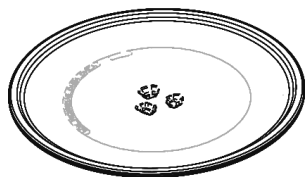


VASSOIO IN VETRO




ASSIEME ANELLO GIRADISCHI

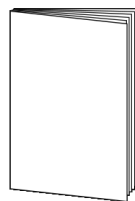

MANUALE

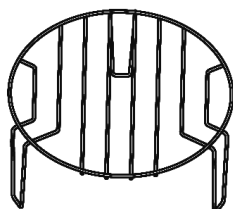

Griglia (non pu  essere utilizzata nella funzione microonde e deve essere posizionata sulla savio in vetro)

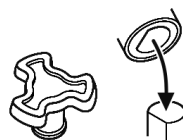

ALBERO GIRADISCHI

NON POSIZIONARE MAI IL VASSOIO IN VETRO CAPOVOLTO. IL VASSOIO NON DEVE MAI ESSERE LIMITATO. DURANTE LA COTTURA   NECESSARIO UTILIZZARE SEMPRE SIA IL VASSOIO IN VETRO CHE L'ANELLO DEL ASSIEME PIATTO GIREVOLE. TUTTI GLI ALIMENTI ED I CONTENITORI DEGLI ALIMENTI DEVONO ESSERE SEMPRE POSIZIONATI SUL VASSOIO IN VETRO PER LA COTTURA. SE IL VASSOIO O L'ASSIEME PIATTO GIREVOLE SI INCRINA O SI ROMPE, CONTATTARE IL CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO PI  VICINO.

OPERAZIONE

IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

QUANDO IL FORNO A MICROONDE È ALIMENTATO, LO SCHERMO VISUALIZZERÀ "00:00" E IL CICALINO SUONERÀ UNA VOLTA. IL PROGRAMMA ENTRERÀ IN MODALITÀ STANDBY. IN STATO DI STANDBY, LA MANOPOLA ROTANTE DEL CODIFICATORE PUÒ ESSERE RUOTATO PER REGOLARE L'OROLOGIO. IL BIT DELL'ORA LAMPEGGERÀ DALL'INIZIO E IL BIT DEI MINUTI RIMARRÀ ILLUMINATO SU 00. SI ILLUMINERÀ ANCHE IL SIMBOLO DELL'OROLOGIO. L'ORA PUÒ ESSERE IMPOSTATA DALLE 00-23 RUOTANDO LA MANOPOLA IN SENSO ORARIO OPPURE DALLE 23-00 RUOTANDO LA MANOPOLA IN SENSO ANTIORARIO. DOPO AVER IMPOSTATO LE CIFRE DELL'ORA, PREMERE IL TASTO START PER MEMORIZZARE; E REGOLARE I BIT DEI MINUTI. I BIT DEI MINUTI LAMPEGGIANO 00. L'INTERRUTTORE DEL CODIFICATORE ROTANTE REGOLA IL SENSO ORARIO UN MINUTO. ALLO STESSO MODO DELL'IMPOSTAZIONE DEI BIT DELL'ORA, IMPUTARE I MINUTI E MEMORIZZARE. IL LED SMETTERÀ DI LAMPEGGIARE E VISUALIZZERÀ L'ORA IMPOSTATA HH:MM. VERRANNO VISUALIZZATI IL CICALINO E IL SECONDO SEGNALE INTERMITTENTE ":". NELLO STATO DI FUNZIONAMENTO NORMALE DELL'OROLOGIO, LA PRESSIONE DEL TASTO "STOP" O L'APERTURA DELLA PORTA NON HA ALCUN EFFETTO SULL'OROLOGIO E L'OROLOGIO CONTINUA A FUNZIONARE.

NOTA:

L'OROLOGIO È AD UN SISTEMA DI 24 ORE. SE L'OROLOGIO NON VIENE IMPOSTATO DOPO L'ACCENSIONE, L'OROLOGIO NON VERRÀ CRONOMETRATO (00:00 CONTINUERÀ A LAMPEGGIARE). SE IL TASTO DI AVVIO NON VIENE PREMUTO PER CONFERMARE DOPO AVER IMPOSTATO L'OROLOGIO, NON VERRÀ ESEGUITA ALCUNA OPERAZIONE ENTRO 1 MINUTO. IL CONTENUTO IMPOSTATO NON È VALIDO E IL LED TORNERÀ ALLO STATO PREIMPOSTATO.

CAMBIO ORARIO

PER CAMBIARE L'ORARIO, PREMERE CONTEMPORANEAMENTE IL TASTO "STOP" E IL TASTO DI AVVIO (OK) PER 2 SECONDI. IL CICALINO SUONERÀ, L'ORARIO CORRENTE VISUALIZZATO HH:MM INIZIERÀ A LAMPEGGIARE E IL SIMBOLO DELL'OROLOGIO SI ILLUMINERÀ. IN QUESTO STATO È ATTIVATA LA MODALITÀ DI CAMBIO ORARIO DELL'OROLOGIO.

PREMERE IL TASTO DI AVVIO PER REGOLARE LA POSIZIONE DEI BIT DELLE ORE MENTRE LAMPEGGIANO E IL BIT DEI MINUTI È ACCESO IN MODO CONTINUO. RUOTARE LA MANOPOLA ROTANTE DELL'ENCODER PER REGOLARE. PREMERE IL TASTO DI AVVIO PER INTERROMPERE LO SFARFALLIO DEI BIT DELLE ORE E SI ACCENDE COSTANTEMENTE. RUOTARE L'INTERRUTTORE ROTANTE DELL'ENCODER PER REGOLARE I BIT DEI MINUTI DEGLI OROLOGI. PREMERE IL TASTO DI AVVIO PER CONFERMARE. IL BIT DEI MINUTI SMETTE DI LAMPEGGIARE E VIENE VISUALIZZATA L'ORA CORRENTE

COTTURA A MICROONDE

PREMERE PIÙ VOLTE QUESTO PULSANTE "MICROONDE" PER SELEZIONARE LA POTENZA DEL MICROONDE, IL LED SI ACCENDE E PASSA CICLICAMENTE DA "800", "640", "400", "240", "80". A QUESTO PUNTO, LA POTENZA DEL MICROONDE PUÒ ESSERE SELEZIONATA ANCHE RUOTANDO MANOPOLA DELL'ENCODER. PREMERE IL PULSANTE DI AVVIO PER CONFERMARE LA POTENZA CORRENTE E IL LED MOSTRERÀ SEMPRE L'INTERFACCIA DI IMPOSTAZIONE DELL'ORA: 00:00.

RUOTARE LA MANOPOLA DELL'ENCODER PER REGOLARE IL TEMPO DI COTTURA. L'INTERVALLO DI IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI COTTURA È 0:10-95:00. PREMERE IL PULSANTE DI AVVIO PER CONFERMARE LA COTTURA. IL CONTO ALLA ROVESCIA INIZIA SUBITO DOPO LA CONFERMA. VIENE VISUALIZZATA L'ICONA DEL MICROONDE (SEGNI DI FUOCO LAMPEGGIANTI AD ESEMPIO A POTENZA 800). APRI-

RE LO SPORTELLLO DEL FORNO O PREMERE IL PULSANTE DI ARRESTO DURANTE IL PROCESSO DI COTTURA PER METTERE IN PAUSA. IL TEMPO RIMANENTE ALLA FINE DELLA COTTURA RIMANE SUL DISPLAY. DOPO AVER CHIUSO LO SPORTELLLO, PREMERE IL PULSANTE DI AVVIO PER RIAVVIARE.

COTTURA ALLA GRIGLIA

IN MODALITÀ STANDBY, PREMERE IL TASTO LED DEL MICROONDE PER ACCENDERE SEMPRE "800". PREMENDO RIPETUTAMENTE QUESTO PULSANTE SI ACCENDERÀ IL SECONDO LED "G" E IL SEGNO DEL BARBECUE. PREMENDO ULTERIORMENTE E RIPETUTAMENTE SI MODIFICA LA POTENZA DI FUOCO COMBINATA. IN QUESTO MOMENTO, LA MANOPOLA DELL'ENCODER ROTANTE PUÒ ANCHE SCEGLIERE BARBECUE O COMBINAZIONE. QUANDO VIENE SELEZIONATA LA POTENZA DI FUOCO COMBINATA, IL SEGNO DEL MICROONDE E IL SEGNO DEL BARBECUE SI ACCENDERANNO DI CONSEGUENZA.

QUANDO VIENE VISUALIZZATO IL SECONDO LED "G", PREMERE IL PULSANTE DI AVVIO PER CONFERMARE E SI PASSA AUTOMATICAMENTE ALLA VISUALIZZAZIONE DELL'INTERFACCIA DI IMPOSTAZIONE DELL'ORA: 00:00. RUOTARE LA MANOPOLA DELL'ENCODER PER REGOLARE IL TEMPO DI COTTURA DEL BARBECUE. IL LED MOSTRA SEMPRE IL TEMPO DI IMMISSIONE.

IL TEMPO MASSIMO DI COTTURA DEL BARBECUE PUÒ ESSERE IMPOSTATO SU 95 MINUTI (INTERVALLO 0:10-95:00).

PREMERE IL PULSANTE DI AVVIO PER AVVIARE IL CONTO ALLA ROVESCIA CON L'ICONA DEL BARBECUE LAMPEGGIANTE. APRIRE LO SPORTELLLO DEL FORNO O PREMERE IL PULSANTE DI ARRESTO DURANTE IL PROCESSO DI COTTURA PER SOSPENDERE O METTERE IN PAUSA CON IL TEMPO DI COTTURA RIMANENTE VISUALIZZATO. DOPO AVER CHIUSO LO SPORTELLLO, PREMERE IL PULSANTE DI AVVIO PER RIAVVIARE.

COTTURA COMBINATA

IN MODALITÀ STANDBY, PREMERE IL PULSANTE DEL MICROONDE PER VISUALIZZARE "800". PREMENDO RIPETUTAMENTE LO STESSO PULSANTE VERRÀ VISUALIZZATA L'ICONA "G" E IL SEGNALE DEL BARBECUE SI ILLUMINERÀ CONTEMPORANEAMENTE. IN QUESTO MOMENTO, LA MANOPOLA DELL'ENCODER ROTANTE PUÒ ANCHE SCEGLIERE BARBECUE O COMBINAZIONE. PREMENDO PIÙ VOLTE IL PULSANTE È POSSIBILE SCEGLIERE LA POTENZA DI FUOCO COMBINATA. "G1" o "G2" VIENE VISUALIZZATO TRA LE ICONE. SIGNIFICA "POTENZA DI FUOCO COMBINATA UNO" O "POTENZA DI FUOCO COMBINATA DUE".

PREMERE IL PULSANTE DI AVVIO PER CONFERMARE E VIENE VISUALIZZATA L'INTERFACCIA DI IMPOSTAZIONE DELL'ORA: 00:00.

RUOTANDO LA MANOPOLA DELL'ENCODER SI REGOLA IL TEMPO DI COTTURA DEL BARBECUE. IL LED MOSTRA SEMPRE IL TEMPO DI IMMISSIONE. IL TEMPO MASSIMO DI COTTURA DEL BARBECUE PUÒ ESSERE IMPOSTATO SU 95 MINUTI (INTERVALLO 0:10-95:00).

PREMERE IL PULSANTE DI AVVIO, IL CICALINO SUONA E LA COTTURA INIZIA. IL CONTO ALLA ROVESCIA DEL LED MOSTRA IL TEMPO DI COTTURA RIMANENTE E LE ICONE DEL MICROONDE E DEL BARBECUE LAMPEGGIANO. SE LO SPORTELLLO DEL FORNO VIENE APERTO O IL PULSANTE DI ARRESTO VIENE PREMUTO DURANTE IL PROCESSO DI COTTURA, LA COTTURA VERRÀ SOSPESA MOSTRANDO IL TEMPO DI COTTURA RIMANENTE. DOPO AVER CHIUSO LO SPORTELLLO, PREMERE IL PULSANTE DI AVVIO PER RIAVVIARE.

SCONGELAMENTO A TEMPO

1) PREMERE IL PULSANTE DI SCONGELAMENTO IN MODALITÀ STANDBY E GLI ULTIMI TRE LED MOSTRERANNO SEMPRE "D01", MENTRE I SEGNALI DEL MICROONDE E DELLO SCONGELAMENTO TEMPESTIVO SARANNO SEMPRE VISUALIZZATI.

PREMERE IL PULSANTE DI AVVIO PER CONFERMARE LA SELEZIONE CORRENTE.

IL LED MOSTRA SEMPRE L'ORA INIZIALE A 00:00. INSERIRE IL TEMPO DI SCONGELAMENTO RUOTANDO L'INTERRUTTORE DI CODIFICA ROTANTE. PREMERE IL PULSANTE DI AVVIO, IL CICALINO SUONERÀ E VERRÀ VISUALIZZATO IL CONTO ALLA ROVESCIA DEL TEMPO DI COTTURA RIMANENTE. LE ICONE DEL MICROONDE E DELLO SCONGELAMENTO LAMPEGGERANNO VISUALIZZANDO LA POTENZA DI FUOCO DI SCONGELAMENTO, AD ESEMPIO P30.

NOTA

IL FUOCO PREDEFINITO DEL MICROONDE PER LO SCONGELAMENTO TEMPESTIVO È P30, CHE NON PUÒ ESSERE MODIFICATO MANUALMENTE.

MENU AUTOMATICO

PREMERE IL PULSANTE DEL PROGRAMMA IN MODALITÀ STANDBY E VERRÀ VISUALIZZARE IL TEMPO DI COTTURA RIMANENTE.

TABELLA DEL MENU:

MENU	Display	WEIGHT
P1 - BROCCOLI	P01	150
	P01	300
	P01	450
P2 - Patata sbucciata	P02	150
	P02	300
	P02	450
P3 - Filetti di pesce fresco	P03	100
	P03	200
	P03	300
P4 - Pasta gratinata	P04	400
	P04	600
	P04	800
P5 - Verdure gratinate	P05	400
	P05	600
	P05	800
P6 - Pizza fresca preparata	P06	200
	P06	400
	P06	600

ZATA L'ICONA DI COTTURA AUTOMATICA. L'ICONA P01 RIMARRÀ VISUALIZZATA. SE IL PULSANTE VIENE PREMUTO PIÙ VOLTE O LA MANOPOLA DELL'ENCODER VIENE RUOTATO, È POSSIBILE SCEGLIERE DIVERSI MENU DA P01 A P06. SELEZIONARE IL MENU AUTOMATICO CORRENTE PREMENDO IL PULSANTE DI AVVIO. VERRÀ VISUALIZZATO IL PESO MINIMO PER IL MENU CORRENTE. A QUESTO PUNTO, POSSIAMO RUOTARE LA MANOPOLA DELL'ENCODER PER SELEZIONARE DIVERSE IMPOSTAZIONI. PREMERE IL PULSANTE DI AVVIO, DOPO IL SUONO DEL CICALINO INIZIA LA COTTURA AUTOMATICA. LE ICONE DEL MICROONDE (SIMBOLO DEL BARBECUE), DELLA COTTURA AUTOMATICA SI ACCENDONO E L'ICONA DEL PESO SI SPEGNE. IL LED DEL CONTO ALLA ROVESCIA VIENE VISUALIZZATO PER

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	SMW23GBD
Tensione nominale:	230 V~ 50 Hz
Potenza nominale in ingresso (microonde):	1250W
Potenza nominale in uscita (microonde):	800W
Potenza nominale in ingresso (griglia):	1000W
Capacità del forno:	25L
Diametro del giradischi:	270mm
Dimensioni esterne:	485 x 408 x 293 mm
Peso netto:	Approx. 13kg

MANUTENZIONE

PULIZIA

ASSICURARSI DI SCOLLEGARE L'APPARECCHIO DALLA PRESA DI CORRENTE.

- DOPO L'USO, PULIRE LA CAVITÀ DEL FORNO CON UN PANNO LEGGERMENTE UMIDO.
- PULIRE GLI ACCESSORI NEL SOLITO MODO CON ACQUA SAPONATA.
- LA PORTA E LA GUARNIZIONE DELLA PORTA E LE PARTI ADIACENTI DEVONO ESSERE PULITI CON CURA CON UN PANNO UMIDO QUANDO SONO SPORCHI.
- NON UTILIZZARE DETERGENTI ABRASIVI AGGRESSIVI O RASCHIETTI METALLICI AFFILATI PER PULIRE IL VETRO DELLO SPORTELLLO DEL FORNO POICHÉ POTREBBERO GRAFFIARE LA SUPERFICIE, IL CHE POTREBBE CAUSARE LA ROTTURA DEL VETRO..

SUGGERIMENTO PER LA PULIZIA

PER PULIRE PIÙ FACILMENTE LE PARETI DELLA CAVITÀ DAGLI SCHIZZI DI CIBO, METTI MEZZO LIMONE IN UNA CIOTOLA, AGGIUNGI 300 ML (1/2 PINTA) DI ACQUA E RISCALDA AL 100% DELLA POTENZA DEL MICROONDE PER 10 MINUTI. PULISCI IL FORNO CON UN PANNO MORBIDO E ASCIUTTO.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NOTA

INDOSSARE GUANTI DURANTE LA MANUTENZIONE.

Normale	
Forno a microonde interfe- risce con la ricezione TV.	La ricezione radio e TV può essere disturbata quando il forno a microonde è in funzione. È simile all'interferenza di piccoli elettrodomestici, come frullatori, aspirapolvere e ventilatori elettrici.
La luce del forno abbassa- ta	Nella cottura a microonde a bassa potenza, la luce del forno potrebbe diventare fioca. È normale.
Vapore che si accumula sulla porta, aria calda che esce dalle prese d'aria.	Durante la cottura, il vapore potrebbe fuoriuscire dal cibo. La maggior parte uscirà dalle prese d'aria. Ma una parte potrebbe accumularsi in un posto freddo come lo sportello del forno. È normale.
Il forno si è acceso acci- dentalmente senza cibo.	È vietato far funzionare l'unità senza cibo al suo interno. È molto pericoloso.

Guasto	Causa possibile	Rimedio
Il forno a microonde non si avvia.	Il cavo di alimentazione non è collegato saldamente.	Scollegare e ricollegare dopo 10 secondi.
	Fusibile saltato o interruttore automatico in funzione.	SOSTITUIRE IL FUSIBILE O RIPRISTINARE L'INTERRUTTORE AUTOMATICO Nota: <i>Da riparare da un tecnico professionista della nostra azienda.</i>
	Problemi con le prese di corrente (interruttori e prese).	Testare la presa di corrente con altri elettrodomestici.
Il forno non riscalda	La porta è aperta	Chiudere bene la porta. Chiudere bene la porta.



IN BASE ALLA DIRETTIVA SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE), I RAEE DEVONO ESSERE RACCOLTI E TRATTATI SEPARATAMENTE. SE IN FUTURO DOVESSI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO, NON SMALTIRLO CON I RIFIUTI DOMESTICI. INVIA QUESTO PRODOTTO AI PUNTI DI RACCOLTA RAEE, OVE DISPONIBILI

Linee guida per l'assistenza post-vendita

Tutti gli elettrodomestici sono coperti da un periodo di garanzia convenzionale (24 mesi). Al momento della visita a domicilio di un tecnico autorizzato, deve essere esibita la prova di acquisto che mostra la data di acquisto dell'elettrodomestico e il modello. In assenza di prova di acquisto, il costo dell'uscita/manodopera e dei pezzi di ricambio sarà a carico del consumatore..

Tempistiche di intervento dell'assistenza tecnica

1. Per interventi da effettuare su apparecchi non funzionanti: l'intervento è garantito entro 4/6 giorni lavorativi;
2. Per interventi/controlli da effettuare su apparecchi funzionanti: l'intervento/controllo è garantito entro 8/10 giorni lavorativi.

Valutazione del difetto

1. Se il difetto è attribuibile ad un difetto di fabbricazione non verrà sostenuto alcun costo per tutta la durata della garanzia che decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio.

Esempi di difetti di fabbricazione

Premesso che l'apparecchio è collegato ad un impianto elettrico a norma di legge;

- l'apparecchio non si accende;
- non esegue programmi di asciugatura;
- il cestello non gira;
- l'apparecchio non asciuga.

Non rientrano nei difetti di fabbricazione tutti i problemi derivanti da incuria e/o cause esterne. In questi casi i costi dell'intervento e degli eventuali pezzi di ricambio sono ad esclusivo carico del consumatore (per intervento fuori garanzia - vedere punto 4 del Certificato di Garanzia a fine manuale).

Esempi di problemi dovuti a negligenza o a cause esterne o a impressioni sbagliate sono:

- L'installazione non corretta, imperfetta o incompleta (utilizzo di adattatori e/o prolunghe, modifica del cavo elettrico, assenza di messa a terra);
- Apparecchio posizionato su piedistalli, pedane, balconi, terrazze, pensiline a diretto contatto con gli agenti atmosferici o in locali non areati;
- Mancato rispetto delle istruzioni d'uso e manutenzione (filtro intasato, piedini non regolati e/o a contatto con superfici bagnate, carico eccessivo);
- Tutti i casi in cui il difetto lamentato/temuto non sia stato riscontrato, a causa di un'errata impressione dell'utilizzatore finale (rumore, vibrazioni o saltellamenti, non asciuga bene, strappa la biancheria...).

RIPARAZIONI

Molti problemi possono essere risolti autonomamente dall'utente utilizzando le informazioni sui guasti riportate in queste istruzioni o disponibili sul nostro sito www.sangiorgioelettronidomestici.it.

Se ciò non fosse possibile, contattare il nostro centro di assistenza clienti. Troviamo sempre una soluzione adeguata e cerchiamo di evitare visite non necessarie da parte dei tecnici dell'assistenza..



Assicurarsi che l'apparecchio venga riparato solo con ricambi originali e da personale del servizio clienti appositamente formato, sia durante la copertura della garanzia che alla scadenza della stessa. Per motivi di sicurezza, solo personale adeguatamente specializzato e formato può effettuare riparazioni sull'apparecchio. La garanzia decade nel caso in cui interventi o riparazioni vengano eseguiti da persone non autorizzate dal produttore o nel caso in cui i nostri apparecchi siano dotati di ricambi, parti supplementari e accessori non originali a causa dei quali si verifica un difetto.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo la corrispondente normativa Ecodesign sono disponibili presso il nostro servizio clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla data di emissione dell'apparecchio sul mercato all'interno dell'area economica europea.

Per eventuali riparazioni, contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato chiamando il numero indicato di seguito.

Comunicare sempre il **modello** e il **codice seriale** dell'apparecchio, riportati sulla targhetta di marcatura visibile nella parte superiore del vano porta quando è aperto e/o nella parte posteriore.



Numero Unico

0240042897

(*) Il servizio clienti è operativo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 19:00 e il sabato dalle 08:30 alle 13:00

È previsto anche un servizio di risposta telefonica per le richieste pervenute fuori dagli orari di copertura.

Il nostro servizio clienti si avvale di tecnici qualificati che seguono i prodotti fin dalla nascita.

La loro esperienza ci consente di risolvere l'85% delle chiamate via telefono, il che si traduce in una maggiore soddisfazione del cliente e in un risparmio. Per poter usufruire di questa esperienza, chiediamo all'utente finale di dedicare qualche minuto ai nostri tecnici per effettuare le verifiche necessarie.

CERTIFICATO DI GARANZIA

1. Termini e Condizioni Garanzia Convenzionale

La presente garanzia convenzionale si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo per consumatore esclusivamente la persona fisica estranea all'attività imprenditoriale o professionale e che utilizza l'elettrodomestico per uso domestico/privato - ex Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ss.mm.ii.-.

Per garanzia convenzionale si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'elettrodomestico che abbiano manifestato difetti di conformità entro 24 mesi dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura di vendita e non con scontrino fiscale).

La garanzia convenzionale è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la repubblica di San Marino e la Città del Vaticano e potrà essere comprovata da un documento rilasciato dal venditore o da altro documento probante (es. scontrino fiscale, fattura o bolla di consegna) che riporti il nominativo del venditore, la data di consegna dell'elettrodomestico, gli estremi identificativi dello stesso (tipologia modello).

2. Validità della garanzia

La presente garanzia convenzionale ha piena validità nel corso del periodo suindicato se:

Il consumatore denunci il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta dello stesso; Tutte le operazioni di installazione, collegamento alle reti domestiche e messa in funzione dell'elettrodomestico siano effettuate seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione;

Tutte le operazioni di utilizzo dell'elettrodomestico, così come la manutenzione e la cura periodica, avvengono secondo le prescrizioni e indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione

Qualunque intervento di riparazione sia eseguito esclusivamente da personale dei Centri di Assistenza Autorizzati dal produttore e che i ricambi utilizzati siano obbligatoriamente originali.

3. Intervento in garanzia

Durante il periodo di validità della presente Garanzia (24 mesi dalla data di acquisto), nel caso in cui venga riconosciuta dal centro di assistenza autorizzato la mancanza di conformità dell'elettrodomestico dovuta a vizi di fabbricazione, SANGIORGIO IT Wash si impegna a riparare/sostituire l'elettrodomestico senza alcuna spesa per il consumatore.

La sostituzione dell'apparecchiatura potrà avere luogo solo nell'ipotesi in cui tale rimedio non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto alla riparazione.

Secondo l'art. 130 del Codice del Consumo, il rimedio richiesto è "eccessivamente oneroso" se impone spese irragionevoli rispetto alle alternative, tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità, dell'entità del difetto di conformità, dell'eventualità che il rimedio possa essere effettuato senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Eventuali richieste di sostituzione dell'elettrodomestico devono essere valutate dal Servizio Assistenza Post-vendita il cui parere è vincolante e indiscutibile. L'eventuale riparazione/sostituzione di componenti o della stessa apparecchiatura non estendono la durata della presente garanzia che continuerà, in ogni caso, fino alla scadenza come previsto dalla precedente clausola 1.

Qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di consegna del prodotto presso il consumatore, termine entro il quale il difetto di conformità è da definirsi presunto (art. 132 codice del consumo), e nel solo caso in cui il malfunzionamento non dipenda da un vizio di conformità, SANGIORGIO IT Wash può chiedere, successivamente, al consumatore il rimborso del costo - ragionevole e preventivamente indicato - che abbia sostenuto per la verifica del guasto.

4. Clausole di esclusione

Non sono coperte dalla presente Garanzia Convenzionale del produttore, gli interventi e/o le riparazio-

ni e/o le parti di ricambio che dovessero risultare difettose a causa di:

- a) Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione dell'elettrodomestico, ovvero danni da circostanze e/o eventi causati da forza maggiore, che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.
- b) Interventi di installazione e montaggio (a titolo esemplificativo: errata connessione/erogazione dalle reti di alimentazione; mancanza di allacciamento alla presa di terra; inadeguatezza del carico/scarico acqua; eliminazione staffe fissaggio vasca; eventuali regolazioni come il livellamento dell'elettrodomestico).
- c) Installazione errata, imperfetta o incompleta, per incapacità d'uso da parte del Consumatore o dell'installatore, se mancano gli spazi necessari ad operare attorno ai prodotti (almeno 3 cm lato superiore, 8 cm laterali e 8 cm posteriore) o per eccessiva/scarsa temperatura dell'ambiente (qualora l'elettrodomestico sia collocato su balconi, terrazze, tettoie al diretto contatto con gli agenti atmosferici: sole, pioggia, freddo e fulmini).
- d) Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato/paventato, a causa di un'errata impressione del consumatore (a titolo esemplificativo: rumorosità, vibrazione o saltellamenti, eccessiva formazione di schiuma, non centrifuga, non lava bene, strappa i panni, ecc.).
- e) Interventi sui prodotti installati in posizioni disagiate e pericolose (tetti, etc.) che non possano quindi garantire l'incolumità dell'operatore come stabilito dalla legge 626-94 relativa alla sicurezza sul lavoro.
- f) Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.).
- g) Se il numero di matricola risulta asportato, cancellato o manomesso.
- h) Mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione così come riportato nell'apposito manuale (filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, carico eccessivo, ecc.).
- i) Manutenzione, riparazioni, modifiche o manomissioni (rimozione top, schienale, ecc.) operate da personale non autorizzato dal produttore e/o utilizzo di ricambi non originali.
- j) Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto.
- k) Negligenza e trascuratezza d'uso e/o uso improprio dell'apparecchio (non di tipo domestico e diverso da quanto stabilito dal produttore).
- l) Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.

La presente garanzia copre soltanto i difetti di conformità del prodotto e pertanto non vi rientrano i controlli e la manutenzione periodiche, come pure quelli per le dimostrazioni di funzionamento. Di conseguenza, nel caso in cui su richiesta del consumatore, sia effettuato un intervento tecnico da parte del personale dei centri di assistenza tecnica in relazione a quanto sopra indicato, i costi dell'intervento e delle eventuali parti di ricambio saranno a totale carico del consumatore.

5. Limitazioni della Responsabilità del Produttore

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose come conseguenza del mancato rispetto delle Istruzioni incluse nell'apposito manuale per l'uso dell'apparecchio, in particolare per quanto concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso ed alla manutenzione dell'apparecchio stesso.

La presente Garanzia è l'unica Garanzia prestata dal produttore. Nessun Terzo è autorizzato a modificare i termini o a rilasciarne altre verbali o scritte.

6.Scadenza della Garanzia

Trascorso il periodo di durata della presente Garanzia Convenzionale del Produttore così come indicato nella clausola 1, ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di componenti sarà a carico del consumatore, secondo le tariffe vigenti presso la rete di Assistenza tecnica autorizzata dal Produttore.

[illegible]

[illegible]

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, il contenuto del presente manuale potrebbe subire variazioni senza preavviso da parte del produttore.

Via delle Industrie 160
80011 Acerra (NA)

www.sangiorgioelettronidomestici.it
info@sangiorgioelettronidomestici.it

Aprile.2025

SANGIORGIO

USER MANUAL

ENGLISH

SMW23GBD

Table of content

Environmental protection tips.....	29
Disposal of packaging.....	29
Disposal of appliance.....	29
Safety and warnings.....	30
Intended use.....	30
Use by children or very vulnerable people.....	31
Definitions of children.....	31
Technical safety.....	31
Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy.....	34
Reduce risk of injury to persons.....	34
Installation.....	36
Turntable installation.....	36
Control panel and setup.....	38
Accessories.....	39
Operation.....	40
Clock Setting.....	40
Timechange.....	40
Microwavecooking.....	40
GrillCooking.....	41
Combined cooking.....	41
Timed defrost.....	41
Auto Menu.....	42
The menu chart.....	42
Technical specification	43
Maintenance.....	44
Cleaning.....	44
Trouble shooting.....	44
After-sales assistance guidelines.....	46
After sales service.....	47
Warranty certificate.....	48

ENVIRONMENTAL PROTECTION TIPS

DISPOSAL OF PACKAGING

PACKAGING HAS THE SCOPE OF PROTECTING THE APPLIANCE FROM ANY DAMAGE THAT MAY OCCUR IN TRANSPORT OPERATIONS. THE MATERIALS USED FOR PACKAGING ARE RECYCLABLE; THUS THEY ARE SELECTED ACCORDING TO CRITERIA OF RESPECTING THE ENVIRONMENT AND EASE OF DISPOSAL AIMED AT REINTEGRATION INTO THE PRODUCTION CYCLES.

KEEP THE ORIGINAL PACKAGING AND THE POLYSTYRENE PARTS TO BE ABLE TO TRANSPORT THE APPLIANCE AT A LATER TIME.

FURTHERMORE, IT IS NECESSARY TO KEEP THE PACKAGING ALSO FOR THE EVENTUAL SHIPMENT TO THE AUTHORIZED TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE IN CASE OF BREAK-DOWNS AND/OR DAMAGES.

RECYCLING MATERIALS ALLOWS ON ONE HAND TO REDUCE THE VOLUME OF WASTE WHILE ON THE OTHER IT MAKES POSSIBLE TO USE NON-RENEWABLE RESOURCES MORE RATIONALLY.

DISPOSAL OF APPLIANCE

ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT OFTEN CONTAINS USEFUL MATERIALS. THEY ALSO CONTAIN SUBSTANCES, COMPOUNDS AND COMPONENTS THAT WERE NECESSARY FOR THE OPERATION AND SAFETY OF THE APPLIANCE ITSELF. DISPOSING OF THEM IMPROPERLY OR IN HOUSEHOLD WASTE COULD HARM HEALTH AND THE ENVIRONMENT. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THIS APPLIANCE BE DISPOSED OF IN NORMAL HOUSEHOLD WASTE.

MAKE SURE THE APPLIANCE ARE NOT DAMAGED UNTIL IT IS DISPOSED OFF CORRECTLY

AND ECOLOGICALLY.

THIS ENSURES THAT THE REFRIGERANT CONTAINED IN THE CIRCUIT AND THE COMPRESSOR OIL CANNOT DISPERSE INTO THE ENVIRONMENT.

THE CROSSED-OUT BIN SYMBOL INDICATES THAT THE PRODUCT MUST BE GIVEN TO SUITABLE RECYCLING CENTRES SET UP BY LOCAL AUTHORITIES OR COMPANIES OR RETURNED FREE OF CHARGE TO THE RETAILER WHEN PURCHASING NEW APPLIANCE OF AN EQUIVALENT TYPE, ON A ONE-TO-ONE BASIS.




THE USER IS REQUIRED TO DELETE ANY PERSONAL DATA FROM THE ELECTRONIC APPLIANCE TO BE DISPOSED. ADEQUATE DIFFERENTIAL COLLECTION HELPS TO AVOID POSSIBLE NEGATIVE EFFECTS ON THE ENVIRONMENT AND HEALTH. IT FAVOURS THE RECYCLING OF THE MATERIALS THAT MAKES UP THE APPLIANCE. FOR WASTE RECOVERY AND DISPOSAL MANAGEMENT OF HOUSEHOLD APPLIANCES, THE MANUFACTURER HAS ADHERED TO THE ECDOM CONSORTIUM (ERION WEEE A CONSORTIUM OF THE ERION SYSTEM DEDICATED TO THE MANAGEMENT OF WEEE). ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES DISPOSAL, IN PURSUANT OF LEGISLATIVE DECREE 14 MARCH 2014, N. 49 IN IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVE 2012/19 AND ON WEEE - WASTE FROM ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT ON THE DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND APPLIANCE EQUIPMENT, MAKE SURE THAT THE APPLIANCE IS KEPT AWAY FROM CHILDREN UNTIL DISPOSAL.

SAFETY AND WARNINGS



THE ACCESSIBLE SURFACE MAY
BE HOT DURING OPERATION.

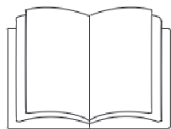

ABSOLUTELY READ THESE
INSTRUCTIONS FOR USE.

THE APPLIANCE COMPLIES WITH CURRENT EUROPEAN SAFETY STANDARDS. IN ANY CASE, IMPROPER USE CAN CAUSE DAMAGE TO PEOPLE AND/OR THINGS. BEFORE OPERATING THE APPLIANCE, CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS FOR USE. IT INCLUDES IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE SAFETY, USE AND MAINTENANCE OF THE APPLIANCE. IN THIS WAY, DANGER TO USER AND DAMAGE TO THE APPLIANCE IS AVOIDED. PURSUANT TO THE IEC 60335-1 STANDARD, THE MANUFACTURER EXPRESSLY WARNS THAT IT IS ABSOLUTELY NECESSARY TO READ AND FOLLOW THE INFORMATION CONTAINED IN THE CHAPTER FOR THE INSTALLATION AND MAINTENANCE OF THE APPLIANCE AS WELL AS THE SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS.

THE MANUFACTURER IS NOT LIABLE FOR DAMAGE RESULTING FROM NON-COMPLIANCE WITH THESE WARNINGS. READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS FOR COMMISSIONING AND INSTALLATION AS WELL AS ALL OTHER INFORMATION PROVIDED WITH THIS APPLIANCE. KEEP THIS INSTRUCTION BOOKLET CAREFULLY AND ALSO DELIVER IT TO ANY FUTURE USERS.

INTENDED USE

THE MICROWAVE OVEN IS INTENDED FOR HEATING FOOD AND BEVERAGES. DRYING OF FOOD OR CLOTHING AND HEATING OF WARMING PADS, SLIPPERS, SPONGES, DAMP CLOTH AND SIMILAR MAY LEAD TO RISK OF INJURY, IGNITION OR FIRE.

THIS APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED IN HOUSEHOLD AND SIMILAR APPLICATIONS SUCH AS:

STAFF KITCHEN AREAS IN SHOPS, OFFICES AND OTHER WORKING ENVIRONMENTS;
BY CLIENTS IN HOTELS, MO-

TELS AND OTHER RESIDENTIAL
TYPE ENVIRONMENTS;
IN FARM HOUSES;
IN BED AND BREAKFAST TYPE
ENVIRONMENTS
ANY OTHER USE CAN BE DAN-
GEROUS. THE MANUFACTURER
IS NOT LIABLE FOR DAMAGE
CAUSED BY IMPROPER AND/OR
INCORRECT USE OF THE AP-
PLIANCE.

DO NOT INSTALL OR OPERATE
THIS APPLIANCE IN AREAS AT
RISK OF MOISTURE AND/OR
OUTDOORS.

USE BY CHILDREN OR VERY VULNERABLE PEOPLE

THE APPLIANCE CAN BE USED
BY CHILDREN UNDER THE AGE
OF 8 AND BY PEOPLE WITH
REDUCED PHYSICAL, SENSORY
OR MENTAL ABILITIES OR WI-
THOUT EXPERIENCE OR THE
NECESSARY KNOWLEDGE, AS
LONG AS THEY ARE UNDER
SURVEILLANCE OR AFTER THEY
HAVE RECEIVED INSTRUCTIONS
RELATING TO THE SAFE USE
OF THE APPLIANCE AND AN
UNDERSTANDING OF THE DAN-
GERS INHERENT TO IT. CHIL-

DREN MUST NOT PLAY WITH
THE APPLIANCE. CLEANING
AND MAINTENANCE MUST NOT
BE CARRIED OUT BY CHILDREN
UNSUPERVISED. CHILDREN
UNDER THE AGE OF 3 MUST BE
SUPERVISED WHEN THE AP-
PLIANCE IS IN OPERATION.

DEFINITIONS OF CHILDREN

VERY YOUNG CHILDREN
UP TO 3 YEARS OF AGE.

CHILDREN
AGES BETWEEN 3 AND 8 YE-
ARS.

OLDER CHILDREN
AGE BETWEEN 8 AND 14 YE-
ARS.

VULNERABLE PEOPLE
PERSONS WITH REDUCED
PHYSICAL, SENSORY OR MEN-
TAL ABILITIES (E.G. PARTIALLY
DISABLED, ADULTS WITH RE-
DUCED PHYSICAL AND MENTAL
ABILITIES), OR WITHOUT EXPE-
RIENCE AND KNOWLEDGE (E.G.
OLDER CHILDREN).

TECHNICAL SAFETY

TO REDUCE THE RISK OF FIRE,
ELECTRIC SHOCK, INJURY TO

PERSONS OR EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE OVEN ENERGY WHEN USING YOUR APPLIANCE, FOLLOW BASIC PRECAUTIONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN UNLESS THEY ARE OLDER THAN 8 AND SUPERVISED. KEEP THE APPLIANCE AND ITS CORD OUT OF REACH OF CHILDREN LESS THAN 8 YEARS.

IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURERS' QUALIFIED TECHNICIAN IN ORDER TO AVOID A HAZARD.

WHEN HEATING FOOD IN PLASTIC OR PAPER CONTAINERS. KEEP AN EYE ON THE OVEN DUE TO THE POSSIBILITY OF IGNITION.

USE ONLY UTENSILS THAT ARE SUITABLE FOR USE IN MICROWAVE OVENS.

IF SMOKE IS EMITTED, SWITCH OFF OR UNPLUG THE APPLIANCE AND KEEP THE DOOR CLOSED IN ORDER TO STIFLE ANY FLAMES.

MICROWAVE HEATING OF BEVERAGES CAN RESULT IN DELAYED ERUPTIVE BOILING, THEREFORE CARE MUST BE TAKEN WHEN HANDLING THE CONTAINER.

THE CONTENTS OF FEEDING BOTTLES AND BABY FOOD JARS SHALL BE STIRRED OR SHAKEN AND THE TEMPERATURE CHECKED BEFORE CONSUMPTION, IN ORDER TO AVOID BURNS.

EGGS IN THEIR SHELL AND WHOLE HARD-BOILED EGGS SHOULD NOT BE HEATED IN MICROWAVE OVENS SINCE THEY MAY EXPLODE, EVEN AFTER MICROWAVE HEATING HAS ENDED.

THE OVEN SHOULD BE CLEANED REGULARLY AND ANY FOOD DEPOSITS REMOVED. FAILURE TO MAINTAIN THE OVEN IN A CLEAN CONDITION COULD LEAD TO DETERIORATION OF THE SURFACE THAT COULD ADVERSELY AFFECT THE LIFE OF THE APPLIANCE AND POSSIBLY RESULT IN A HAZARDOUS SITUATION.

THE APPLIANCE MUST NOT BE INSTALLED BEHIND A DECORA-

TIVE DOOR IN ORDER TO AVOID OVERHEATING. (THIS IS NOT APPLICABLE FOR APPLIANCES WITH DECORATIVE DOOR.) USE ONLY THE TEMPERATURE PROBE RECOMMENDED FOR THIS OVEN, (FOR OVENS PROVIDED WITH A FACILITY TO USE A TEMPERATURE-SENSING PROBE.)

THE MICROWAVE OVEN SHALL NOT BE PLACED IN A CABINET UNLESS IT HAS BEEN TESTED. THE MICROWAVE OVEN MUST BE OPERATED WITH THE DECORATIVE DOOR OPEN. (FOR OVENS WITH A DECORATIVE DOOR.)

METALLIC CONTAINERS FOR FOOD AND BEVERAGES ARE NOT ALLOWED DURING MICROWAVE COOKING.

THE APPLIANCE SHALL NOT BE CLEANED WITH A STEAM CLEANER.

THE APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED FREESTANDING.

THE REAR SURFACE OF APPLIANCES SHALL BE PLACED AGAINST A WALL.

THE APPLIANCES ARE NOT INTENDED TO BE OPERATED BY MEANS OF AN EXTERNAL TIMER

OR SEPARATE REMOTE-CONTROL SYSTEM.

THE TEMPERATURE OF ACCESSIBLE SURFACES MAY BE HIGH WHEN THE APPLIANCE IS OPERATING.



THE ACCESSIBLE SURFACE MAY BE HOT DURING OPERATION.

WARNING


WHEN THE APPLIANCE IS OPERATED IN THE COMBINATION MODE, CHILDREN SHOULD ONLY USE THE MICROWAVE OVEN UNDER ADULT SUPERVISION DUE TO THE TEMPERATURES GENERATED.

ENSURE THAT THE APPLIANCE IS SWITCHED OFF BEFORE REPLACING THE LAMP TO AVOID THE POSSIBILITY OF ELECTRIC SHOCK.

IT IS HAZARDOUS FOR ANYONE OTHER THAN A COMPETENT TECHNICIAN TO CARRY OUT ANY SERVICE OR REPAIR OPERATION THAT INVOLVES

THE REMOVAL OF A COVER WHICH GIVES PROTECTION AGAINST EXPOSURE TO MICROWAVE ENERGY.

LIQUIDS AND OTHER FOODS MUST NOT BE HEATED IN SEALED CONTAINERS SINCE THEY ARE LIABLE TO EXPLODE.

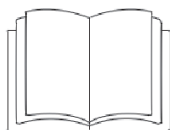


PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS OVEN WITH THE DOOR OPEN SINCE THIS CAN RESULT IN HARMFUL EXPOSURE TO MICROWAVE ENERGY. IT IS IMPORTANT NOT TO BREAK OR TAMPER WITH THE SAFETY INTERLOCKS.

DO NOT PLACE ANY OBJECT BETWEEN THE OVEN FRONT FACE AND THE DOOR OR ALLOW SOIL OR CLEANER RESIDUE TO ACCUMULATE ON SEALING SURFACES.

IF THE DOOR OR DOOR SEALS ARE DAMAGED, THE OVEN MUST NOT BE OPERATED UNTIL IT HAS BEEN REPAIRED BY A QUALIFIED TECHNICIAN.

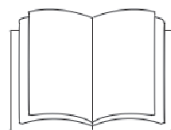

REDUCE RISK OF INJURY TO PERSONS



EARTHING INSTALLATION

ELECTRIC SHOCK HAZARD TOUCHING SOME OF THE INTERNAL COMPONENTS CAN CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH. DO NOT DISASSEMBLE THIS APPLIANCE.

WARNING

ELECTRIC SHOCK HAZARD FROM IMPROPER GROUNDING CAN RESULT IN ELECTRIC SHOCK. DO NOT PLUG INTO AN ELECTRICAL OUTLET OR SCKET UNTIL THE APPLIANCE AND SCKET ARE PROPERLY INSTALLED AND GROUNDED.

THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED. IN THE EVENT OF AN ELECTRICAL SHORT CIRCUIT, GROUNDING REDUCES THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A CORD HAVING A GROUNDING WIRE WITH A GROUNDING PLUG. THE PLUG MUST BE PLUGGED INTO AN OUTLET THAT IS PROPERLY INSTALLED AND GROUNDED. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICEMAN IF THE GROUNDING INSTRUCTIONS ARE NOT COMPLETELY UNDERSTOOD OR IF DOUBT EXISTS AS TO WHETHER THE APPLIANCE IS PROPERLY GROUNDED. IF IT IS NECESSARY TO USE AN EXTENSION CORD, USE ONLY A 3-WIRED EXTENSION CORD. A SHORT POWER-SUPPLY CORD IS PROVIDED TO REDUCE THE RISKS RESULTING FROM BECOMING ENTANGLED IN OR TRIPPING OVER A LONGER CORD. IF A LONG CORD SET OR EXTENSION CORD IS USED: THE MARKED ELECTRICAL RATING OF THE CORD SET OR EXTENSION CORD SHOULD BE

AT LEAST AS GREAT AS THE ELECTRICAL RATING OF THE APPLIANCE.

THE EXTENSION CORD MUST BE A 3-WIRED CORD WITH GROUNDING.


THE LONG CORD SHOULD BE ARRANGED SO THAT IT WILL NOT DRAPE OVER THE COUNTER TOP OR TABLETOP WHERE IT CAN BE PULLED ON BY CHILDREN OR TRIPPED OVER UNINTENTIONALLY.

INSTALLATION

REMOVE ALL PACKING MATERIAL AND ACCESSORIES. EXAMINE THE OVEN FOR ANY DAMAGE SUCH AS DENTS OR BROKEN DOOR. DO NOT INSTALL IF OVEN IS DAMAGED.

REMOVE ANY PROTECTIVE FILM FOUND ON THE MICROWAVE OVEN CABINET SURFACE. DO NOT REMOVE THE LIGHT BROWN MICA COVER THAT IS ATTACHED TO THE OVEN CAVITY TO PROTECT THE MAGNETRON.

SELECT A LEVEL SURFACE THAT PROVIDES ENOUGH OPEN SPACE FOR THE INTAKE AND/OR OUTLET VENTS.

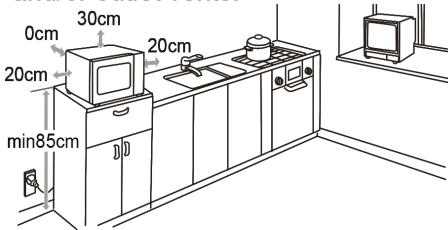

- THE MINIMUM INSTALLATION HEIGHT IS 85cm.
- (THE REAR SURFACE OF APPLIANCE SHALL BE PLACED AGAINST A WALL.
- LEAVE A MINIMUM CLEARANCE OF 30cm ABOVE THE OVEN. A MINIMUM CLEARANCE OF 20cm IS REQUIRED BETWEEN THE OVEN AND ANY ADJACENT WALLS.
- DO NOT REMOVE THE LEGS FROM THE BOTTOM OF THE OVEN.
- BLOCKING THE INTAKE AND/OR OUTLET OPENINGS CAN DAMAGE THE OVEN.
- PLACE THE OVEN AS FAR AWAY FROM RADIOS AND TV AS POSSIBLE. OPERATION OF MICROWAVE OVEN MAY CAUSE INTERFERENCE TO YOUR RADIO OR TV RECEPTION.
- PLUG YOUR OVEN INTO A STANDARD HOUSEHOLD OUTLET. BE SURE THE

VOLTAGE AND THE FREQUENCY IS THE SAME AS THE VOLTAGE AND THE FREQUENCY ON THE RATING LABEL.

WARNING

DO NOT INSTALL OVEN OVER A RANGE COOKTOP OR OTHER HEAT-PRODUCING APPLIANCE. IF INSTALLED NEAR OR OVER A HEAT SOURCE, THE OVEN COULD BE DAMAGED AND THE WARRANTY WOULD BE VOID.



THE ACCESSIBLE SURFACE MAY BE HOT DURING OPERATION.

WARNING

CLEAN ALL THE COOKING COMPARTMENT AND PUT THE TURNTABLE IN PLACE. FOR NEW INSTALLATIONS, MAKE SURE ALL PACKAGING AND SHIPPING TAPE HAS BEEN REMOVED. BEFORE USING THE APPLIANCE TO PREPARE FOOD FOR THE FIRST TIME, THE TURNTABLE MUST BE IN PLACE CORRECTLY


TURNTABLE INSTALLATION

CLEAN THE COOKING COMPARTMENT AND PUT THE TURNTABLE IN PLACE. FOR NEW INSTALLATIONS, MAKE SURE ALL PACKAGING AND SHIPPING TAPE HAS BEEN REMOVED FROM THE TURNTABLE SHAFT.

BEFORE USING THE APPLIANCE TO PREPARE FOOD FOR THE FIRST TIME, THE TURNTABLE MUST BE PUT IN PLACE CORRECTLY AND CLEAN THE COOKING COMPARTMENT AND ACCESSORIES.

ACCESSORIES AND CLEANING:

FOR NEW INSTALLATIONS, MAKE SURE ALL PACKAGING AND SHIPPING TAPE HAS BEEN REMOVED. BEFORE USING THE APPLIANCE TO PREPARE FOOD FOR THE FIRST TIME, YOU WILL NEED TO PUT THE TURNTABLE IN PLACE CORRECTLY. YOU MUST CLEAN THE COOKING COMPARTMENT AND ACCESSORIES.

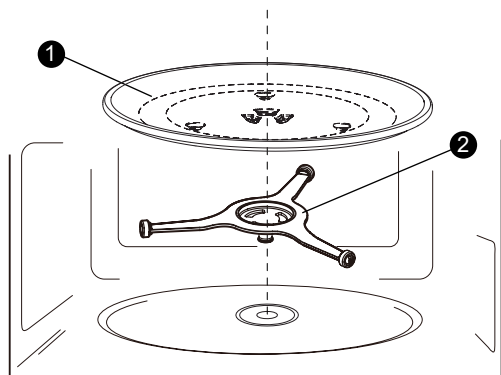


1)GLASS TRAY

2)ASSEMBLE TURNTABLE RING


NOTE

1. NEVER USE THE APPLIANCE WITHOUT THE TURNTABLE. MAKE SURE THAT IT IS PROPERLY ENGAGED. THE TURNTABLE CAN TURN CLOCKWISE OR ANTI-CLOCKWISE.
2. NEVER PLACE THE GLASS TRAY UPSIDE DOWN. THE GLASS TRAY SHOULD NEVER BE RESTRICTED.

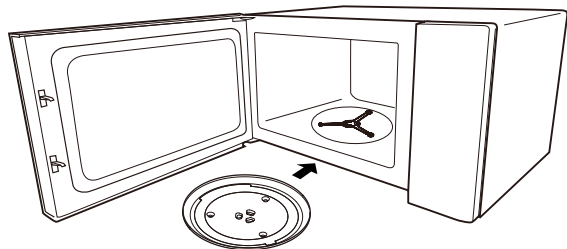

3. BOTH GLASS TRAY AND TURNTABLE CROSSPIECE MUST ALWAYS BE USED DURING COOKING.
4. ALL FOOD AND CONTAINERS OF FOOD ARE ALWAYS PLACED ON THE GLASS TRAY FOR COOKING.
5. NEVER RESTRICT THE MOVEMENT OF THE TURNTABLE.
6. IF GLASS TRAY OR TURNTABLE CROSSPIECE CRACKS OR BREAKS, CONTACT THE NEAREST AUTHORIZED SERVICE CENTRE.

CONTROL PANEL AND SETUP

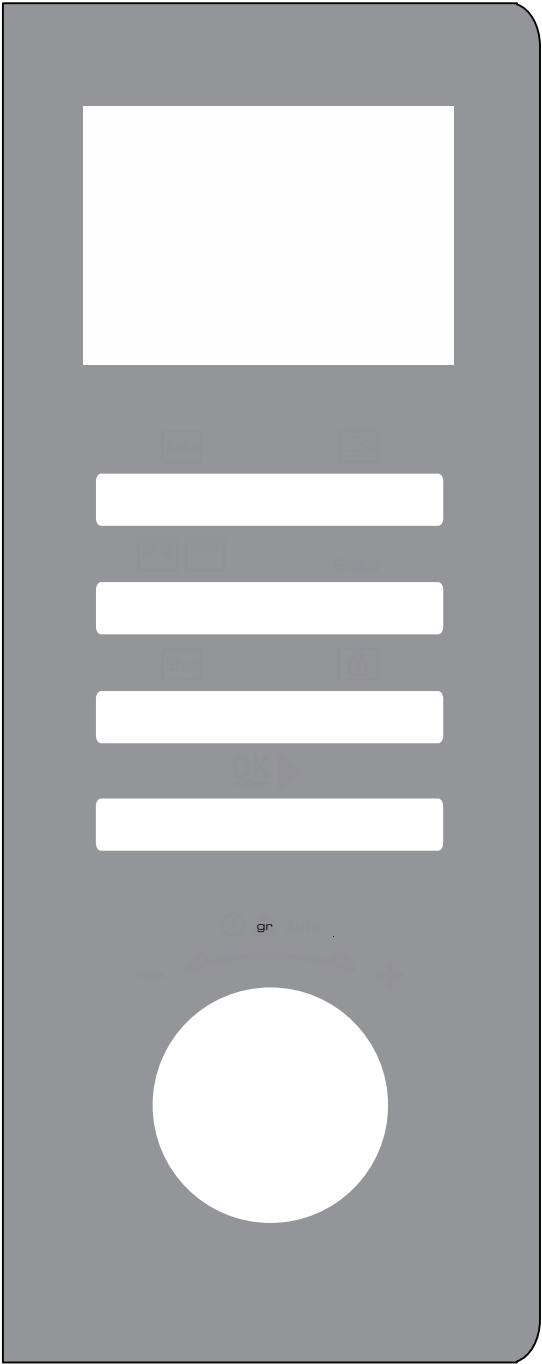

PROGRAMMES



DEFROST



MICROWAVE

Gratin

BARBECUE



STOP




CHILD LOCK



START




WEIGHT

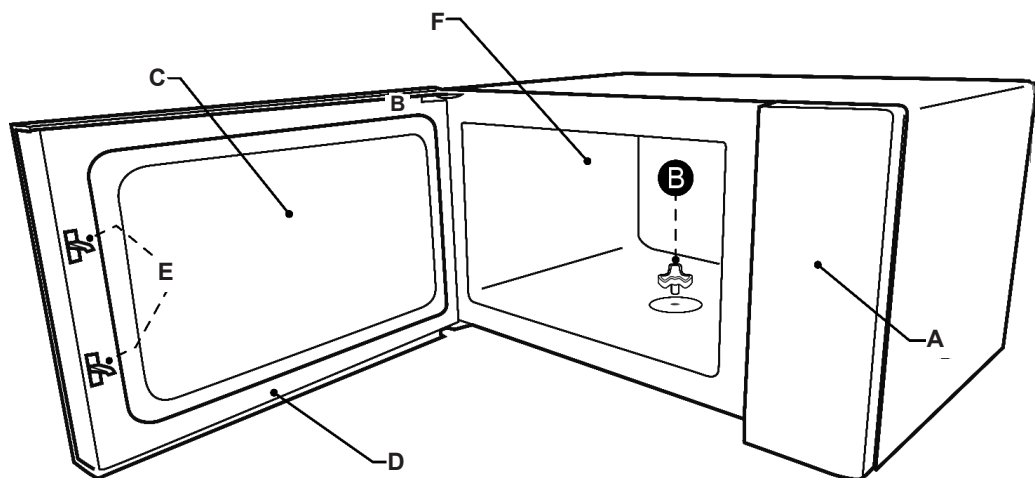

A Control panel
B Turntable shaft
C Observation window

D Door
E Safety interlock system
F Oven cavity


ACCESSORIES

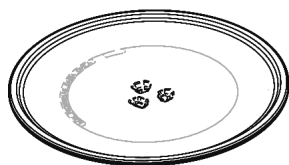


GLASS TRAY




ASSEMBLED TURNTABLE RING

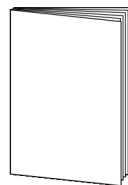

MANUAL

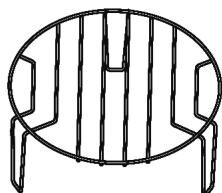

Grill rack (can not be used in microwave function and must be placed on the glass tray)

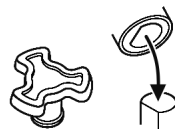

TURNTABLE SHAFT

NEVER PLACE THE GLASS TRAY UPSIDE DOWN. THE GLASS TRAY SHOULD NEVER BE RESTRICTED. BOTH GLASS TRAY AND ASSEMBLED TURNTABLE RING MUST ALWAYS BE USED DURING COOKING. ALL FOOD AND CONTAINERS OF FOOD MUST ALWAYS BE PLACED ON THE GLASS TRAY FOR COOKING. IF GLASS TRAY OR ASSEMBLED TURNTABLE RING CRACKS OR BREAKS, CONTACT YOUR NEAREST AUTHORIZED SERVICE CENTRE.

OPERATION

CLOCK SETTING

WHEN THE MICROWAVE OVEN IS POWERED, THE SCREEN WILL DISPLAY “00:00” AND THE BUZZER WILL RING ONCE. THE PROGRAMME WILL GO INTO STANDBY MODE.

IN STANDBY STATE, THE ROTARY ENCODER SWITCH CAN BE ROTATED TO ADJUST THE CLOCK. THE HOUR BIT WILL FLICKERS FROM THE BEGINNING AND THE MINUTE BIT WILL REMAIN LIT UP AT 00. ALSO THE CLOCK SIGN WILL LIGHT UP. THE HOUR BIT CAN BE SET FROM 00-23 TURNING THE KNOB CLOCKWISE OR FROM 23-00 TURNING THE KNOB COUNTER-CLOCKWISE.

AFTER SETTING THE HOUR DIGITS, PRESS THE START KEY TO MEMORISE; AND ADJUST THE MINUTE BITS. THE MINUTE BITS WILL FLICKS 00. THE ROTARY ENCODER SWITCH ADJUSTS THE CLOCKWISE MINUTE BIT. IN THE SAME MANNER OF THE HOUR BITS SETTING, IMPUTED THE MINUTE AND MEMORISE. THE LED WILL STOP FLICKERING AND DISPLAYS THE SET CLOCK TIME hh:mm. THE BUZZER AND THE SECOND FLICKER SIGN “.” WILL DISPLAY. IN THE NORMAL FUNCTIONING STATE OF THE CLOCK, PRESSING THE “STOP” KEY OR OPENING THE DOOR HAS NO EFFECT ON THE CLOCK, AND THE CLOCK CONTINUES TO RUN.

NOTE:

THE CLOCK IS A 24-HOUR SYSTEM. IF THE CLOCK IS NOT SET AFTER POWER-ON, THE CLOCK WILL NOT BE TIMED (00:00 WILL REMAIN FLICKERING). IF THE START KEY IS NOT PRESSED TO CONFIRM AFTER SETTING THE CLOCK, THERE WILL BE NO OPERATION WITHIN 1 MINUTE. THE SET CONTENT IS INVALID, AND THE LED WILL RETURN TO ITS PRE-SET STATE.

TIME CHANGE

TO CHANGE TIME, PRESS SIMULTANEOUS-

LY THE “STOP” KEY AND THE START KEY (OK) FOR 2 SECONDS. THE BUZZER, THE CURRENT DISPLAYED TIME hh:mm WILL START TO FLICK AND THE CLOCK SIGN WILL LIGHT UP. IN THIS STATUS THE CLOCK TIME CHANGE MODE IS ACTIVATED.

PRESS THE START KEY TO ADJUST THE HOUR BITS POSITION WHILE FLICKERING, AND THE MINUTE BIT IS LIT CONTINUOUSLY. ROTATE THE ENCODER ROTARY KNOB TO ADJUST. PRESS THE START KEY TO STOP HOUR BITS FROM FLICKERING AND LIGHTING THEM CONSTANTLY.

ROTATE THE ENCODER ROTARY SWITCH TO ADJUST THE MINUTE BITS OF THE CLOCKS. PRESS THE START KEY TO CONFIRM. THE MINUTE BIT STOPS FLICKERING, AND THE CURRENT TIME IS DISPLAYED

MICROWAVE COOKING

PRESS THIS “MICROWAVE” BUTTON SEVERAL TIMES TO SELECT THE MICROWAVE POWER, THE LED IS TURNED ON AND IT IS CYCLIC “800”, “640”, “400”, “240”, “80”. AT THIS TIME, THE MICROWAVE POWER CAN ALSO BE SELECTED BY ROTATING THE ENCODER SWITCH.

PRESS THE START BUTTON TO CONFIRM THE CURRENT POWER, AND THE LED WILL ALWAYS SHOW THE TIME SETTING INTERFACE: 00:00.

ROTATING ENCODER SWITCH TO ADJUST COOKING TIME. COOKING TIME SETTING RANGE IS 0:10-95:00.

PRESS THE START BUTTON TO CONFIRM THE COOKING. COUNTDOWN STARTS SOON AFTER CONFIRMATION. THE MICROWAVE ICON (FIRE SIGNS FLASHING AT EG 800 POWER) IS DISPLAYED.

OPEN THE OVEN DOOR OR PRESS THE STOP BUTTON DURING THE COOKING PROCESS TO PAUSE. THE TIME TO END OF THE COOKING REMAINS ON THE DISPLAY. AFTER THE DOOR IS CLOSED, PRESS THE START BUTTON TO RESTART.

GRILL COOKING

IN STANDBY STATE, PRESS THE MICROWAVE KEY LED TO ALWAYS LIGHT UP “800”. REPEATED PRESSING THIS BUTTON WILL LIGHT THE SECOND LED “G”, AND THE BARBECUE SIGN TO LIGHT UP.

FUTHER AND REPEATED PRESSING CHANGE THE COMBINE FIRE POWER. AT THIS TIME, THE ROTARY ENCODER SWITCH CAN ALSO CHOOSE BARBECUE OR COMBINATION.

WHEN THE COMBINATION FIRE POWER IS SELECTED, THE MICROWAVE SIGN AND BARBECUE SIGN WILL BE LIGHTED ACCORDINGLY.

WHEN THE SECOND LED “G” DISPLAY, PRESS THE START BUTTON TO CONFIRM AND IT TRANSGRESS AUTOMATICALLY TO DISPLAY TIME SETTING INTERFACE: 00:00.

ROTATING THE ENCODER SWITCH TO ADJUSTS THE COOKING TIME OF BARBECUE. LED ALWAYS SHOWS THE INPUT TIME.

THE MAXIMUM TIME OF BARBECUE COOKING CAN BE SET TO 95 MINUTES (RANGE 0:10-95:00).

PRESS THE START TO COMMENCE THE COUNTDOWN WITH THE BARBECUE ICON FLASHING. OPEN THE OVEN DOOR OR PRESS THE STOP BUTTON DURING THE COOKING PROCESS TO SUSPEND OR PAUSE WITH THE REMAINING COOKING TIME DISPLAYED. AFTER THE DOOR IS CLOSED, PRESS THE START BUTTON TO RESTART.

COMBINED COOKING

IN STANDBY STATE, PRESS THE MICROWAVE BUTTON TO DISPLAY “800”. REPEATED PRESSING OF THE SAME BUTTON WILL DISPLAY THE ICON “G” AND THE BARBECUE SIGN WILL LIGHT UP AT THE SAME TIME. AT THIS TIME, THE ROTARY ENCODER SWITCH CAN ALSO CHOOSE BARBECUE OR COMBINATION.

MULTIPLE PRESSING OF THE BUTTON COMBINE FIRE POWER CAN BE CHOSEN. “G1” OR “G2” IS DISPLAYED IN BETWEEN THE ICONS. IT MEANS “COMBINED FIRE POWER ONE” OR

“COMBINED FIRE POWER TWO”.

PRESS THE START BUTTON TO CONFIRM AND THE TIME SETTING INTERFACE: 00:00 IS DISPLAYED.

ROTATING THE ENCODER SWITCH ADJUSTS THE COOKING TIME OF BARBECUE. LED ALWAYS SHOWS THE INPUT TIME.

THE MAXIMUM TIME OF BARBECUE COOKING CAN BE SET TO 95 MINUTES (RANGE 0:10-95:00).

PRESS THE START BUTTON, THE BUZZER SOUNDS AND COOKING BEGINS. THE LED TIME COUNTDOWN SHOWS THE REMAINING COOKING TIME AND THE MICROWAVE, BARBECUE ICONS FLASH DISPLAY.

IF THE OVEN DOOR IS OPENED OR THE STOP BUTTON IS PRESSED DURING THE COOKING PROCESS, THE COOKING WILL BE SUSPENDED SHOWING THE REMAINING COOKING TIME. AFTER THE DOOR IS CLOSED, PRESS THE START BUTTON TO RESTART.

TIMED DEFROST

1) PRESS DEFROST BUTTON IN STANDBY STATE, AND THE LAST THREE LEDS WILL ALWAYS SHOW “D01”, WHILE THE MICROWAVE AND TIMELY THAW SIGNS WILL ALWAYS BE DISPLAYED.

PRESS THE START BUTTON TO CONFIRM THE CURRENT SELECTION. THE LED ALWAYS SHOWS THE INITIAL TIME AT 00:00.

INPUT THAWING TIME BY ROTATING THE ROTARY ENCODING SWITCH.

PRESS THE START BUTTON, THE BUZZER WILL SOUND AND THE COUNTDOWN REMAINING COOKING TIME WILL BE DISPLAYED THE MICROWAVE AND THE THAWING ICONS WILL BE FLASHING DISPLAYING THE THAWING FIRE POWER EG P30.

NOTE

THE DEFAULT MICROWAVE FIRE FOR TIMELY THAWING IS P30, WHICH CAN NOT BE MODIFIED MANUALLY.

AUTO MENU

PRESS THE PROGRAMME BUTTON IN STAND-BY STATE, AND THE AUTOMATIC COOKING ICON WILL BE DISPLAYED.

THE P01 ICON WILL REMAIN DISPLAYED. IF THE BUTTON IS PRESSED SEVERAL TIMES OR THE ENCODER SWITCH IS ROTATED, DIFFERENT MENU P01 TO P06 CAN BE CHOSEN.

SELECT THE CURRENT AUTOMATIC MENU BY PRESSING THE START BUTTON. THE MINIMUM WEIGHT FOR THE CURRENT MENU WILL BE DISPLAYED. AT THIS TIME, WE CAN ROTATE THE ENCODER ROTATORY SWITCH TO SELECT DIFFERENT SETTINGS.

PRESS THE START BUTTON, AFTER THE BUZZER SOUND THE AUTOMATIC COOKING STARTS. THE MICROWAVE (BARBECUE SIGN), AUTOMATIC COOKING ICONS ARE LIGHTED AND THE WEIGHT ICON IS TURNED OFF. THE

COUNTDOWN LED ARE DISPLAYED TO SHOW THE REMAINING COOKING TIME.

THE MENU CHART:

MENU	Display	WEIGHT
P1 - BROCCOLI	P01	150
	P01	300
	P01	450
P2 - Peeled potatoe	P02	150
	P02	300
	P02	450
P3 - Fresh fish filets	P03	100
	P03	200
	P03	300
P4 - Pasta gratin	P04	400
	P04	600
	P04	800
P5 - Vegetable gratin	P05	400
	P05	600
	P05	800
P6 - Fresh prepared pizza	P06	200
	P06	400
	P06	600

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	SMW23GBD
Rated Voltage:	230 V~ 50 Hz
Rated Input Power (Microwave):	1250W
Rated Output Power (Microwave):	800W
Rated Input Power(Grill):	1000W
Oven Capacity:	25L
Turntable Diameter:	270mm
External Dimensions:	485 x 408 x 293 mm
Net Weight:	Approx. 13kg

MAINTENANCE

CLEANING

BE SURE TO UNPLUG THE APPLIANCE FROM THE POWER SUPPLY.

- CLEAN THE CAVITY OF THE OVEN AFTER USING WITH A SLIGHTLY DAMP CLOTH.
- CLEAN THE ACCESSORIES IN THE USUAL WAY IN SOAPY WATER.
- THE DOOR FRAME AND SEAL AND NEIGHBOURING PARTS MUST BE CLEANED CAREFULLY WITH A DAMP CLOTH WHEN THEY ARE DIRTY.
- DO NOT USE HARSH ABRASIVE CLEANERS OR SHARP METAL SCRAPERS TO CLEAN THE OVEN DOOR GLASS SINCE THEY CAN SCRATCH THE SURFACE, WHICH MAY RESULT IN SHATTERING OF THE GLASS.

CLEANING TIP

FOR EASIER CLEANING OF THE CAVITY WALLS OF FOOD SPLASH, PLACE HALF A LEMON IN A BOWL, ADD 300ML (1/2 PINT) WATER AND HEAT ON 100% MICROWAVE POWER FOR 10 MINUTES. WIPE THE OVEN CLEAN USING A SOFT, DRY CLOTH.

TROUBLE SHOOTING

NOTE

WEAR GLOVES DURING MAINTENANCE.

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally without food.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Fault	Possible Cause	Remedy
Microwave oven do not start	Power cord is not plugged in tightly.	Unplug and plug again after 10 seconds.
	Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker Note: <i>To be repaired by a professional technician of our company.</i>
	Trouble with power outlet (switches and sockets).	Test power outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat	Door is opened	Close door well.



ACCORDING TO WASTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) DIRECTIVE, WEEE SHOULD BE SEPARATELY COLLECTED AND TREATED. IF AT ANY TIME IN FUTURE YOU NEED TO DISPOSE OF THIS PRODUCT PLEASE DO NOT DISPOSE OF THIS PRODUCT WITH HOUSEHOLD WASTE. PLEASE SEND THIS PRODUCT TO WEEE COLLECTING POINTS WHERE AVAILABLE.

After-sales assistance guidelines

All appliances are covered by a conventional warranty period (24 months). At the time of the home visit of an authorized technician, the proof of purchase showing the date of purchase of the appliance and the model must be made available. If no proof of purchase is presented, the cost of the exit/labour and spare parts will be borne by the consumer.

Technical assistance intervention timing

1. For interventions to be carried out on non-running, non functional appliances: the intervention is guarantee within 4/6 working days;
2. For interventions/checks to be carried out on running appliances: the intervention/check is guaranteed within 8/10 working days.

Defect evaluation

1. If the defect is attributable to a manufacturing defect, no cost will be incurred through out the period of the guarantee which starts from the date of purchase of the appliance.

Examples of manufacturing defects

Given that the appliance is connected to an electrical system in accordance with the law;

- the appliance does not turn on;
- it does not run drying programmes;
- the drum does not turn;
- the appliance does not dry.

2. All problems deriving from neglect and/or external causes do not fall within the scope of manufacturing defects.

In these cases, the costs of the intervention and any spare parts are the sole responsibility of the consumer (for intervention out of warranty - see point 4 of the Warranty Certificate at the end of the manual).

Examples of problems due to neglect or external causes or wrong impression are:

- Incorrect, imperfect or incomplete installation (use of adapters and/or extensions, modification of electric cable, absence of grounding);
- Appliance placed on pedestals, platforms, balconies, terraces, canopies in direct contact with atmospheric agents or in unventilated rooms;
- Failure to comply with the instructions for use and maintenance (clogged filter, feet not adjusted and/or in contact with wet surfaces, excessive load);
- All cases in which the complained/feared defect has not been found, due to a mistake impression of the end user (noise, vibration or hopping, does not dry well, tears the laundry ...).

AFTER SALES SERVICE

REPAIRS

Many problems can be solved independently by the user by using the information on the faults reported in these instructions or available on our website www.sangiorgioelettrodomestici.it.

If this is not possible, please contact our customer service centre. We always find an adequate solution and try to avoid unnecessary visits by service technicians.



Ensure that the appliance is repaired only with original spare parts and by specially trained customer service personnel, both during the warranty coverage and upon expiry of the same. For safety reasons, only adequately specialized and trained personnel can carry out repairs on the appliance. The warranty is void in the event that interventions or repairs are carried out by persons not authorized by the producer or in the event that our appliances are equipped with non-original spare parts, supplementary parts and accessories due to which a defect arises.

The original spare parts relevant for operation according to the corresponding Ecodesign regulation are available from our customer service department for a period of at least 10 years starting from the date of emission of the appliance in the market within the European Economic.

For any repairs, contact the authorized technical assistance service centre by calling the number indicated below.

Always communicate the **model** and **serial code** of the appliance, shown on the marking plate visible in the upper part of the door compartment when it is opened and/or in the back of the microwave oven.



Numero Unico

0240042897

(*) The customer service is operational from Monday to Friday from 08:30 to 19:00 and on Saturdays from 08:30 to 13:00

A telephone answering service is also provided for requests received outside the coverage hours.

Our customer service employs qualified technicians who follow the products from birth.

Their experience allows us to resolve 85% of calls by telephone, which translates into greater customer satisfaction and savings. In order to take advantage of this experience, we ask the end user to take a few minutes with our technicians to carry out the necessary checks.

WARRANTY CERTIFICATE

1. Terms and Conditions of the Conventional Warranty

This conventional warranty is to be considered additional and not replacing any other right of the customer, being understood that customer is exclusively the physical person beyond any managerial or professional activity, who uses the household appliance for domestic/private use - ex Legislative Decree 6 September 2005, n. 206.

The conventional warranty has to be considered as a guarantee to free replacement or repair of parts of the appliance that show defects of conformity within 24 months of the date of purchase (12 months if purchased through commercial invoice and not fiscal receipt).

The conventional warranty is valid only on Italian territory including the Republic of San Marino and Vatican City and may be proved by a document issued by the retailer or other documentary proof (ie. fiscal receipt, invoice or document of delivery) reporting the name of the seller, date of delivery of the household appliance and, identification details of the latter (type of model).

2. Validity of the warranty

This warranty has full validity during the above mentioned period if:

The user claims the conformity defect within two months of its discovery; All operations such as installing, connecting to the domestic system and functioning of the appliance shall be executed following the use and maintenance instructions on the user manual carefully; All operations such as use, maintenance and daily care of the appliance shall be executed in accordance with the prescriptions and instructions reported in this user guide.

Make sure any repair intervention is made exclusively by technicians belonging to After-Sale Service Centers authorized by the Manufacturer and using original spare parts only.

3. Intervention with warranty

During the validity period of this Warranty (24 months after the date of purchase), in case the authorized after-sale service has acknowledged a lack of conformity due to manufacturing defects, the manufacturer commits itself to repair/replace the household appliance without costs for the customer.

The replacement of the appliance can take place only in case it is objectively possible and not disproportionate compared to repair.

According to art. 130 of the Consumer Code, the requested solution is "disproportionate" if it imposes costs on the seller which, in comparison to other remedies, are unreasonable, taking into account the value the goods would have if there were no lack of conformity, the significance of the lack of conformity, and whether the alternative remedy could be completed without significant inconvenience to the consumer.

All requests regarding replacement or repair of the household appliance have to be evaluated by the After-Sale Service whose opinion is binding and indisputable. Any repair/replacement of components or appliance do not extend the duration of this warranty which shall continue, in any case, until its expiry date as provided for in previous clause 1.

As from more than 6 months after the date of delivery of the product to the consumer, period of time during which the defect of conformity can be considered to be already existed on that date (art. 132 of Consumer Code), and only when the malfunction does not depend on a vice of conformity, SANGIORGIO IT Wash may ask the reimbursement of the cost to the consumer – always reasonable and previously indicated – incurred for the verification of the malfunctioning.

4. Exclusion clauses

This Conventional Manufacturer Warranty does not cover interventions and/or repairs and/or spare parts which shall result defective for the following reasons:

a) Damages caused by transport or handling of the household appliance, or damages arising from circumstances and/or events caused by force majeure, which, in any case, cannot be connected to manufacturing defects of the household appliance.

- b) Operations of installation and assembly (for example: fault connection/power supply; lack of the protective earth connection; inadequate water supply/drain; removal of the fixing brackets on the tub; any possible regulation such as the floor level under the household appliance).
- c) An incorrect, improper or incomplete installation, lack of capacity to use by the Consumer or Installer, if there is no enough place to operate around the product (at least 3 cm on the upper side, 8 cm on both sides and 8 cm on the rear) or excessively high/low temperature of the environment (in case the household appliance has been placed on balconies, terraces, roofs, in direct contact with atmospheric agents: sun, rain, cold and lightning).
- d) Interventions where the claimed defect was not found, due to a misleading impression of the consumer (for example: noise, vibration or hooping, tears the garments, etc.).
- e) Intervention on products placed in improper positions or in dangerous areas (roofs, etc.) which may not guarantee the operator safety as established by Law 626-94 concerning safety at work.
- f) Damages caused by weathering agents (lightning, earthquakes, fires, floods, etc.)
- g) If the serial number results to be removed, erased or modified.
- h) Failure to comply with the instructions for use and maintenance as reported in the correspondent user manual (drain filter and water supply, removal of foreign objects, excessive load, etc.).
- i) Maintenance, repair, modifications or tampering operations (removal of the top, back plate, etc.) executed by personnel not authorized by the manufacturer and/or use of non original spare parts.
- j) Lack of fiscal documents or when they appear to be counterfeited or not related to the product.
- k) Negligence and carelessness and/or improper use of the appliance (not for domestic use and differently in any way from what established by the manufacturer).
- l) For any other external circumstance not related to manufacturing defects of the household appliance.

This warranty only covers defects of conformity of the product and therefore it does not include regular check and maintenance operations. Consequently, in case there has been an intervention at the request of the consumer made by a technician of the after-sale service centre, for reasons related to above mentioned situations, the costs for the intervention and any spare part needed shall be totally charged to the consumer.

5. Limitations to the Manufacturer Liability

The manufacturer cannot be held liable for damages that could affect, directly or indirectly, persons or goods resulting from failure to comply with instructions included into the correspondent user manual, in particular those regarding the installation, use and maintenance of the household appliance.

This Warranty is the unique Warranty given by the manufacturer. No third party is authorised to modify its terms or to give other oral or written warranties.

6. Expiration of the Warranty

Once elapsed the warranty period established by this Manufacturer Conventional Warranty as indicated in clause 1, any repair and/or replacement intervention shall be at the expenses of the consumer, in line with the current tariffs of the network of authorized After-Sale Service centres.

**** Failure to comply with the instructions on use not only is extremely dangerous for your own safety but it will result in an exclusion of all assistance provided this warranty.**

NOTE

[illegible]

Due to the continuous technological evolution of the products, the contents of this manual may have variations without prior notice from the producer.

SANGIORGIO IT WASH

Via delle Industrie 160
80011 Acerra (NA)

www.sangiorgioelettronidomestici.it
info@sangiorgioelettronidomestici.it
April 2025