SANGIORGIO

Lavastoviglie

SDW14CFBW

SDW14CFBX

Manuale d'uso e manutenzione

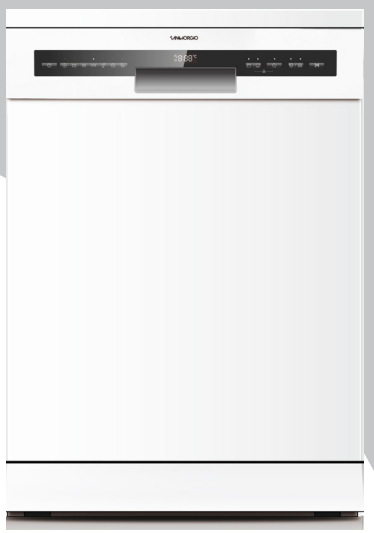

Leggere attentamente le istruzioni d'uso

Prima di procedere al posizionamento, all'installazione e alla messa in funzione dell'elettrodomestico in modo da evitare danni a se stessi e all'apparecchiatura.

www.sangiorgioelettrodomestici.it
info@sangiorgioelettrodomestici.it

INDICE

Informazioni sulla sicurezza	3
Istruzioni per la messa a terra	4
Smaltimento	6
Panoramica del prodotto	7
Utilizzo della lavastoviglie	8
Caricamento del sale nell'addolcitore	8
Regolazione del cestello superiore	10
Manutenzione e pulizia	12
Cura esterna	12
Cura interna	12
Cura della lavastoviglie	15
Istruzioni per l'istallazione	16
Caricamento dei cestelli	22
Utilizzo della lavastoviglie	25
Addolcitore d'acqua	28
Funzione brillantante e detersivo	31
Riempimento scomparto del brillantante	32
Riempimento scomparto del detersivo	33
Selezione del programma	34
Codici di errore	37
Risoluzione dei problemi	37
Informazioni tecniche	40
Scheda informativa del prodotto (EN60436)	41
Servizi post-vendita	43
Certificato di garanzia	44

Il produttore, seguendo una politica di continuo sviluppo e aggiornamento del prodotto, si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
In caso di smarrimento o obsolescenza, è possibile ricevere un nuovo manuale utente dal produttore o dal rivenditore responsabile.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

AVVERTIMENTO
Quando si utilizza la lavastoviglie, seguire le precauzioni elencate di seguito:

L'installazione e la riparazione possono essere eseguite solo da un tecnico qualificato

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e in ambienti simili, quali:

- aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- case coloniche;
- dai clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- ambienti tipo bed and breakfast.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. (Per EN60335-1)
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.(Per IEC60335-1).
Il materiale di imballaggio potrebbe essere pericoloso per i bambini! I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico in ambienti chiusi. Per proteggersi dal rischio di scosse

elettriche, non immergere l'unità, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo e sottoporlo a manutenzione.
Utilizzare un panno morbido inumidito con sapone neutro e poi pulirlo nuovamente con un panno asciutto.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo personale di assistenza o da una persona parimenti qualificata, per evitare pericoli.

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA

Questo apparecchio deve essere collegato a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra ridurrà il rischio di scosse elettriche fornendo un percorso di minima resistenza della corrente elettrica. Questo apparecchio è dotato di una spina con conduttore di terra.
La spina deve essere inserita in una presa idonea, installata e dotata di messa a terra in conformità con tutti i codici e le ordinanze locali.
Un collegamento non corretto del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura può comportare il rischio di scosse elettriche. Rivolgersi a un elettricista qualificato o a un rappresentante dell'assistenza se si hanno dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchio.
Non modificare la spina fornita con l'apparecchio se non si adatta alla presa.
Fate installare una presa elettrica idonea da un elettricista qualificato.

DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO

Non usare impropriamente, sedersi o stare in piedi sullo sportello o sul cestello porta-piatti della lavastoviglie. Non utilizzare la lavastoviglie se tutti i pannelli della parete esterna non sono correttamente posizionati.
Aprire lo sportello con molta attenzione se la lavastoviglie è in funzione, c'è il rischio che l'acqua schizzi fuori. Non appoggiare oggetti pesanti o salire sullo sportello quando è aperto.
L'apparecchio potrebbe ribaltarsi in avanti.
Quando si caricano gli articoli da lavare:
1) Posizionare gli oggetti taglienti in modo che non possano-danneggiare la guarnizione della porta;
2) Attenzione: I coltelli e gli altri utensili con punte affilate devono essere caricati nel cestello con la punta rivolta verso il basso o posizionati in posizione orizzontale.
Alcuni detersivi per lavastoviglie sono fortemente alcalini. Possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e tenere i bambini lontani dalla lavastoviglie quando lo sportello è aperto.
Controllare che non vi siano residui di detersivo al termine del ciclo di lavaggio.
Non lavare oggetti di plastica a meno che non siano contrassegnati con la dicitura "lavabile in lavastoviglie" o equivalente.
Per gli articoli in plastica non contrassegnati, consultare le raccomandazioni del produttore. Utilizzare solo detersivo e brillantante consigliati per lavastoviglie automatiche.
Non usare mai sapone, detersivo per bucato o detersivo per il lavaggio a mano nella lavastoviglie.
La porta non deve essere lasciata aperta, poiché ciò potrebbe aumentare il rischio di inciampo.
Durante l'installazione, l'alimentatore non deve essere piegato

o appiattito in modo eccessivo o pericoloso.

Non manomettere i comandi.

L'apparecchio deve essere collegato alla valvola principale dell'acqua utilizzando nuovi set di tubi flessibili. I vecchi set non devono essere riutilizzati.

Per risparmiare energia, in modalità stand-by, l'apparecchio si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti senza alcuna interazione da parte dell'utente.

Il numero massimo di coperti da lavare è 14. La pressione massima consentita dell'acqua in ingresso è 1 MPa. La pressione minima consentita dell'acqua in ingresso è 0,04 MPa.

SMALTIMENTO

Per smaltire l'imballaggio e l'apparecchio recarsi presso un centro di riciclaggio. Quindi tagliare il cavo di alimentazione e rendere inutilizzabile il dispositivo di chiusura della porta.

Gli imballaggi in cartone sono realizzati con carta riciclata e devono essere smaltiti nella raccolta della carta straccia per il riciclaggio.

Assicurandoti che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da uno smaltimento inappropriato di questo prodotto.

Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale locale e il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

SMALTIMENTO: Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano indifferenziato. È necessaria la raccolta separata di tali rifiuti per un trattamento speciale.

PARONAMICA DEL PRODOTTO

IMPORTANTE:

Per ottenere le migliori prestazioni dalla tua lavastoviglie, leggi attentamente tutte le istruzioni per l'uso prima di utilizzarla per la prima volta.

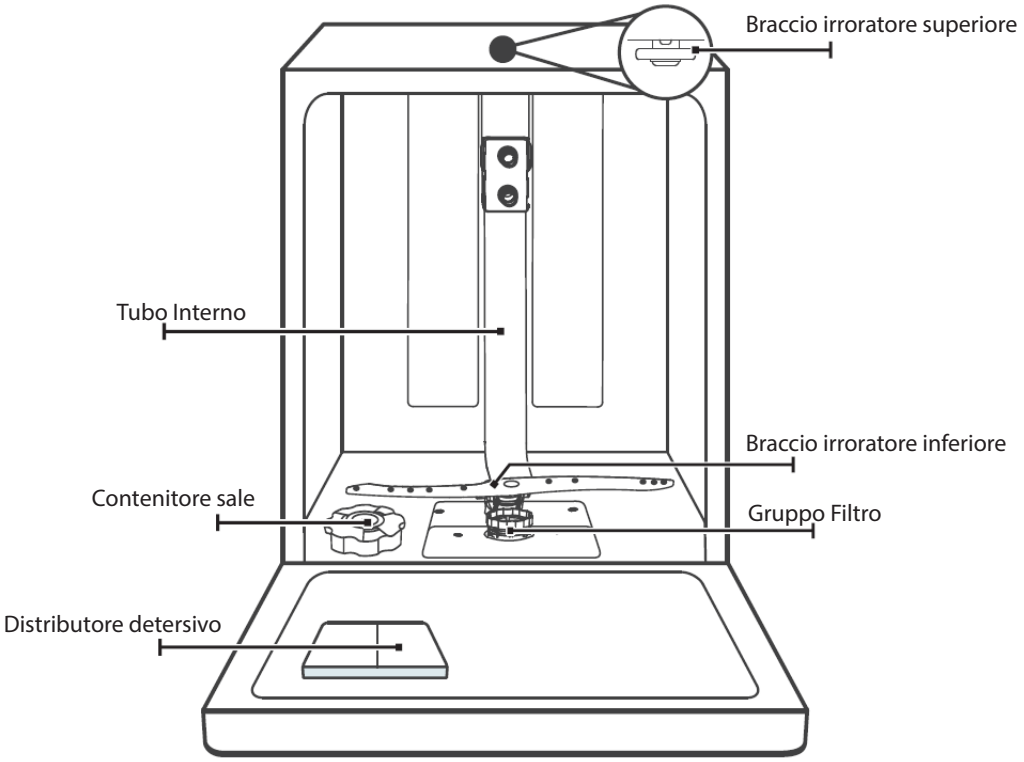

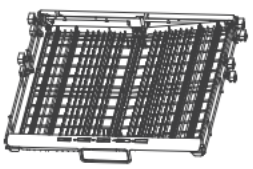

Porta Posate

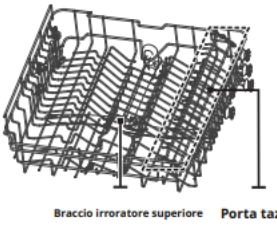

Cestello Superiore

Cestello Inferiore

NOTA:

Le immagini sono solo di riferimento, i diversi modelli potrebbero differire.

UTILIZZO DELLA LAVASTOVIGLIE

Prima di utilizzare la lavastoviglie:

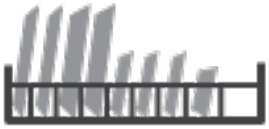

Dentro verso fuori

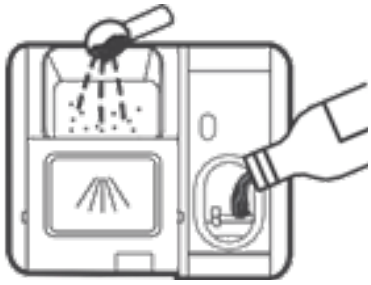

1.Impostare l'addolcitore d'acqua
2.Caricamento del sale nell'addolcitore
3.Caricamento del carrello
4.Riempi ildetergentedistributore

CARICAMENTO DEL SALE NELL'ADDOLCITORE

NOTA:
Se il tuo modello non ha alcun addolcitore d'acqua, puoi saltare questa sezione. Usa sempre sale per lavastoviglie. Il contenitore del sale si trova sotto il cestello inferiore e deve essere riempito come spiegato di seguito:

AVVERTIMENTO

Utilizzare solo sale specifico per lavastoviglie! Ogni altro tipo di sale non specificamente progettato per l'uso in lavastoviglie, in particolare il sale da cucina, danneggerà l'addolcitore d'acqua. In caso di danni causati dall'uso di sale non idoneo, il produttore non fornisce alcuna garanzia né è responsabile per eventuali danni causati.
Aggiungere il sale solo prima di avviare un ciclo.
In questo modo si eviterà che eventuali granelli di sale o acqua salata versati rimangano sul fondo della macchina per un periodo di tempo prolungato, causando corrosione.

Per aggiungere il sale per lavastoviglie, seguire i passaggi sottostanti:

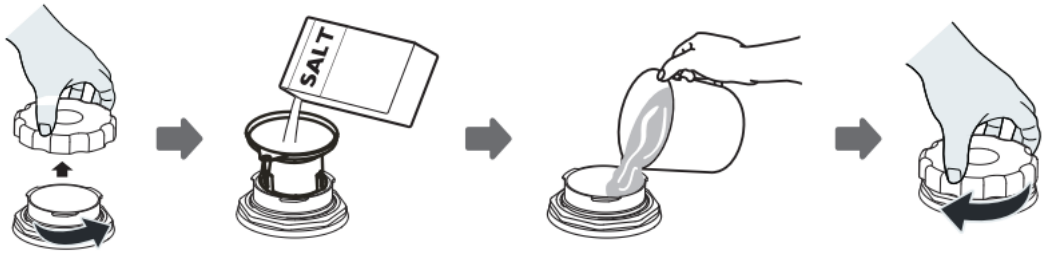

1.Rimuovere il cestello inferiore e svitare il tappo del serbatoio.
2.Inserire l'estremità dell'imbuto (se in dotazione) nel foro e versare circa 1,5 kg di sale per lavastoviglie.
3.Riempire il contenitore del sale fino al limite massimo con acqua. È normale che una piccola quantità di acqua fuoriesca dal contenitore del sale.
4.Dopo aver riempito il contenitore, riavvitare saldamente il tappo.
5.La spia del sale si spegne dopo che il contenitore del sale è stato riempito.
6.Subito dopo aver riempito il contenitore del sale, si dovrebbe avviare un programma di lavaggio (si consiglia di usare un programma breve). Altrimenti il sistema di filtraggio, la pompa o altre parti importanti della macchina potrebbero essere danneggiate dall'acqua salata. Questo è fuori garanzia.

NOTA:
Il contenitore del sale deve essere riempito solo quando si accende la spia di avvertimento del sale (pannello di controllo). A seconda di quanto bene si scioglie il sale, la spia di avvertimento del sale potrebbe essere ancora accesa anche se il contenitore del sale è pieno.
Se nel pannello di controllo non è accesa la spia del sale (per alcuni modelli), è possibile stimare quando riempire il sale nell'addolcitore in base ai cicli eseguiti dalla lavastoviglie.
Se si è rovesciato del sale, eseguire un ammollo o un programma rapido per rimuoverlo.

REGOLAZIONE DEL CESTELLO SUPERIORE

Tipo 1:

L'altezza del cestello superiore può essere facilmente regolata per accogliere piatti più alti sia nel cestello superiore che in quello inferiore.
Per regolare l'altezza del cestello superiore, procedere come segue:

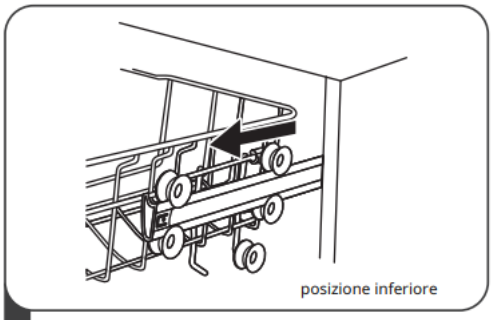

1 - Estrarre il cestello superiore

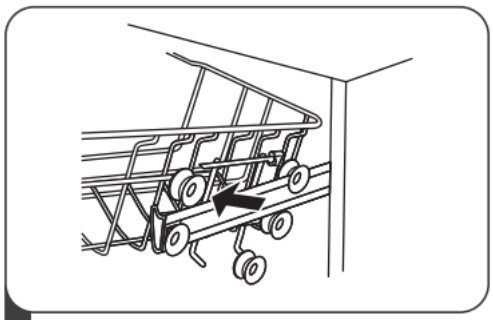

2 - Rimuovere il cestello superiore.

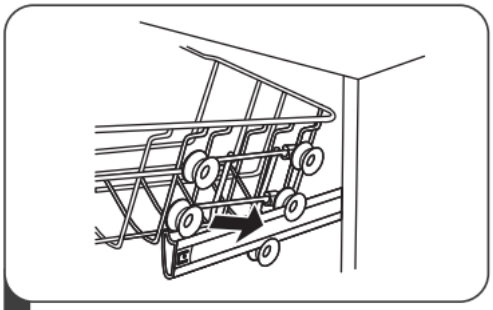

3 - Rimontare il cestello superiore sui rulli superiori o inferiori.

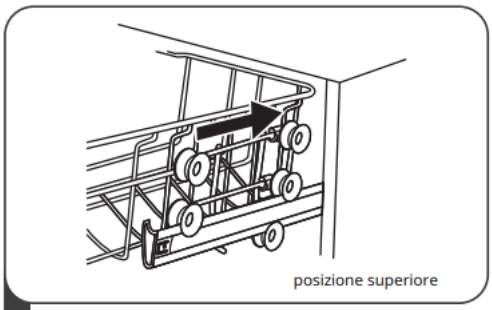

4 - Estrarre il cestello superiore

Tipo 2:

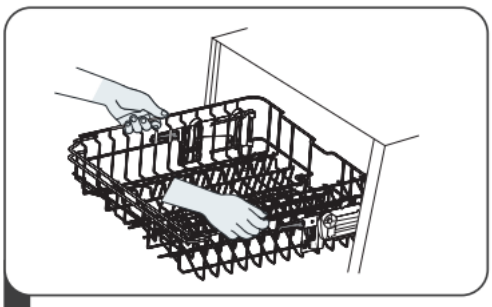

1 - Per sollevare il cestello superiore, basta sollevare il cestello superiore al centro di ogni lato finché il cestello non si blocca in posizione superiore. Non è necessario sollevare la maniglia di regolazione.

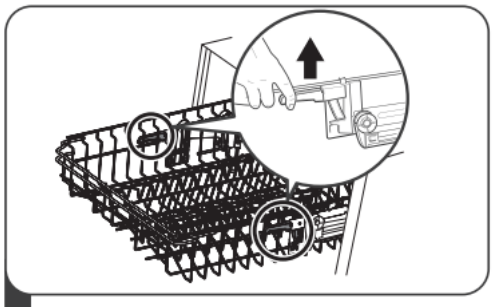

2 - Per abbassare il cestello superiore,- sollevare le maniglie di regolazione su ciascun lato per sbloccare il cestello e abbassarlo nella posizione inferiore.

Ripiegare i ripiani delle tazze

Per fare spazio agli oggetti più alti nel cestello superiore, solleva il portabicchieri verso l'alto. Puoi quindi appoggiarci i bicchieri alti.

Ripiegare i ripiani della rastrelliera

Le punte del cestello inferiore servono per tenere piatti e un vassoio. Possono essere abbassate per fare più spazio per oggetti di grandi dimensioni.

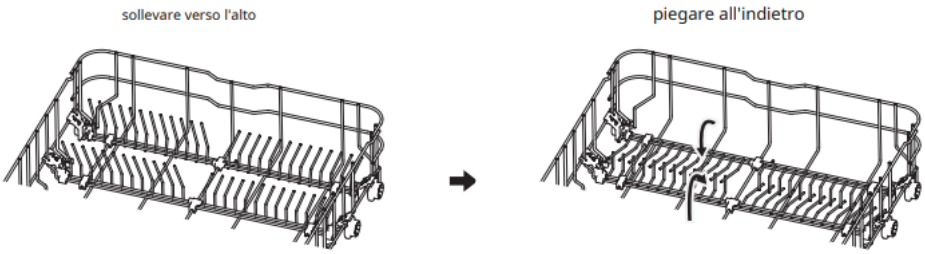

MANUTENZIONE E PULIZIA

CURA ESTERNA

La porta e la guarnizione della porta

Pulisci regolarmente le guarnizioni dello sportello con un panno morbido umido per rimuovere i depositi di cibo.
Quando la lavastoviglie viene caricata, i residui di cibo e bevande potrebbero gocciolare sui lati dello sportello della lavastoviglie. Queste superfici sono esterne al mobile di lavaggio e non sono accessibili all'acqua proveniente dai bracci irroratori. Eventuali depositi devono essere rimossi prima di chiudere lo sportello.

Il pannello di controllo

Se è necessaria la pulizia, il pannello di controllo deve essere pulito esclusivamente con un panno morbido inumidito.

AVVERTIMENTO

Per evitare che l'acqua penetri nella serratura della porta e nei componenti elettrici, non utilizzare detergenti spray di alcun tipo.
Non usare mai detergenti abrasivi o pagliette sulle superfici esterne perché potrebbero graffiare la finitura. Anche alcuni tovaglioli di carta potrebbero graffiare o lasciare segni sulla superficie.

CURA INTERNA

Sistema di filtraggio

Il sistema di filtraggio nella base del mobile di lavaggio trattiene i detriti grossolani dal ciclo di lavaggio, compresi oggetti estranei come stuzzicadenti o schegge. I detriti grossolani raccolti possono causare l'intasamento dei filtri. Controllare regolarmente le condizioni dei filtri, rimuovere con attenzione gli oggetti estranei e pulire le parti del sistema di filtraggio se necessario con acqua.
Seguire i passaggi sottostanti per pulire il filtro.

NOTA:
Le immagini sono solo di riferimento, i diversi modelli del sistema di filtraggio e dei bracci irroratori potrebbero essere diversi.

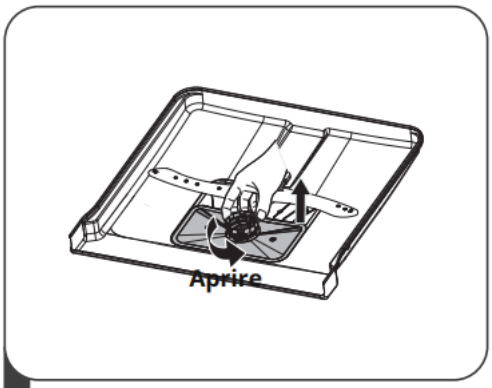

1 Tenere il filtro grosso e ruotarlo in senso antiorario per sbloccarlo. Sollevare il filtro verso l'alto e estrarlo dalla lavastoviglie.

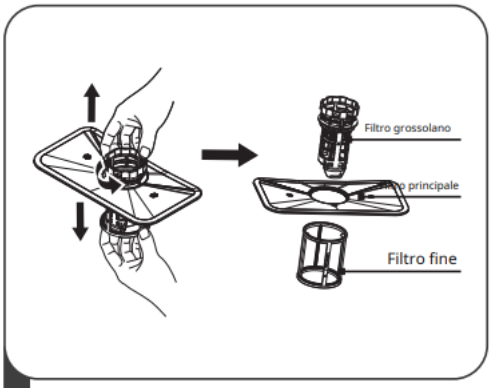

2 Il filtro fine può essere estratto dalla parte inferiore del gruppo filtrante. Il filtro grossolano può essere staccato dal filtro principale premendo delicatamente le linguette nella parte superiore e tirandolo via.

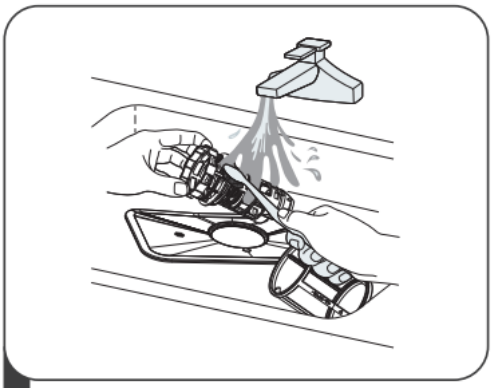

3 I residui di cibo più grandi possono essere rimossi sciacquando il filtro sotto l'acqua corrente. Per una pulizia più approfondita, utilizzare una spazzola morbida.

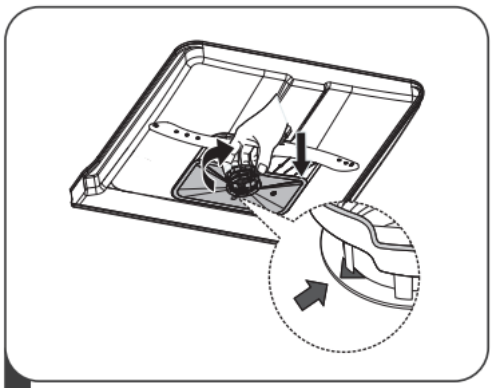

4 Rimontare i filtri seguendo l'ordine inverso rispetto allo smontaggio, sostituire l'inserto del filtro e ruotare in senso orario fino alla freccia di chiusura.

AVVERTIMENTO

Non stringere eccessivamente i filtri. Rimettere i filtri in sequenza in modo sicuro, altrimenti detriti grossolani potrebbero entrare nel sistema e causare un blocco. Non usare mai la lavastoviglie senza filtri in posizione. Una sostituzione impropria del filtro può ridurre il livello di prestazioni dell'elettrodomestico e danneggiare piatti e utensili.

Bracci irroratori

È necessario pulire regolarmente i bracci irroratori perché i prodotti chimici presenti nell'acqua dura potrebbero ostruire i getti e i cuscinetti dei bracci irroratori.

Per pulire i bracci irroratori, seguire le istruzioni sottostanti:

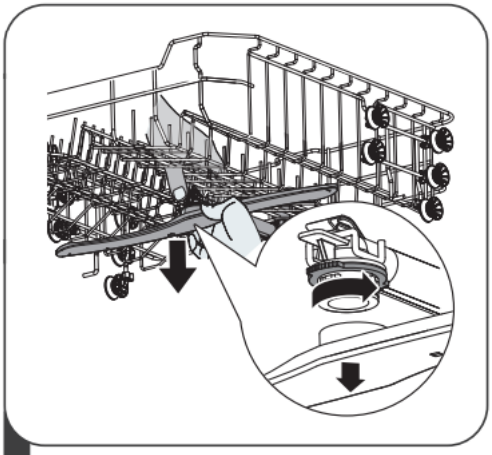

1 Per rimuovere il braccio irroratore superiore, tenere fermo il dado al centro e ruotare il braccio irroratore in senso antiorario per rimuoverlo.

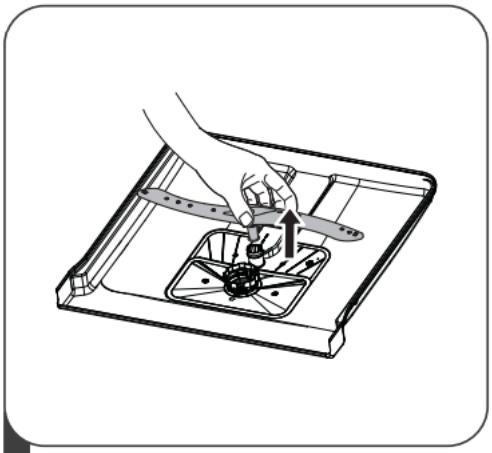

2 Per rimuovere il braccio irroratore inferiore, tirarlo verso l'alto.

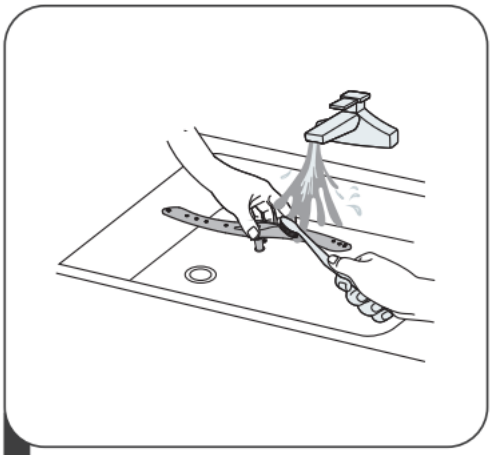

3 Lavare i bracci con acqua calda e sapone e utilizzare una spazzola morbida per pulire i getti

CURA DELLA LAVASTOVIGLIE

Precauzioni antigelo
Si prega di adottare misure di protezione antigelo sulla lavastoviglie in inverno. Ogni volta dopo i cicli di lavaggio, procedere come segue:
1. Interrompere l'alimentazione elettrica della lavastoviglie alla fonte.
2. Chiudere l'alimentazione idrica e scollegare il tubo di ingresso dell'acqua dalla valvola dell'acqua.
3. Scaricare l'acqua dal tubo di ingresso e dalla valvola dell'acqua. (Utilizzare una padella per raccogliere l'acqua)
4. Ricollegare il tubo di ingresso dell'acqua alla valvola dell'acqua.
5. Rimuovere il filtro sul fondo della vasca e utilizzare una spugna per assorbire l'acqua presente nella vasca di raccolta.

Dopo ogni lavaggio
Dopo ogni lavaggio, chiudere l'alimentazione idrica dell'apparecchio e lasciare lo sportello leggermente aperto per un po'in modo che umidità e odori non rimangano intrappolati all'interno.

Togliere la spina
Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.

Nessun solvente o pulizia abrasiva
Per pulire le parti esterne e in gomma della lavastoviglie, non usare solventi o prodotti abrasivi. Utilizzare solo un panno con acqua calda e sapone. Per rimuovere macchie o aloni dalla superficie interna, utilizzare un panno inumidito con acqua e un po' di aceto, oppure un prodotto detergente specifico per lavastoviglie.

Quando non viene utilizzato per lungo tempo
Si consiglia di eseguire un ciclo di lavaggio con la lavastoviglie vuota e quindi di staccare la spina dalla presa, chiudere l'erogazione dell'acqua e lasciare lo sportello dell'elettrodomestico leggermente aperto. Ciò aiuterà le guarnizioni dello sportello a durare più a lungo e impedirà la formazione di odori all'interno dell'elettrodomestico.

Spostamento dell'apparecchio
Se l'apparecchio deve essere spostato, cercare di mantenerlo in posizione

verticale. Se assolutamente necessario, può essere posizionato sul retro.

Pulizia fughe

Uno dei fattori che causa la formazione di odori nella lavastoviglie è il cibo che rimane intrappolato nelle guarnizioni. Una pulizia periodica con una spugna umida impedirà che ciò accada.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

AVVERTIMENTO

Rischio di scossa elettrica Scollegare la corrente elettrica prima di installare la lavastoviglie. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare morte o scosse elettriche.

Attenzione

L'installazione delle tubazioni e delle apparecchiature elettriche deve essere effettuata da professionisti.

Informazioni sulla connessione con la Rete elettrica

AVVERTIMENTO

Per la sicurezza personale:
Non utilizzare prolunghe o adattatori con questo apparecchio.
Non tagliare o rimuovere in nessun caso il collegamento di messa a terra dal cavo di alimentazione.

Requisiti elettrici

Si prega di guardare l'etichetta di classificazione per conoscere la tensione nominale e collegare la lavastoviglie all'alimentazione appropriata. Utilizzare il fusibile richiesto 10A/13A/16A, fusibile a ritardo o interruttore automatico consigliato e fornire un circuito separato che serva solo questo elettrodomestico.

Collegamento elettrico

Assicurarsi che la tensione e la frequenza dell'alimentazione corrispondano a quelle indicate sulla targhetta. Inserire la spina solo in una presa elettrica correttamente messa a terra. Se la presa elettrica a cui deve essere collegato l'apparecchio non è adatta alla spina, sostituire la presa, anziché utilizzare adattatori o simili, in quanto potrebbero causare surriscaldamento e ustioni.

Assicurarsi che esista una corretta messa a terra prima dell’uso.

Approvvigionamento idrico e scarico

Collegamento acqua fredda

Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua fredda a un connettore filettato da 3/4 pollice e assicurarsi che sia fissato saldamente in posizione.
Se i tubi dell'acqua sono nuovi o non sono stati utilizzati per un lungo periodo di tempo, lasciare scorrere l'acqua per assicurarsi che sia limpida. Questa precauzione è necessaria per evitare il rischio che l'ingresso dell'acqua si blocchi e danneggi l'apparecchio.

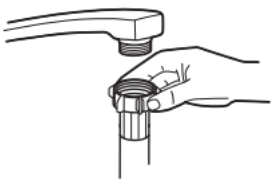

tubo di alimentazione ordinario

tubo di alimentazione di sicurezza

Informazioni sul tubo di alimentazione di sicurezza

Il tubo flessibile di alimentazione di sicurezza è costituito da doppie pareti. Il sistema garantisce il suo intervento bloccando il flusso dell'acqua in caso di rottura del tubo flessibile di alimentazione e quando l'intercapedine tra il tubo flessibile di alimentazione stesso e il tubo corrugato esterno è piena d'acqua.

AVVERTIMENTO

Un tubo che si collega aun rubinettopuò scoppiare se è installato sulla stessa linea idrica della lavastoviglie. Se il tuo lavandino ne ha una, si consiglia di scollegare il tubo e tappare il foro.

Collegare il tubo di alimentazione di sicurezza

1.Estrarre i flessibili di alimentazione di sicurezza dal vano portaoggetti situato nella parte posteriore della lavastoviglie.
2.Stringerele viti del tubo flessibile di sicurezza al rubinetto con filettatura da 3/4 pollice.
3.Aprire completamente l’acqua prima di avviare la lavastoviglie.

Come scollegare il tubo di alimentazione di sicurezza

1.Chiudere l'acqua.

2.Svitare il tubo di alimentazione di sicurezza dal rubinetto

Collegamento dei tubi di scarico

Inserire il tubo di scarico in un tubo di scarico con un diametro minimo di 4 cm, oppure farlo scorrere nel lavandino, facendo attenzione a non piegarlo o arricciarlo. L'altezza del tubo di scarico deve essere inferiore a 1000 mm. L'estremità libera del tubo non deve essere immersa nell'acqua per evitare il riflusso della stessa. Fissare saldamente il tubo di scarico nella posizione A o nella posizione B.

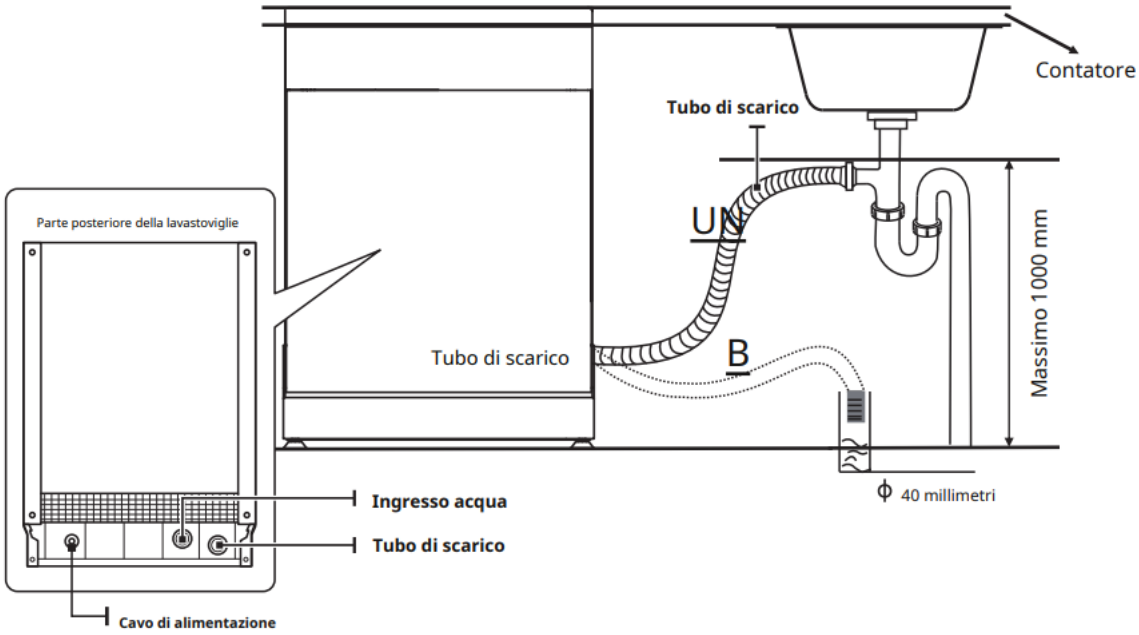

Come drenare l'acqua in eccesso dai tubi

Se il collegamento al tubo di scarico è posizionato a un'altezza superiore a 1000 mm, potrebbe rimanere acqua in eccesso nel tubo di scarico.Sarà necessario drenare l'acqua in eccesso dail tubo in una ciotola o in un contenitore adatto, tenuto all'esterno e più in basso rispetto al lavandino.

Uscita acqua

Collegare il tubo di scarico dell'acqua. Il tubo di scarico deve essere montato correttamente per evitare perdite d'acqua. Assicurarsi che il tubo di scarico dell'acqua non sia piegato o schiacciato.

Tubo di prolunga

Se hai bisogno di una prolunga per il tubo di scarico, assicurati di utilizzare un tubo di scarico simile. Non deve essere più lungo di 4 metri, altrimenti l'effetto pulente della lavastoviglie potrebbe essere ridotto.

Collegamento del sifone

Il collegamento dello scarico deve essere ad un'altezza inferiore a1000 millimetri(massimo) dal fondo dellavastoviglie.

Posizionamento dell'apparecchio

Posizionare l'elettrodomestico nella posizione desiderata. La parte posteriore deve appoggiare alla parete dietro di essa e i lati lungo i mobili o le pareti adiacenti. La lavastoviglie è dotata di tubi di alimentazione e scarico dell'acqua che possono essere posizionati sia sul lato destro che su quello sinistro per facilitare la corretta installazione.

Livellamento dell'apparecchio

Una volta posizionato l'apparecchio per il livellamento, l'altezza della lavastoviglie può essere modificata tramite regolazione del livello di avvitamento dei piedini. In ogni caso l'apparecchio non deve essere inclinata più di 2° .

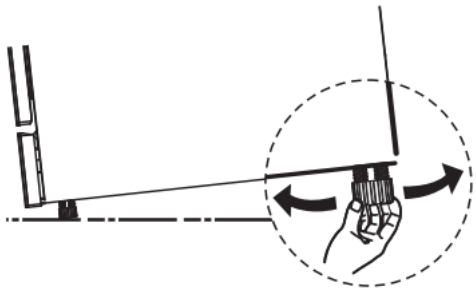

Installazione indipendente

Fase 1. Montaggio tra i moschettoni esistenti L'altezza della lavastoviglie, 845 mm, è stata progettata per consentire l'installazione della macchina tra i mobili esistenti della stessa altezza nelle cucine componibili moderne.

Il piano laminato della macchina non necessita di particolari cure poiché è resistente al calore, ai graffi e alle macchie.

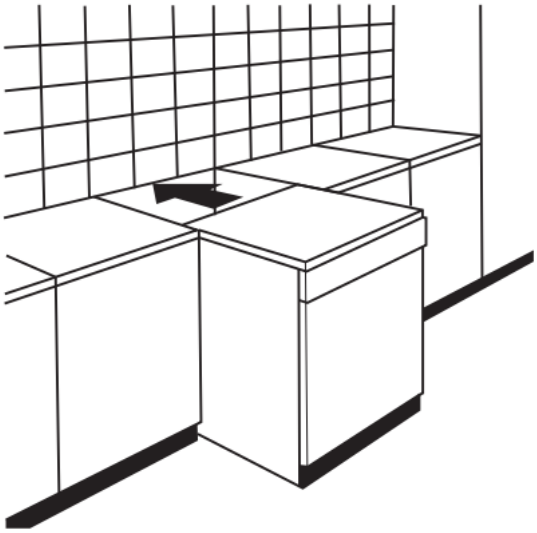

Fase 2. Sotto il piano di lavoro esistente

Nella maggior parte delle cucine componibili moderne c'è un solo piano di lavoro sotto il quale sono montati i mobili e gli elettrodomestici. In questo caso rimuovere il piano di lavoro della lavastoviglie svitando le viti sotto il bordo posteriore del piano (UN).

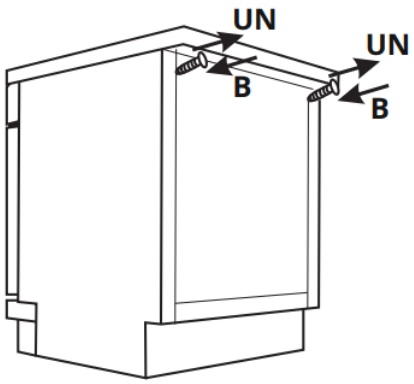

Attenzione

Dopo aver rimosso il piano di lavoro, le viti devono essere riavvitate sotto il bordo posteriore del piano (B).

Scelta della posizione migliore per la lavastoviglie

La posizione di installazione della lavastoviglie dovrebbe essere vicina ai tubi di carico e alla presa elettrica.

Illustrazioni delle dimensioni del mobile e della posizione di installazione della lavastoviglie.

1.Meno di 5 mm tra la parte superiore della lavastoviglie e il mobile e la porta esterna allineata al mobile.

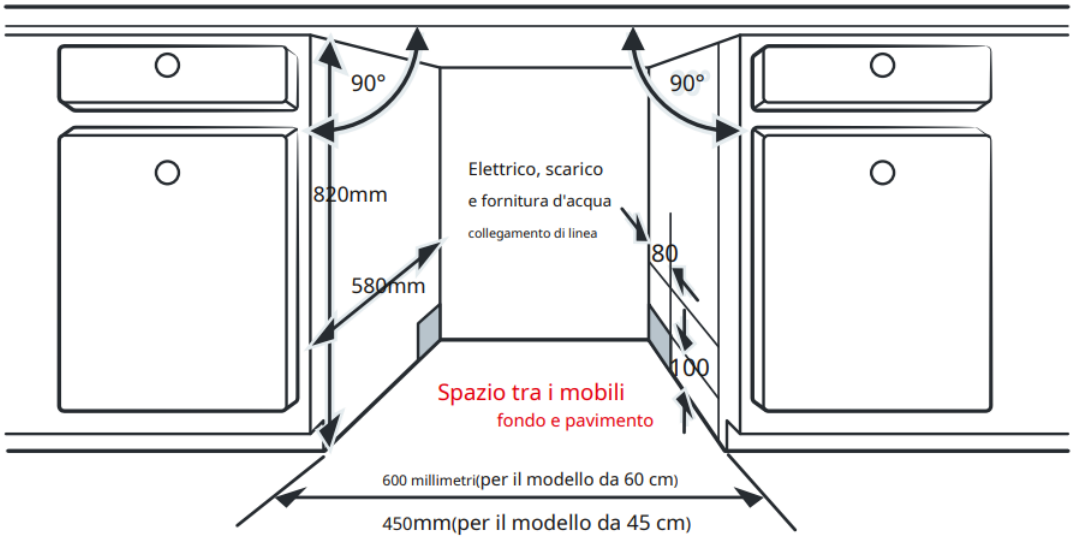

2.Se la lavastoviglie èi nstallato nell'angolo del mobile dovrebbe esserci un po' di spazio quando si apre la porta.

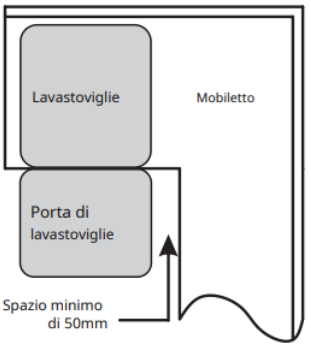

NOTA:

A seconda di dove si trova la presa elettrica, potrebbe essere necessario praticare un foro sul lato opposto del mobile.

CARICAMENTO DEI CESTELLI SECONDO EN60436:

Caricare la lavastoviglie al massimo della sua capacità contribuirà al risparmio di energia e acqua.

1.Cestello superiore:

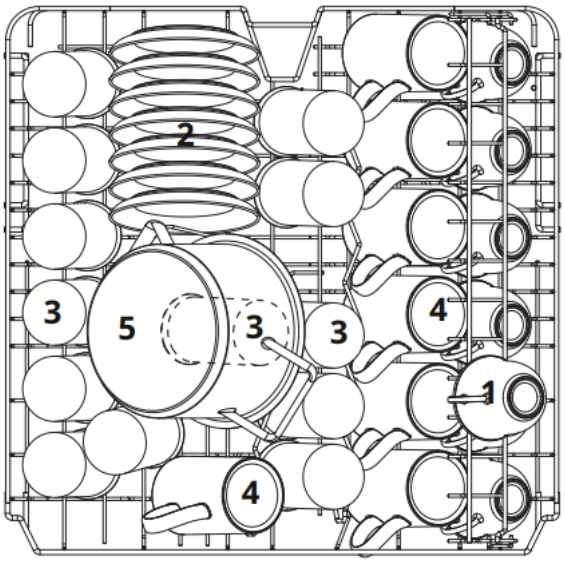

Numero	Articolo
1	Tazzine
2	Piattini
3	Bicchieri
4	Tazze
5	Pentola piccola

2.Cestello inferiore:

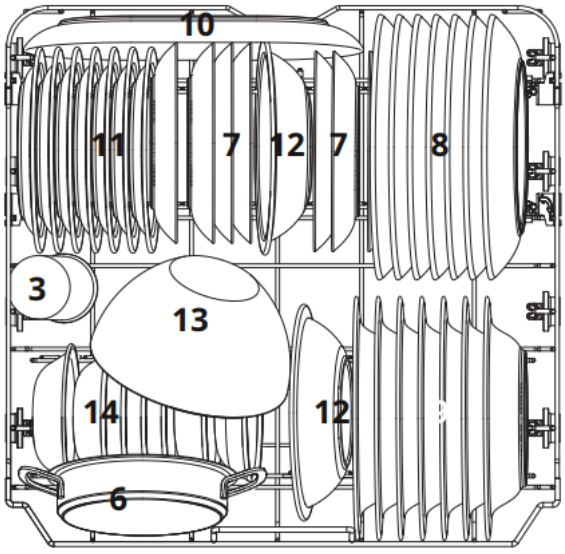

Numero	Articolo
6	Pentola da forno
7	Piatti da dessert
8	Piatti da portata
9	Piatti fondi
10	Piatto ovale
11	Piatti da dessert in melamina
12	Ciotole in melamina
13	Ciotola di vetro
14	Ciotole per dessert

3.Portaposate:

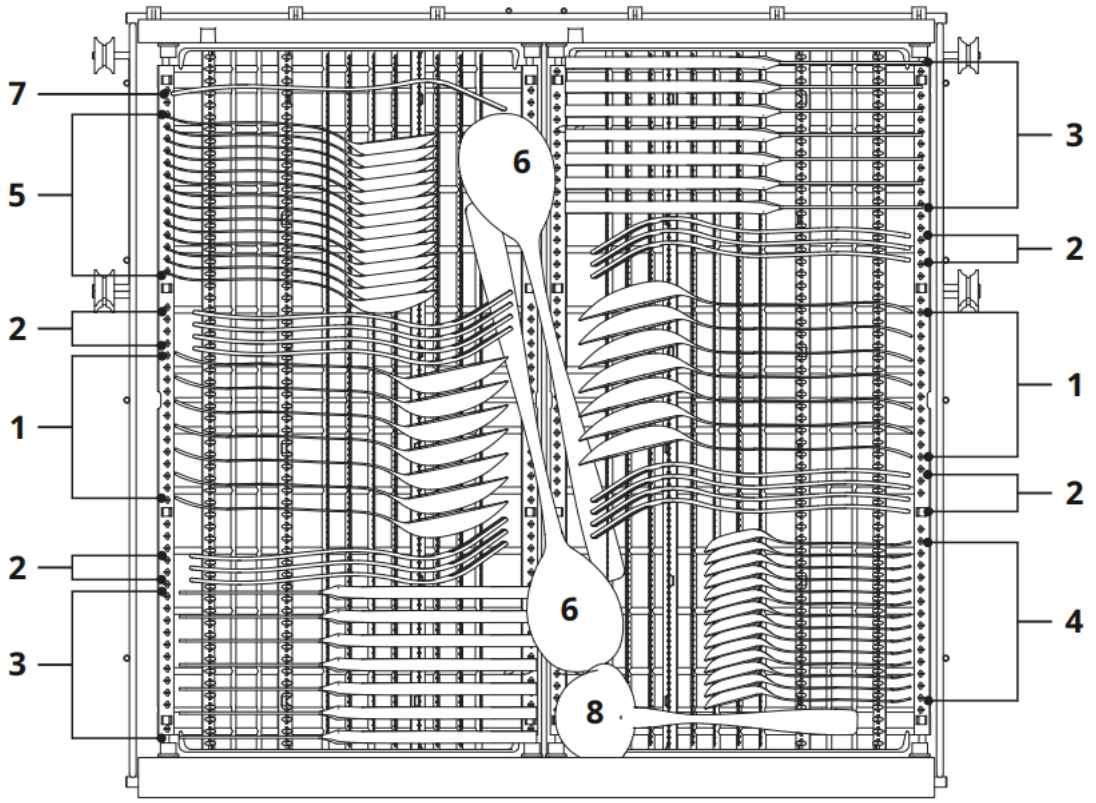

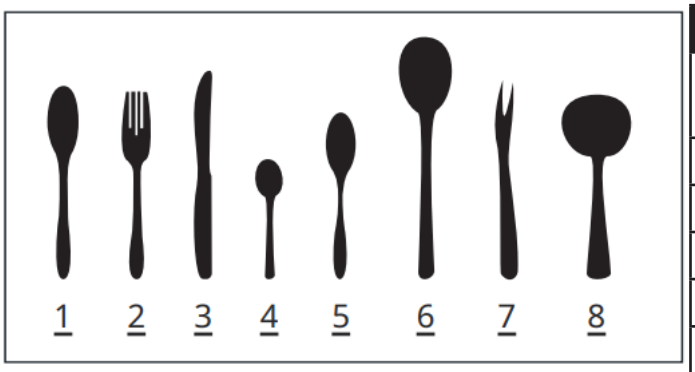

Numero	Articolo
1	Cucchiai da minestra
2	Forchette
3	Coltelli
4	Cucchiaini da tè
5	Cucchiai da dessert
6	Cucchiai da portata
7	Forchetta da portata
8	Mestolo per sugo

Informazioni per i test di comparabilità secondo EN60436
Capacità: 14 coperti
Posizione del cestello superiore: posizione inferiore
Programma: ECO
Impostazione brillantante: Max
Impostazione ammorbidente: H3

Suggerimenti per l’uso del portaposate:

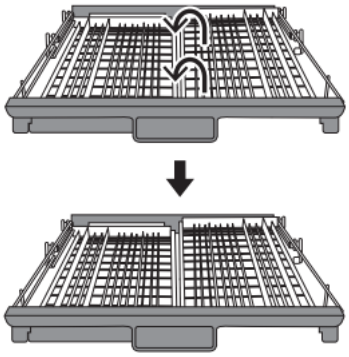

Sollevare il cestello destro: sia il cestello sinistro che quello destro sono piatti.

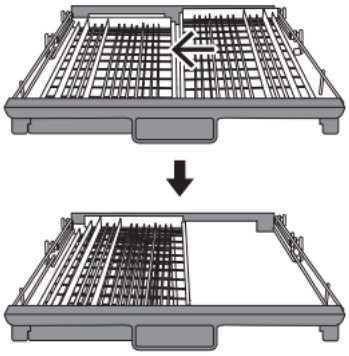

Spostare il cestino destro da destra a sinistra: due cestini si sovrappongono.

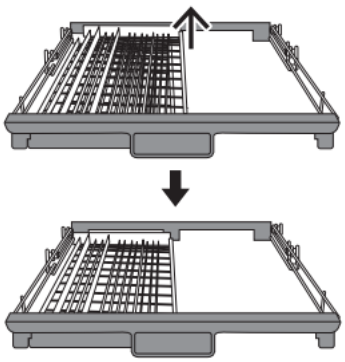

Togliere il cestello destro dal vassoio, resta solo il cestello sinistro.

UTILIZZO DELLA LAVASTOVIGLIE

Pannello di controllo

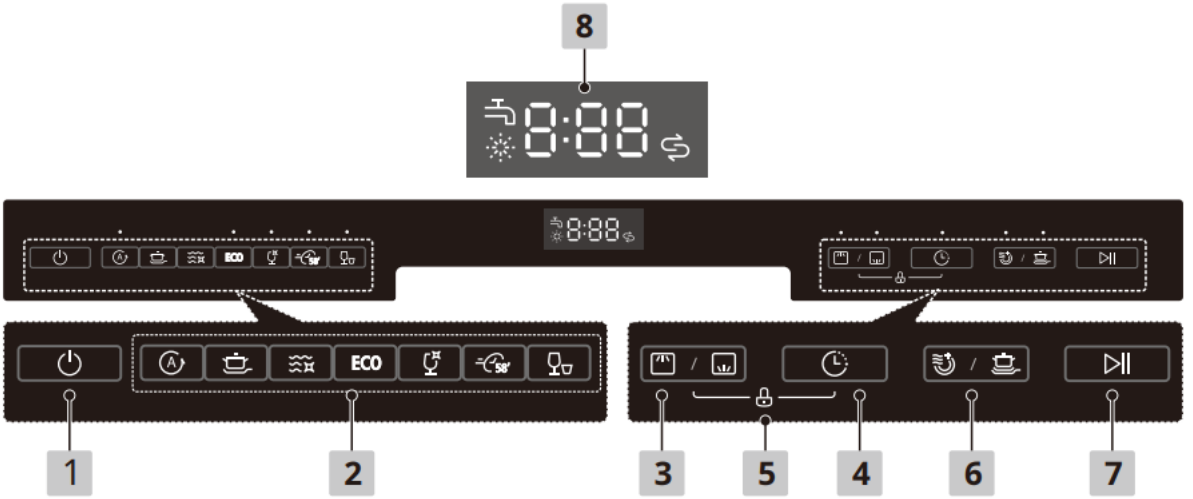

Funzione tasti

N°	Tipologia	Descrizione
1	Accensione	Premere questo pulsante per accendere la lavastoviglie, lo schermo si illumina.
2	Programma	Premere i pulsanti per selezionare il programma di lavaggio appropriato, l'indicatore del programma selezionato si accenderà. **Auto** Per stoviglie leggermente, normalmente o molto sporche, con o senza residui secchi. **Intensivo** Gli oggetti molto sporchi includono pentole e padelle. Con cibo essiccato. **Igiene** Selezionando l'opzione Sanitize, la temperatura dell'acqua viene aumentata a 72 ˚C per una sanificazione ad alta temperatura.

2	Programma	**ECO** ECO Questo è il programma standard adatto per carichi normalmente sporchi, come pentole, piatti, bicchieri e padelle leggermente sporche. **Bicchiere** Per stoviglie e bicchieri leggermente sporchi. **58 Minuti** Per carichi normalmente sporchi che necessitano un lavaggio rapido. **Rapid** Un lavaggio più breve per carichi leggermente sporchi che non necessitano di asciugatura.
3	Modalità lavaggio	Premere il pulsante per selezionare il cestello superiore o quello inferiore caricati e gli indicatori di risposta si accenderanno. **Superiore** Quando selezioni superiore, verranno lavati solo i piatti nel cestello superiore. Il sistema di lavaggio del cestello inferiore è disattivato. **Inferiore** Quando selezioni inferiore, verranno lavati solo i piatti nel cestello inferiore. Il sistema di lavaggio del cestello superiore è disattivato.
4	Ritardo	Premere questo pulsante per impostare le ore di ritardo per il lavaggio. È possibile ritardare l'avvio del lavaggio fino a 24 ore.

5	Blocco bambini	Questa opzione consente di bloccare i pulsanti sul pannello di controllo (ad eccezione del pulsante di accensione/spegnimento) in modo che i bambini non possano avviare accidentalmente la lavastoviglie premendo i pulsanti sul pannello. Per bloccare o sbloccare i pulsanti sul pannello di controllo, tenere premuti contemporaneamente il tasto Alt+il tasto asterisco per 3 secondi.
6	Opzioni	Premere il pulsante per selezionare una funzione, l'indicatore corrispondente si accenderà. Non è possibile selezionare due funzioni contemporaneamente. **Pulizia extra** Per lavare stoviglie molto sporche e difficili da pulire. (Può essere utilizzato solo con Intensivo, Igiene, ECO, Vetro, 58 min) **Asciugatura extra** Per asciugare le stoviglie in modo più completo. (Può esser utilizzato solo con Intensivo, Igiene, ECO, Vetro, 58min)
7	Avvio/Pausa	Per avviare il programma di lavaggio selezionato o metterlo in pausa quando la lavastoviglie è in funzione.
8	Display	**Brillantante** Se la spia è accesa, significa che il livello di brillantate è bassi e deve essere riempito. **Sale** Se la spia è accesa, significa che il livello di sale è basso e deve essere riempito **Rubinetto dell'acqu** Se la spia è accesa, significa che il rubinetto dell'acqua è chiuso.

ADDOLCITORE D'ACQUA

L'addolcitore d'acqua deve essere impostato manualmente, tramite la manopola di regolazione della durezza dell'acqua.
L'addolcitore d'acqua è progettato per rimuovere dall'acqua minerali e sali che potrebbero avere effetti dannosi o negativi sul funzionamento dell'apparecchio. Più minerali ci sono, più dura è l'acqua. L'addolcitore dovrebbe essere regolato in base alla durezza dell'acqua nella tua zona. L'autorità idrica locale può consigliarti sulla durezza dell'acqua nella tua zona.

Regolazione del consumo di sale
La lavastoviglie è progettata per consentire la regolazione della quantità di sale consumata in base alla durezza dell'acqua utilizzata. Ciò ha lo scopo di ottimizzare e personalizzare il livello di consumo di sale.
Per regolare il consumo di sale, procedere come segue:

1. Chiudere lo sportello, accendere l'apparecchio;
2. Entro 60 secondi dall'accensione dell'apparecchio, premere il pulsante Rapid per più di 5 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'addolcitore d'acqua.
3. Premere nuovamente il pulsante Rapid per selezionare il set appropriato in base all'ambiente locale, l'impostazione cambierà nella seguente sequenza:
Da H1 a H2 da H3 a H4 da H5 a H6;
4. Premere il pulsante di accensione per terminare la modalità di impostazione

DUREZZA DELL'ACQUA				Addolcitore livello d'acqua	La rigenerazione avviene ogni programma X sequenza	Consumo di sale (grammo/ciclo)
tedesco °dH	francese °FH	britannico °Clarke	mmol/l			
Da 0 a 5	Da 0 a 9	Da 0 a 6	0 - 0,94	H1	0	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 -22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1,25° Clarke=1,78° fH=0,178 mmol/l
ILfabbricaimpostazione: H3
Ogni ciclo con rigenerazione consuma 2,0 litri di acqua in più, il consumo energetico aumenta di 0,02 kWh e il programma dura 4 minuti.

NOTA:
Se il tuo modello non ha alcun addolcitore d'acqua, puoi saltare questa sezione.

Addolcitore d'acqua
La durezza dell'acqua varia da luogo a luogo. Se si usa acqua dura nella lavastoviglie, si formeranno depositi su piatti e utensili. L'apparecchio è dotato di uno speciale addolcitore che utilizza un contenitore di sale appositamente studiato per eliminare calcare e minerali dall'acqua

Preparazione e caricamento dei piatti

- Si consiglia di acquistare utensili che siano lavabili in lavastoviglie.
- Per articoli particolari, seleziona un programma con la temperatura più bassa possibile.
- Per evitare danni, non togliere bicchieri e posate dalla lavastoviglie subito dopo la fine del programma.

Non sono adatti

- Posate con manici in legno, corno di porcellana o madreperla
- Articoli in plastica non resistenti al calore
- Posate vecchie con parti incollate che non sono resistenti alla temperatura Posate o stoviglie incollate
- Rame o Cristallo
- Articoli in acciaio soggetti ad arrugginimento
- Piatti in legno
- Articoli realizzati in fibre sintetiche

Sono di idoneità limitata
Alcuni tipi di bicchieri possono diventare opachi dopo numerosi lavaggi.
Le parti in argento e alluminio tendono a scolorirsi durante il lavaggio. I motivi smaltati possono sbiadire se lavati frequentemente

Consigli per il caricamento della lavastoviglie

Raschia via grandi quantità di cibo rimasto. Ammorbidisci i resti di cibo bruciato nelle pentole. Non è necessario sciacquare i piatti sotto l'acqua corrente.
Per ottenere le migliori prestazioni dalla lavastoviglie, seguire queste linee guida per il caricamento. (Le caratteristiche e l'aspetto dei cestelli e dei cestelli per le posate potrebbero variare a seconda del modello).

Mettere gli oggetti in lavastoviglie nel seguente modo:

- Oggetti come tazze, bicchieri, pentole, padelle, ecc. rivolte verso il basso.
- Gli oggetti curvi o con cavità devono essere caricati in diagonale, in modo che l'acqua possa defluire.
- Tutti gli utensili sono impilati in modo sicuro e non possono ribaltarsi.
- Tutti gli utensili sono posizionati in modo che i bracci irroratori possano ruotare liberamente durante il lavaggio.
- Caricare oggetti cavi come tazze, bicchieri, pentole ecc. Con l'apertura rivolta verso il basso in modo che l'acqua non possa raccogliersi nel contenitore o su una base profonda.
- Piatti e posate non devono essere uno dentro l'altro o coprirsi a vicenda. Per evitare danni, i bicchieri non devono toccarsi.
- Il cestello superiore è progettato per contenere stoviglie più delicate e leggere, come bicchieri, tazze da caffè e da tè.
- I coltelli a lama lunga conservati in posizione verticale rappresentano un potenziale pericolo!
- Le posate lunghe e affilate, come i coltelli da intaglio, devono essere posizionate orizzontalmente nel cestello superiore.
- Si prega di non sovraccaricare la lavastoviglie. Questo è importante per ottenere buoni risultati e un consumo ragionevole di energia.

NOTA:
Gli oggetti molto piccoli non devono essere lavati in lavastoviglie perché potrebbero cadere facilmente dal cestello.

Togliere le stoviglie

Per evitare che l'acqua goccioli dal cestello superiore a quello inferiore, consigliamo di svuotare prima il cestello inferiore e poi quello superiore.

AVVERTIMENTO

Le stoviglie sarranno bollenti! Per evitare danni, non togliere bicchieri e posate dalla lavastoviglie per circa 15 minuti dopo la fine del programma.

FUNZIONE BRILLANTATE E DETERSIVO

Il brillantante viene rilasciato durante il risciacquo finale per impedire all'acqua di formare goccioline sui piatti, che possono lasciare macchie e striature. Migliora anche l'asciugatura consentendo all'acqua di scorrere via dai piatti. La lavastoviglie è progettata per utilizzare brillantanti liquidi.

AVVERTIMENTO

Utilizzare solo brillantante di marca per lavastoviglie. Non riempire mai il distributore del brillantante con altre sostanze (ad esempio detergente per lavastoviglie, detersivo liquido). Ciò danneggerebbe l'apparecchio.

Quando riempire il brillantante

La frequenza con cui è necessario riempire il distributore dipende dalla frequenza con cui si lavano i piatti e dall'impostazione del brillantante utilizzata. L'indicatore del livello del brillantante basso (Non riempire eccessivamente il contenitore del brillantante.) Si accenderà la spia quando sarà necessario più brillantante.

Funzione del detersivo

Gli ingredienti chimici che compongono il detersivo sono necessari per rimuovere, frantumare e distribuire tutto lo sporco fuori dalla lavastoviglie. La maggior parte dei detersivi di qualità commerciale sono adatti a questo scopo.

AVVERTIMENTO

Uso corretto del detersivo

Utilizzare solo detersivo specificamente realizzato per lavastoviglie. Conservare il detersivo fresco e asciutto.

Non versare il detersivo nel distributore finché non si è pronti ad avviare la lavastoviglie.

Il detersivo per lavastoviglie è corrosivo! Tenere il detersivo per lavastoviglie fuori dalla portata dei bambini.

RIEMPIMENTO SCOMPARTO DEL BRILLANTANTE

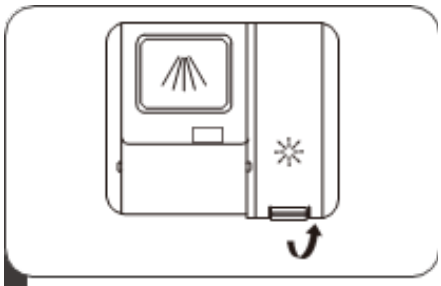

1 - Rimuovere il tappo del serbatoio di risciacquo sollevando la maniglia.

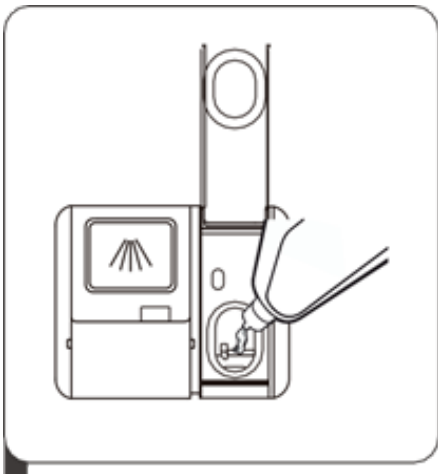

2- Versare il brillantante nel distributore, facendo attenzione a non riempirlo troppo

3 - Chiudi il tappo.

Regolazione del serbatoio del brillantante

Per ottenere una migliore prestazione di asciugatura con brillantante limitato, la lavastoviglie è progettata per regolare il consumo da parte dell'utente. Seguire i passaggi sottostanti.

1. Chiudere lo sportello, accendere l'apparecchio.
2. Entro 60 secondi dall'accensione dell'apparecchio, premere il pulsante Rapido per più di 5 secondi, quindi premere il pulsante Ritardo per accedere al modello impostato; l'indicatore del brillantante lampeggia con una frequenza di 1 Hz.
3. Premere nuovamente il pulsante Rapid per selezionare il set appropriato in base alle proprie abitudini d'uso; l'impostazione cambierà nella seguente sequenza: D1->D2->D3->D4->D5->D1.

Più alto è il numero, più brillantante utilizza la lavastoviglie.

4. Senza effettuare alcuna operazione per 5 secondi oppure premere il pulsante di accensione per completare la configurazione e uscire dalla modalità di impostazione.

RIEMPIMENTO SCOMPARTO DEL DETERSIVO

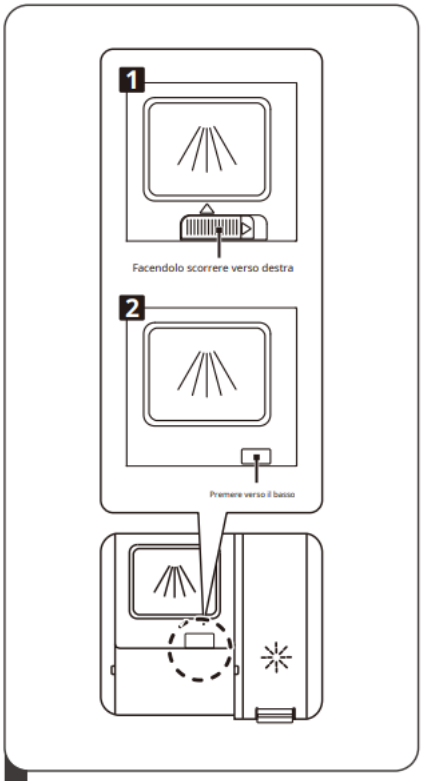

1 - Si prega di scegliere una via aperta in base alla situazione reale.
1.Aprire il tappo facendo scorrere il dispositivo di sgancio.
2.Aprire il tappo premendo verso il basso il pulsante di rilasciochiavistello.

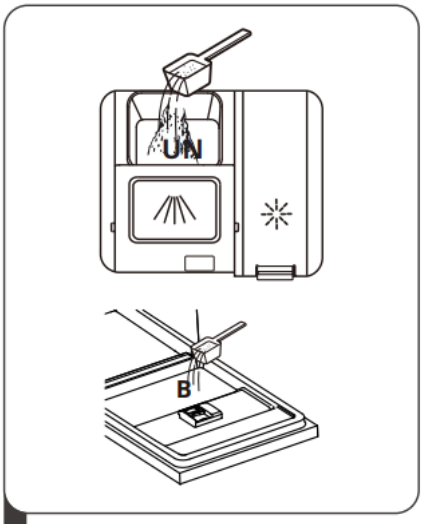

2 - Aggiungere il detersivo nella cavità più grande (A)per il lavaggio principale.
Per ottenere risultati di pulizia migliori, soprattutto se hai oggetti molto sporchi, versa una piccola quantità di detersivo sullo sportello. Il detersivo aggiuntivo si attiverà durante la fase di prelavaggio.

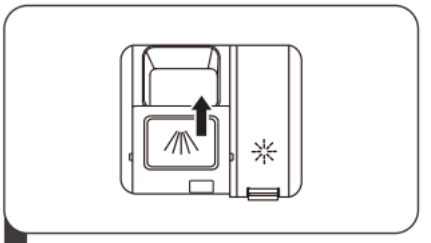

1 - Si prega di scegliere una via aperta in base alla situazione reale.
1.Aprire il tappo facendo scorrere il dispositivo di sgancio.
2.Aprire il tappo premendo verso il basso il pulsante di rilasciochiavistello.

NOTA:

Si prega di seguire le raccomandazioni del produttore riportate sulla confezione del detersivo.

SELEZIONE DEL PROGRAMMA

Tabella del ciclo di lavaggio

La tabella seguente mostra quali programmi sono migliori per i livelli di residui di cibo su di essi e la quantità di detersivo necessaria. Mostra anche varie informazioni sui programmi. I valori di consumo e la durata del programma sono solo indicativi, ad eccezione del programma ECO.

Programma	Descrizione ciclo	Detergente	Tempo	Energia	Acqua	Brillantante
Auto	Prelavaggio (45°) Lavaggio (55-65°) Risciaquo Risciaquo (50-55°) Asciugatura	4/18 g 1 o 2 pezzi	85-150 min	0,850 1,550 kWh	8,5 -18,7 l	SI
Intensivo	Prelavaggio (50°) Lavaggio (65°) Risciaquo Risciaquo Risciaquo (60°) Asciugatura	4/18 g 1 o 2 pezz	205 min	1,615 kWh	18,6 l	SI
Igiene	Lavaggio (72°) Risciaquo Risciaquo Risciaquo (72°) Asciugatura	22 g 1 o 2 pezz	215 min	1,815 kWh	14,9 l	SI
ECO ECO (EN60436)	Lavaggio (50°) Risciaquo Risciaquo (45°) Asciugatura	22 g 1 o 2 pezz	220 min	0,747 kWh	9,8 l	SI
58 minuti	Prelavaggio (30°) Lavaggio (60°) Risciaquo (55°) Risciaquo (60°) Asciugatura	4/18 g 1 o 2 pezz	58 min	1,050 kWh	15,0 l	SI
Bicchieri	Prelavaggio Lavaggio (50°) Risciaquo (50°) Risciaquo (50°) Asciugatura	4/18 g 1 o 2 pezz	120 min	0,995 kWh	14,8 l	SI
Rapido	Lavaggio (45°) Risciaquo (45°)	4/18 g 1 pezz	30 min	0,820 kWh	11,3 l	NO

NOTA:
ECO:Il programma ECO è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche, ovvero (*EN60436) per questo utilizzo, è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua e viene utilizzato per valutare la conformità alla normativa UE sulla progettazione ecocompatibile.

Risparmio energetico
1. Il prelavaggio delle stoviglie comporta un aumento del consumo di acqua ed energia e non è consigliato.
2. Lavare le stoviglie in una lavastoviglie domestica comporta solitamente un consumo inferiore di energia e acqua rispetto al lavaggio a mano, a patto che la lavastoviglie venga utilizzata seguendo le istruzioni.

Avvio di un programma
1. Estrarre il cestello inferiore e quello superiore, caricare i piatti e spingerli indietro. Si consiglia di caricare prima il cestello inferiore, poi quello superiore.
2. Aggiungere il detersivo.
3. Inserire la spina nella presa. L'alimentazione elettrica si riferisce all'ultima pagina "Scheda prodotto". Assicurarsi che l'alimentazione idrica sia aperta alla massima pressione.
4. Vicinola porta, premere il pulsante di accensione.
5. Scegli un programma, la spia di risposta si accenderà. Quindi premi il pulsante Start/ Pause, la lavastoviglie inizierà il suo ciclo.

Modifica del programma a metà ciclo
Un programma può essere modificato solo se è stato in esecuzione solo per un breve periodo di tempo, altrimenti il detersivo potrebbe essere già stato rilasciato o l'acqua di lavaggio con detersivo potrebbe essere già stata scaricata. In questo caso, la lavastoviglie deve essere reimpostata e il distributore del detersivo deve essere riempito.
Per resettare la lavastoviglie, seguire le istruzioni sottostanti:
1. Premere il pulsante Avvio/Pausa per mettere in pausa il lavaggio.
2. Premere il pulsante programma per più di tre secondi la macchina sarà in modalità di selezione del programma.
3. È possibile modificare il programma impostando il ciclo desiderato

Hai dimenticato di aggiungere una portata?

Un piatto dimenticato può essere aggiunto in qualsiasi momento prima dell'apertura del distributore del detersivo. In questo caso, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Premere il pulsante Avvio/Pausa per mettere in pausa il lavaggio.
2. Dopo i bracci irroratorifermatofunzionante, è possibile aprire completamente la porta.
3. Aggiungi i piatti dimenticati.
4. Chiudere la porta.
5. Premere il pulsante Avvio/Pausa, la lavastoviglie riprenderà a funzionare dopo 10 secondi.

AVVERTIMENTO

È pericoloso aprire lo sportello a metà ciclo, poiché il vapore caldo potrebbe scottarvi.

Apertura automatica

Dopo il lavaggio, lo sportello si aprirà automaticamente per ottenere un’asciugatura migliore.

NOTA:

Quando è impostata l’apertura automatica, lo sportello della lavastoviglie non deve essere bloccato. Ciò potrebbe compromettere il funzionamento della serratura della porta.

CODICI DI ERRORE

In caso di malfunzionamento la lavastoviglie visualizzerà un codice di errore. La seguente tabella mostra i possibili codici di errore e le relative cause.

CODICE	PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE
E1	Tempo di ingresso più lungo	I rubinetti non sono aperti, l'afflusso d'acqua è limitato o la pressione dell'acqua è troppo bassa
E3	Non è necessario raggiungere il livello richiesto temperatura.	Malfunzionamento dell'elemento riscaldante
E4	Traboccare	Qualche elemento della lavastoviglie perde
ED	Errore di comunicazione tra il sistema principale-circuito stampato con visualizzazionecircuito stampato.	Circuito aperto o interruzione del cablaggio per la comunicazione

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza

Consultando le tabelle nelle pagine seguenti potrete evitare di chiamare l'assistenza.

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	COSA FARE
La lavastoviglie non si avvia	Fusibile bruciato o interruttore automatico scattato.	Sostituisci il fusibile o ripristina l'interruttore automatico. Rimuovi tutti gli altri elettrodomestici che condividono lo stesso circuito con la lavastoviglie.
	L'alimentazione elettrica non è accesa.	Assicurati che la lavastoviglie sia accesa e che lo sportello sia ben chiuso. Assicurati che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito nella presa a muro.
	La pressione dell'acqua è bassa.	Controllare che l'alimentazione idrica sia collegata correttamente e che l'acqua sia aperta.
	Porta della lavastoviglie non chiuso correttamente.	Assicuratevi di chiudere bene la porta e di bloccarla.
La lavastoglie non scarica acqua	Tubo di scarico strozzato.	Controllare il tubo di scarico.
	Filtro intasato.	Controllare sistema di filtraggio.
	Il lavandino della cucina è intasato.	Controlla il lavello della cucina per assicurarti che dreni bene. Se il problema è il lavello della cucina che non drena, potresti aver bisogno di un idraulico piuttosto che di un tecnico per lavastoviglie

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	COSA FARE
Schiuma nella Lava-stoglie	Detersivo sbagliato.	Utilizzare solo il detersivo speciale per lavastoviglie per evitare la formazione di schiuma. Se ciò si verifica, aprire la lavastoviglie e lasciare evaporare la schiuma. Aggiungere 1l itrodi acqua fredda sul fondo della lavastovi-glie. Chiudere lo sportello della lavastoviglie, quindi selezionare un ciclo qualsiasi. Inizial-mente, la lavastoviglie scaricherà l'acqua. Aprire lo sportello dopo che la fase di scarico è completa e controllare se la schiuma è scom-parsa. Ripetere se necessario.
Interno della Lavastovi-glie macchiato	Detergente con il colorante può sono stati utilizzati	Assicuratevi che il detersivo non contenga coloranti.
Patina bianca su superficie interna	Minerali presenti nell'acqua dura.	Per pulire l'interno, utilizzareil panno morbido umido con detersivo per lavastoviglie e indossare guanti di gomma. Non usare mai detergenti diversi dal detersivo per lavastovi-glie, altrimenti potrebbe causare schiuma o insaponatura.
Macchie di ruggine sulle posate	Gli articoli interessati non sono corrosivi resistente.	Evitare di lavare in lavastoviglie oggetti che non sono resistenti alla corrosione.
	Un programma non è stato eseguito dopo che il sale della lavastoviglie era aggiunto. Tracce di sale è diventato nel ciclo di lavaggio.	Eseguire sempre un programma di lavaggio senza stoviglie dopo aver aggiunto il sale. Non selezionare la funzione Turbo (se presente), dopo aver aggiunto il sale per lavastoviglie.
	Il coperchio dell'ammorbi-dente è allentato.	Controllare che il coperchio dell'addolcitore sia ben fissato.
Rumore all'interno della lavastoviglie	Un braccio irroratore urta contro un oggetto in un cesto	Interrompere il programma e riorganizzare gli oggetti che ostruiscono il braccio irroratore.
Rumore di tintinnio nella lavastoviglie	Posizionamento inadegua-to stoviglie	Interrompere il programma e riorganizzare le stoviglie.
I piatti non sono puliti	I piatti non sono stati cari-cati correttamente.	Vedi "Preparazione e caricamento dei piatti"
	Il programma era non abbastanza potente.	Seleziona un programma più intensivo.
	Non abbastanza detersivo è stato distribuito.	Utilizzare più detersivo o sostituirlo.
	Gli elementi sono bloccanti il movimento di bracci irroratori.	Ridisporre gli oggetti in modo che lo spruzzo possa ruotare liberamente.
	La combinazione del filtro non è pulito o non è correttamente inserito nella base del mobile di lavaggio. Ciò potrebbe causare il blocco dei getti del braccio irrora-tore.	Pulisci e/o monta correttamente il filtro. Pulisci i getti del braccio irrorator

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	COSA FARE
Vetreria opaca	Combinazione di acqua dolce e troppo detersivo.	Se l'acqua è dolce, utilizzare meno detersivo e selezionare un ciclo più breve per lavare e pulire i bicchieri.
Macchie bianche apparire sui piatti e occhiali.	Area con acqua dura può causare calcare depositi.	Controllare le impostazioni dell'addolcitore d'acqua o lo stato di riempimento del contenitore del sale.
Nero o grigio segni sui piatti	Utensili in alluminio si sono strofinati contro piatti	Per eliminare queste macchie, utilizzare un detergente abrasivo delicato
Detersivo lasciato dentro distributore	Blocco piatti distributore di detersivo	Ricaricare correttamente i piatti.
Le stoviglie non sono asciutte	Caricamento non corretto	Se sui piatti sono presenti residui di detersivo, utilizzare i guanti per evitare irritazioni cutanee.
	I piatti vengono rimossi troppo presto	Non svuotare la lavastoviglie subito dopo il lavaggio. Apri leggermente lo sportello in modo che il vapore possa uscire. Togli i piatti finché la temperatura interna non è sicura da toccare. Scarica prima il cestello inferiore per evitare che l'acqua cada dal cestello superiore.
	Il programma sbagliato ha è stato selezionato.	Con un programma breve, la temperatura di lavaggio è più bassa, diminuendo le prestazioni di pulizia. Scegli un programma con un tempo di lavaggio lungo.
	Utilizzo di posate con rivestimento di scarsa qualità.	Con questi articoli lo scarico dell'acqua è più difficoltoso. Posate o stoviglie di questo tipo non sono adatte al lavaggio in lavastoviglie.

AVVERTIMENTO

L'auto-riparazione o la riparazione non professionale possono comportare gravi rischi per la sicurezza dell'utente dell'apparecchio e invalidare la garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE

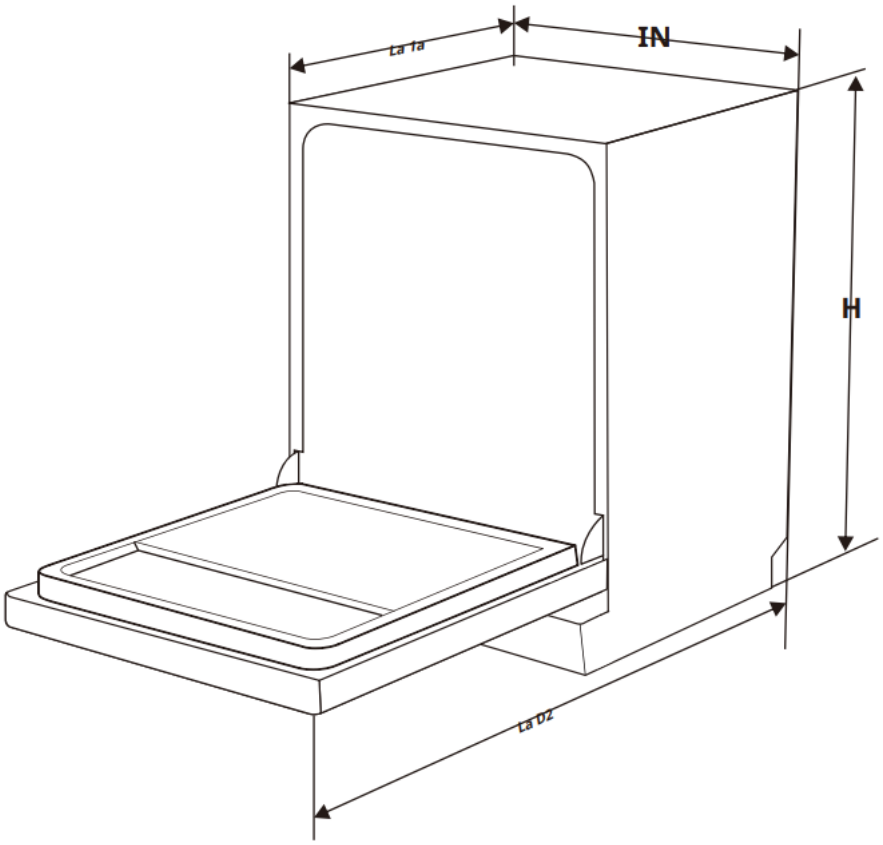

Altezza (H)	845mm
Larghezza (L)	598mm
Profondità (D1)	600mm (con la porta chiusa)
Profondità (D2)	1175mm (con la porta aperta a 90°°)

Scheda informativa del prodotto (EN60436)

Nome o marchio del fornitore: Sangiorgio				
Indirizzo del fornitore (B): Via delle Industrie 160 Acerra, Na, Italia				
Identificatore del modello: SDW14CFBW				
Parametri generali del prodotto:				
Parametro	Valore	Parametro	Valore	
Capacità nominale (UN) (ps)	14	Dimensioni in cm	Altezza	85
			Larghezza	60
			Profondità	60
EEE (UN)	43,9	Classe di efficienza energetica (UN)	C	
Indice di prestazione di pulizia (UN)	1,125	Indice di prestazione di asciugatura (UN)	1,065	
Consumo energetico in kWh [per ciclo], basato sul programma eco a freddo riempimento dell'acqua. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato l'apparecchio	0,747	Consumo di acqua in litri [per ciclo], in base al programma eco. Il consumo effettivo di acqua dipenderà da come viene utilizzato l'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.	9,8	
Durata del programma (UN) (ore:min)	3:40	Tipo	Standalone	
Emissioni di rumore acustico aereo (UN) (dB(A) rispetto a 1 pW)	42	Classe di emissione del rumore acustico aereo (UN)	B (c)	
Modalità Spento (W)	0,49	Modalità standby (W)	N / A	
Partenza ritardata (W) (se applicabile)	1,00	Standby in rete (W) (se applicabile)	N / A	
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (B): 24 mesi				
Informazioni aggiuntive:				
Collegamento al sito web del fornitore, dove sono disponibili le informazioni di cui al punto 6 dell'allegato II Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione (1) (B) si trova: www.sangiorgioelettrodomestici.it				
(UN) per il programma ecologico. (B) le modifiche apportate a tali elementi non sono considerate rilevanti ai fini del paragrafo 4 dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1369. (C) se il database dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non dovrà inserire questi dati.				
(1) Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (vedere pagina 267 della presente Gazzetta ufficiale).				

Scheda informativa del prodotto (EN60436)

Nome o marchio del fornitore: Sangiorgio				
Indirizzo del fornitore (B): Via delle Industrie 160 Acerra, Na, Italia				
Identificatore del modello: SDW14CFBX				
Parametri generali del prodotto:				
Parametro	Valore	Parametro	Valore	
Capacità nominale (UN) (ps)	14	Dimensioni in cm	Altezza	85
			Larghezza	60
			Profondità	60
EEE (UN)	43,9	Classe di efficienza energetica (UN)	C	
Indice di prestazione di pulizia (UN)	1,125	Indice di prestazione di asciugatura (UN)	1,065	
Consumo energetico in kWh [per ciclo], basato sul programma eco a freddo riempimento dell'acqua. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato l'apparecchio	0,747	Consumo di acqua in litri [per ciclo], in base al programma eco. Il consumo effettivo di acqua dipenderà da come viene utilizzato l'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.	9,8	
Durata del programma (UN) (ore:min)	3:40	Tipo	Standalone	
Emissioni di rumore acustico aereo (UN) (dB(A) rispetto a 1 pW)	42	Classe di emissione del rumore acustico aereo (UN)	B (c)	
Modalità Spento (W)	0,49	Modalità standby (W)	N / A	
Partenza ritardata (W) (se applicabile)	1,00	Standby in rete (W) (se applicabile)	N / A	
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (B): 24 mesi				
Informazioni aggiuntive:				
Collegamento al sito web del fornitore, dove sono disponibili le informazioni di cui al punto 6 dell'allegato II Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione (1) (B) si trova: www.sangiorgioelettrodomestici.it				
(UN) per il programma ecologico. (B) le modifiche apportate a tali elementi non sono considerate rilevanti ai fini del paragrafo 4 dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1369. (C) se il database dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non dovrà inserire questi dati.				
(1) Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (vedere pagina 267 della presente Gazzetta ufficiale).				

SERVIZI POST-VENDITA

RIPARAZIONI

Molti problemi possono essere risolti in maniera indipendente dal consumatore, utilizzando le informazioni sulle problematiche riscontrate e riportate in questo manuale di istruzioni o disponibili sul nostro sito web www.sangiorgioelettrodomestici.it Se non possibile, contattare il nostro centro customer service. Saremo lieti di trovare un'adeguata soluzione, provando di evitare una futile visita del nostro servizio tecnico.

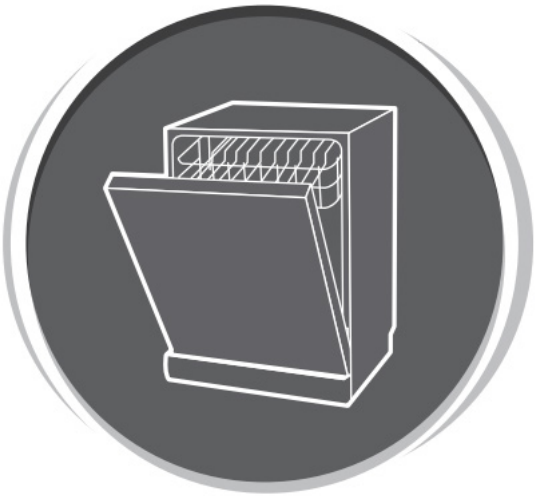

Numero Unico

02.40042897

QR Code

Compila il form per essere ricontattato da un nostro esperto

Assicurarsi che l'elettrodomestico sia riparato solo con ricambi originali e supportato dal nostro personale customer service altamente formato, sia durante la copertura di garanzia che alla scadenza di essa. Per motivi di sicurezza solo personale adeguatamente specializzato e da noi formato può procedere alla riparazione dell'elettrodomestico. La garanzia decade nel caso in cui eventuali interventi e/o riparazioni vengano effettuate da personale non autorizzato dalla ITWASH o nel caso in cui l'apparecchio venga trovato con ricambi non originali, parti supplementari ed accessori non originali a causa dei quali si riscontra il problema.
I ricambi originali rilevanti per il funzionamento, in base al corrispondente regolamento Ecodesign sono disponibili per il nostro servizio clienti per un periodo di almeno 10 anni, a partire dalla data di commercializzazione dell'elettrodomestico nel mercato dell'Economia Europea.

Per qualsiasi riparazione, contattare l'assistenza tecnica autorizzata chiamando il numero indicato.

Comunicare sempre il modello e codice seriale dell'apparecchio, presente sull'etichetta interna.

(*) Il Servizio Assistenza è operativo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 ed il sabato dalle 9:00 alle 13:00.
Un servizio di segreteria telefonica è disponibile per richieste ricevute fuori dall'orario di copertura lavorativa.
Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è composto da tecnici qualificati che seguono il prodotto dalla nascita.

CERTIFICATO DI GARANZIA

1. Termini e condizioni della Garanzia Convenzionale

La presente garanzia convenzionale si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo per consumatore esclusivamente la persona fisica estranea all'attività imprenditoriale o professionale e che utilizza l'elettrodomestico per uso domestico/privato – ex Dec.Leg. 6 Settembre 2005, n. 206 ss.mm.ii.-. Per garanzia convenzionale si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'elettrodomestico che abbiano manifestato difetti di conformità entro 24 mesi dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura di vendita e non con scontrino fiscale). La garanzia convenzionale è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la repubblica di San Marino e la Città del Vaticano e potrà essere comprovata da un documento rilasciato dal venditore o da altro documento probante (es. scontrino fiscale, fattura o bolla di consegna) che riporti il nominativo del venditore, la data di consegna dell'elettrodomestico, gli estremi identificativi della stessa (tipologia modello).

2. Validità della garanzia

La presente garanzia convenzionale ha piena validità nel corso del periodo suindicato se:
il consumatore denunci il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta dello stesso; tutte le operazioni di installazione, collegamento alle reti domestiche e messa in funzione dell'elettrodomestico siano effettuate seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione; tutte le operazioni di utilizzo dell'elettrodomestico, così come la manutenzione e la cura periodica, avvengono secondo le prescrizioni e indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione. Qualunque intervento di riparazione sia eseguito esclusivamente da personale dei Centri di Assistenza Autorizzati dal produttore e che i ricambi utilizzati siano obbligatoriamente originali.

3. Intervento in garanzia

Durante il periodo di validità della presente Garanzia (24 mesi dalla data di acquisto), nel caso in cui venga riconosciuta dal centro di assistenza autorizzato la mancanza di conformità dell'elettrodomestico dovuta a vizi di fabbricazione, SANGIORGIO IT Wash si impegna a riparare/sostituire l'elettrodomestico senza alcuna spesa per il consumatore. La sostituzione dell'apparecchiatura potrà avere luogo solo nell'ipotesi in cui tale rimedio non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto alla riparazione. Secondo l'art. 130 del Codice del Consumo, il rimedio richiesto è "eccessivamente oneroso" se impone spese irragionevoli rispetto alle alternative, tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità, dell'entità del difetto di conformità, dell'eventualità che il rimedio possa essere effettuato senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Eventuali richieste di sostituzione dell'elettrodomestico devono essere valutate dal Servizio Assistenza Post-Vendita il cui parere è vincolante e indiscutibile. L'eventuale riparazione/sostituzione di componenti o della stessa apparecchiatura non estende la durata della presente garanzia che continuerà, in ogni caso, fino alla scadenza come previsto dalla precedente clausola 1. Qualora siano trascorsi più di 6 mesi dalla data di consegna del prodotto presso il consumatore, termine entro il quale il difetto di conformità è da definirsi presunto (art.132 codice del consumo), e nel solo caso in cui il malfunzionamento non dipenda da un vizio di conformità, SANGIORGIO IT Wash può chiedere, successivamente, al consumatore il rimborso del costo – ragionevole e preventivamente indicato – che abbia sostenuto per la verifica del guasto.

4. Clausole di esclusione

Non sono coperte dalla presente Garanzia Convenzionale del produttore, gli interventi e/o le riparazioni e/o le parti di ricambio he dovessero risultare difettose a causa di:

a) Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione dell'elettrodomestico, ovvero danni da circostanze e/o eventi causati da forza maggiore, che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.

b) Interventi di installazione e montaggio (a titolo esemplificativo: errata connessione/erogazione dalle reti di alimentazione; mancanza di allacciamento alla presa di terra; inadeguatezza del carico/scarico acqua; eliminazione staffe fissaggio vasca; eventuali regolazioni come il livellamento dell'elettrodomestico).

c) Installazione errata, imperfetta o incompleta, per incapacità d'uso da parte del Consumatore o dell'installatore, se mancano gli spazi necessari ad operare attorno ai prodotti (almeno 3 cm lato superiore, 8 cm laterali e 8 cm posteriore) o per eccessiva/scarsa temperatura dell'ambiente (qualora l'elettrodomestico sia collocato su balconi, terrazze, tettoie al diretto contatto con gli agenti atmosferici: sole, pioggia, freddo e fulmini).

d) Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato/paventato, a causa di un'errata impressione del consumatore (a titolo esemplificativo: rumorosità, vibrazione, saltellamenti etc…).

e) Interventi sui prodotti installati in posizioni disagiate e pericolose (tetti, etc.) che non possono quindi garantire l'incolumità dell'operatore come stabilito dalla legge 626-94 relativa alla sicurezza sul lavoro.
f) Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, etc.)
g) Se il numero di matricola è asportato, cancellato o manomesso.
h) Mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione così come riportato nell'apposito manuale (filtri scarico ed entrata pompa, eliminazione corpi estranei, carico eccessivo, etc.).
i) Manutenzione, riparazioni, modifiche o manomissioni (rimozione top, schienale, etc.) operate da personale non autorizzato dal produttore e/o utilizzo di ricambi non originali.
j) Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto.
k) Negligenza e trascuratezza d'uso e/o uso improprio dell'apparecchio (non di tipo domestico e diverso da quanto stabilito dal produttore).
l) Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.

La presente garanzia copre soltanto i difetti di conformità del prodotto e pertanto non vi rientrano i controlli e le manutenzioni periodiche, come pure quelli per le dimostrazioni di funzionamento. Di conseguenza, nel caso in cui su richiesta del consumatore, sia effettuato un intervento tecnico da parte del personale dei centri di assistenza tecnica in relazione a quanto sopra indicato, i costi dell'intervento e delle eventuali parti di ricambio saranno a totale carico del consumatore.

5. Limitazioni della Responsabilità del Produttore

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose come conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni incluse nell'apposito manuale d'uso dell'apparecchio, in particolare per quanto concerne le avvertenze relative all'installazione, all'uso ed alla manutenzione dell'apparecchio stesso.
La presente garanzia è l'unica Garanzia prestata dal produttore. Nessun Terzo è autorizzato a modificare i termini o a rilasciarne altre verbali o scritte..

6. Scadenza della garanzia

Trascorso il periodo di durata della presente Garanzia Convenzionale del produttore così come indicato nella clausola 1, ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di componenti sarà a carico del consumatore, secondo le tariffe vigenti presso la rete di Assistenza tecnica autorizzata dal Produttore.

**** il mancato rispetto delle istruzioni per la messa in funzione, oltre ad essere dannoso per la propria sicurezza, fa decadere i benefici derivati dalla presente garanzia.**

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del Produttore.

SANGIORGIO IT WASH

Via delle Industrie 160
80011 Acerra (NA)

www.sangiorgioelettrodomestici.it
info@sangiorgioelettrodomestici.it

Feb. 2025 Release 1

DWXXXXXXXXX